



Je. Vol 13 4742

The A. H. Hill Library

**North Carolina State
College**



**This book was presented by
Department of
Agricultural Economics**

SPECIAL COLLECTIONS

S493

T34

V. 3

This book must not be
taken from the Library
building.

--	--	--

H.C. Taylor

Grundsätze

der

rationellen Landwirthschaft.

Von

A. Thier.

Dritter Band.

Neue Auflage.

Mit dreizehn Kupfertafeln.

Berlin, 1837.

G. Reimer.

V o r r e d e.

Wenn gleich auf dasjenige, was ich in der Vorrede zum zweiten Bande über die erforderliche Beschränkung dieses Werks gesagt habe, mehrere Aufforderungen an mich ergangen sind; noch einen fünften Band hinzuzufügen, und dann alle Materien ausführlich zu behandeln, so ist dieses doch dem einmal bestimmten Plane entgegen und könnte die Unzufriedenheit anderer Subscribenten erregen. Ich habe deshalb in diesem dritten Bande, welcher das Mechanische des Ackerbaues hauptsächlich in sich begreift, meinen Vortrag, in sofern es ohne Aufopferung der Vollständigkeit und Deutlichkeit geschehen konnte, möglichst beschränkt. Hierdurch ist an der Bogenzahl dieses Bandes beträchtlich erspart, und dieses wird dem vierten Bande zu gut kommen.

Es haben sich in den Tabellen des ersten und zweiten Bandes, leider! mehrere Zahlenfehler eingeschlichen. Es ist dieses durch einige, während des Drucks noch nöthig gesundene Abänderungen derselben entstanden. Wenn sie gleich das Resultat dieser hypothetischen und nur als Exempel anzusehenden Berech-

nungen nicht erheblich verändern, so soll doch Alles genau nachgesehen werden, um diese Irrungen, so wie einige andere Druckfehler, im vierten Bande anzeigen zu können.*)

Berlin, den 10ten Oktober 1810.

A. Thaer.

*) Die Berichtigung der hier gedachten Irrthümer und Rechnungsfehler, sowohl im Text als in den Tabellen, ist gehörigen Orts, vor dem Abdrucke dieser neuen Ausgabe erfolgt und somit den oben berührten Mängeln Abhülfe geschafft worden. In dieser Beziehung sind auch nur die berichtigten Tabellen diesmal abgedruckt, und die in allen früheren Ausgaben befindlichen zweifachen als überflüssig hinweggelassen worden.

Der Verleger.

Inhaltsverzeichnis des dritten Bandes.

Viertes Hauptstück.

Agrikultur.

Zweite Abtheilung.

Die Lehre von der Bearbeitung oder von der mechanischen Verbesserung des Bodens.

Inbegriff dieses Abschnitts. Seite 3.

Beackung. 3.

Abweichende Meinungen darüber. 3.

Unterscheidung der verschiedenen Zwecke beim Beackern. 4.

Lockerung und Pulverung. 4.

Mengung der Bestandtheile. 6.

Herausbringung einer andern Erdlage. 6.

Auffangung und Erhaltung der Feuchtigkeit. 7.

Zerstörung des Unkrauts. 9.

Unterbringung des Saamens. 10.

Die Ackerwerkzeuge. 10.

Pflugwerkzeuge. 11.

Der eigentliche Pflug. 12.

Eigenschaften eines guten Pfluges. 12.

Warum man auf dessen Verbesserung so wenig gedacht hat. 13.

Das Voreisen oder Messer. 14.

Das Schaar. 18.

Das Pflughaupt. 21.

Das Streichbrett. 22.

Die Gries säule. 26.

Der Pflugbaum. 27.

Die Sterzen. 29.

Stellung des Pfluges. 31.

Das Vorgestell und die Räder, deren Vortheil oder Nachtheil. 33.

Konstruktion der Räder. 35.

Audere Vorrichtungen. 37.

Mehrere Zusätze am Pfluge. 38.

Umzusehende Streichbretter. 40.

Doppelpflüge. 41.

Rajolpflüge. 42.

Die preussische Zogge. 43.

Der Haaken.	44.
Der Mecklenburgische.	44.
Der schlesische Ruhrhaaken.	47.
Der Biesländische.	47.
Der Karrhaaken.	48.
Die Kultivators.	48.
Die Scarifikators.	49.
Die Hobelpflüge.	49.
Die Ruhrpflüge.	50.
Der Erstirpator.	50.
Der Urndtsche Saatpflug.	54.

Die Eggen. 56.

Die schweren Eggen.	56.
Die leichten.	57.
Erfordernisse einer guten Egge.	58.
Konstruktion der Eggen.	59.
Gebrochene Eggen.	59.
Anspannungsbügel.	60.
Bespannung der Eggen.	61.
Eggen Schleifen.	61.
Straucheggen.	62.
Anwendung der Eggen.	62.
Wahrnehmung der Witterung beim Eggen.	64.

Die Walze. 64.

Zwecke des Walzens.	64.
Konstruktion der Walze.	66.
Die Stachelwalze.	67.
Gerechte Zeit zum Walzen.	67.

Die Arbeit der Beete. 68.

Forderung an eine gute Pflugarbeit.	68.
Wie deren Erfüllung zu bewirken.	69.
Breite der Streifen.	69.
Entstehung der Beete.	70.
Das Ebenpflügen.	70.
Verschiedene Arten der Beete.	72.
Breite Beete.	73.
Nachteile der hoch aufgepflügten breiten Beete.	74.
Schwierigkeit bei der Ablegung der hohen breiten Beete.	76.
Schmale, wenig erhöhte Beete.	78.
Schmale, hoch aufgepflügte Beete.	79.
Vorteile derselben.	79.
Nachteile derselben.	80.
Allgemeines Urtheil darüber.	81.
Ihre Anlegung.	84.
Richtung der Beete.	84.
An abhangenden Feldern.	84.
Tiefe des Pflügens.	87.
Vorzüge des tieferen Pflügens.	87.
Periodisches tieferes Pflügen des tiefen Bodens.	90.
Neue Vertiefung des Bodens durch das Pflügen.	91.
Das flache Pflügen.	92.
Die Vertiefung geschehe allmählig.	93.
Rücksichten, welche dabei zu nehmen sind.	94.
Bestimmung der Tiefe des Pflügens.	94.

Vorsichtiges Verfahren.	95.
Zu welchen Früchten tief oder flach zu pflügen.	98.
Pflugarten, die bei dem System des Fruchtwechsels gegeben werden.	98.
Behandlung der Brache.	100.
Benennungen der verschiedenen Pflugarten.	100.
Die Brachfurchen.	101.
Die Wendefurche.	102.
Die Ruhrfurchen.	104.
Die Saarfurchen.	105.
Gebrauch des Erstirpators zu den Ruhrfurchen.	105.
Unvollkommene Brachbearbeitung.	106.
Sommerungsfurchen.	107.
Das Halbpflügen, Bälken oder Rispfen.	108.
Erforderliche Aufmerksamkeit des Aufsehers beim Pflügen.	108.
Zusammenstellung der Pflüger.	109.
Die Vorgewende.	109.
Gehöriger Abtrocknungszustand des Bodens zum Pflügen.	110.
Wann geegget werden soll.	111.

Urbarmachung unangebauter Ländereien. 112.

Oekonomische Rücksichten bei solchen Unternehmungen.	112.
Unterscheidung zweier Fälle.	114.
1) Urbarmachung in Verbindung mit einer schon bestehenden Wirthschaft.	114.
Fehler, worin Manche verfielen.	114.
Zu beobachtender Grundsatz.	115.
2) Urbarmachung mit Anlegung einer neuen Wirthschaft.	115.
Nothwendiges Erforderniß bei solchen Unternehmungen.	117.
Aufbruch des alten Forstgrundes.	118.
Ausrohdung der Baumwurzeln.	119.
Urbarmachung der Lehden und Weideäcker.	121.
Durch Brachbehandlung.	121.
Durch Besaamung der ersten Furche.	123.
Durch Abschälung und Aufsehung der Narbe in Mieten.	124.
Brennen der Grasnarbe.	125.
Ebnuug des Bodens.	127.
Ausrohdung der Steine und Versenkung derselben.	127.
Kalkung des Neubruchs.	129.
Aufbruch des Haidebodens.	129.
Sandkultur.	131.
Befestigung des Sandes.	132.
Bearbeitung des Sandbodens.	133.

Befriedigungen. Einhägungen. 134.

Nachteile derselben.	134.
Ihre Vortheile.	135.
Resultat der Meinungen.	136.
Arten der Befriedigung.	137.
Mauern.	137.
Steinwälle.	138.
Lehnmwände.	138.
Verzäunungen von Holz.	139.
Erdwälle.	140.
Lebendige Befriedigungen.	142.
Weißdornhecken.	143.
Hasselhecken.	148.
Hainbuchenhecken.	149.
Akazienhecken.	149.

Weidenhecken. 150.

Gemischte Hecken. 150.

Abwässerung. 153.

Naturgesetz des Wassers. 154.

Durchlassende und undurchlassende Lagen des Erdbodens. 154.

Unterirdische Wasserbehälter. 156.

Wahrnehmung des Niveaus. 156.

Gräben. 157.

Anlegung der Gräben. 158.

Ursachen der Nässe. 159.

A. Auf der Stelle niedergeschlagene Feuchtigkeit. 160.

Offene Wasserfurchen. 161.

Undurchlassender Untergrund. 164.

Berdeckte Züge. 165.

Anlegung der Unterdrains. 165.

B. Herabziehendes Tagewasser. 168.

C. Quellen. 170.

Lage des Erdbodens an Quellstellen. 171.

Fälle einer Art. 172.

Fälle der andern Art. 173.

Hülfe im ersten Falle. 173.

Hülfe im zweiten Falle. 174.

Anwendung der Bohrlöcher. 174.

D. Von Strömen. 177.

Deiche. 177.

Das Binnenwasser. 178.

Auslaßschleusen. 179.

Entwässerung des niederen Landes. 179.

Schöpfmaschinen. 180.

Das Durchsinterungswasser. 180.

Durchstiche gekrümmter Flußbetten. 181.

Durchleitung des Wassers unter das Bett eines Flusses. 182.

Crétes de Paluel erster Fall. 182.

Desselben zweiter Fall. 184.

Urbarmachung der Moore und Brücher. 186.

Moore, die vom Tagewasser entstehen. 187.

Moore von Quellen. 187.

Moore von Flüssen. 188.

Begrabung des Moors. 189.

Kultur der ausgetorften Moore. 189.

Kultur der unausgetorften Moore. 191.

Die Bewässerung. 192.

Verbindung der Lehre von der Bewässerung mit der von der Entwässerung. 192.

Wichtige Vortheile der Bewässerung. 193.

Häufige Gelegenheit, Bewässerungen anzulegen. 195.

Allgemeine Ansicht der Bewässerungsanlagen. 195.

Nöthige Vorsicht bei Entwerfung eines Plans. 197.

Rücksicht auf die Quantität des Wassers. 199.

Rücksicht auf die Berechtigungen über das Wasser. 200.

Rücksicht auf den Abzug des gebrauchten Wassers. 201.

Benennungen der verschiedenen Wasserleitungen und Vorrichtungen. 202.

Schleusen und Staue. 204.

Bewässerungsarten.	206.
Die Ueberstauung.	206.
Beriefelung.	207.
Einrichtung der Beriefelung.	209.
Bewässerung einer abhängigen Fläche in mehreren Abtheilungen.	212.
Verwallungen bei der Durchleitung durch niedere Stellen, mit Einlassen.	214.
Umgehung der Anhöhen.	216.
Anstauung des Wassers in den Gräben.	217.
Bewässerung durch Maschinen.	218.

Die Abschwemmung oder Anlage der Schwemmweisen. 219.

Ist bis jetzt nur im Lüneburgischen und Bremischen bekannt gewesen.	219.
Begriff derselben.	220.
Beschreibung der Operation.	220.
Dabei zu nehmende Rücksichten.	223.
Bildung des Abzugsgrabens.	226.
Niveau des Schwemmgrabens.	227.
Schwemmung von einer oder von zwei Seiten.	228.
Schurführung des Grabens ohne zu schwemmen.	229.
Unbestimmbarkeit der Kosten im Allgemeinen.	229.
Benarbung der neuen Oberfläche.	231.
Wirkung der Beriefelung auf Sandboden.	234.
Benutzung des geschwemmten Grundes zum Fruchtbau.	235.
Die Beschlämmung.	235.
Beschreibung eines besonderen Falles.	236.

Der Wiesenbau. 239.

Begriff der Wiesen.	239.
Fünf Arten der Wiesen.	240.
Sicherheit und Unsicherheit der Wiesen.	243.
Der Werth der Wiesen.	244.
Wiesenspflanzen erster Güte.	244.
Wiesenspflanzen zweiter Güte.	245.
Schlechtere Wiesenspflanzen.	246.
Der Rasen.	249.
Besaamung.	249.
Natürlicher Wechsel der Wiesenspflanzen.	251.
Schätzung und Klassifikation der Wiesen nach ihrem Heuertrage.	251.
Verhältniß des Werths der Wiesen zum Werthe des Ackerlandes.	252.
Sicherheit vermehrt den Werth der Wiesen.	255.
Gebenheit.	256.
Entfernung.	256.
Kultur der Wiesen.	256.
Bertilgung der Maulwurfschaufen.	256.
Aufbruch der Wiesen.	258.
Besaamung der Wiesen.	260.
Ob frisch niedergelegtes Grasland zu mähen oder zu beweiden sey.	260.
Eggen der Wiesen.	261.
Düngung der Wiesen.	262.
Düngungsmittel.	263.
Befahren der Wiese mit Erde.	265.
Zeit der Aufführung des Düngers.	266.
Wässerung der Wiesen.	267.
Anwendung der Ueberstauung.	267.
Anwendung der Ueberriefelung.	269.

Reinigung der Wiesen. 271.

Behütung der Wiesen. 272.

Die Heuernte. 275.

Wahrzunehmender Zeitpunkt. 275.

Das Mähen. 277.

Das Heumachen bei guter Witterung. 278.

Das Heumachen bei ungünstiger Witterung. 279.

Anderer Methode. 281.

Heuart, welche das Beregnen verlangt. 281.

Bereitung des braunen Heues. 282.

Erleichterung der Heuarbeit durch Pferdewerkzeuge. 283.

Das Laden und Einfahren. 284.

Das Tassen des Heues auf Böden oder in Scheuern. 285.

Heu, Feimen. 286.

Aufsetzung des Heues mit Sommerstroh. 288.

Salzen des Heues. 288.

Das zweite und dritte Heu. 288.

Weiden und Hutungen. 289.

Nutzbarkeit der Weiden. 289.

Arten der Weide. 289.

Begriff einer Kuhweide. 290.

Worauf es bei den Dreeschweiden ankomme. 291.

Tabelle zur Bestimmung einer Kuhweide auf Ackerdreesch. 292.

Kultur und Besaamung der Dreeschweiden. 294.

Weide auf ungedüngtem Auenlande. 296.

Die Brachweide. 296.

Die Stoppelweide. 297.

Behütung der Saat im Winter und Frühjahr. 297.

Behütung der Wiesen. 299.

Die Holzweide. 300.

Beständige Weiden. 301.

Fettweiden. 301.

Der Ueberschwemmung ausgesetzte Weiden. 302.

Die Bergweiden. 303.

Kommune Weideäcker. 303.

Kultur der Weiden. 304.

Richtiger Besatz der Weiden. 305.

Folge der Vieharten. 306.

Einteilung der Weide in Schläge. 307.

Viehtränken. 308.

Erklärung der Figuren

auf

Tafel V. und VI.

Tafel V. bezieht sich auf §. 299., und ist daselbst größtentheils erklärt. Indessen erfolgt hier eine nochmalige Erklärung mit einigen Zusätzen.

AA der herabfließende Bach.

B die in selbigem angelegte Staushleuse.

CC Anhöhen.

OOO morastige Niederung.

aa der Wasserlauf des in die Anhöhen hineingeführten Zuleitungsgrabens.

b der Punkt, wo die Schwemmung anfangen soll.

cd die Linie des zuerst gemachten Durchstichs.

cedf Wasserlauf der ersten Schwemmbank.

egfh Raum der zweiten Schwemmbank, nachdem die erste bei ce durch Verwallung geschlossen worden.

bi Linie, in welcher die Schwemmung in gerader Richtung fortgesetzt werden wird.

ik Richtung, welche die Schwemmung von diesem Punkte an nehmen wird, um durch stärkeres Eindringen in die Anhöhe mehrere Erde zur Ausfüllung der breiteren Niederung zu bekommen.

Tafel VI.

Anfang und Fortgang der Schwemmungsoperation.

Die Figuren I. II. und III., so wie die IV. V. VI. müssen in Verbindung betrachtet werden.

Figur I. stellt den Grundriß des Zuleitungsgrabens und des Durchstichs zur Bildung der ersten Schwemmbank und der beiden umgebenden schrägen Wände dar.

a die Wasserfläche im Zuleitungsgraben.

bb die schrägen Wände des Zuleitungsgrabens.

c der Wasserlauf im Durchstich, welcher vermöge des Wasserdrucks von oben und seines Gefälles mächtig herabstürzt, und die ihm vorgeworfene Erde fortführt.

dd die Seitenwände des Durchstichs.

e der Punkt, wo die Schwemmbank aufhört, oder die Sohle derselben zu Tage austrifft und keine Erde mehr abgeschwemmt werden soll.

f die Ausbreitung des Wassers und der, von demselben mitgenommenen Erde in der morastigen Niederung.

AAA umgebende Anhöhen.

B morastige Niederung, die zugeschwemmt werden soll.

hi Linie, deren Durchschnitt Figur II. darstellt.

kl Linie, deren Durchschnitt Figur III. darstellt.

Figur II. Durchschnitt nach der Linie hi in Figur I.

- a Stand des Wassers im Zuleitungsgraben.
- b die schräge hintere Wand des Zuleitungsgrabens.
- m Erdmasse der Anhöhe, in die der Graben beim weiteren Fort-
rücken eindringt.
- n Erdboden unter der Sohle des Zuleitungsgrabens.

Figur III. Durchschnitt nach der Linie kt in Figur I.

- c Lauf des Wassers in dem Durchstich oder der ersten Schwemmbank.
- d Seitenwand des Durchstichs oder der Schwemmbank, in welche
diese hineinrückt, vermittelt des Losmachens und Wegschwem-
mens der Erde.
- e Punkt, wo die Schwemmbank aufhört und das Wasser sich zu ver-
breiten anfängt.
- f Ausbreitung des Wassers und Fläche, wo sich die Erde absetzt.
- o Erdboden der Anhöhe.

og Linie, welche die künftige Oberfläche der Wiese bezeichnet.

Figur IV. Grundriß des Schwemmungs- oder künftigen Bewässerungs-Grabens und der Schwemmbank, nachdem schon ein Theil ab-
geschwemmt worden.

- a Lauf des Wassers im Schweinmigraben.
- b schräge Seite dieses Grabens nach der Seite der Anhöhe.
- c c Verwallung dieses Grabens, welche, während des Schwemmens
gemacht wird.
- d Lauf des Wassers in der Schwemmbank.
- e Ufer dieser Schwemmbank, von welchem die Erde dem Wasser
vorgeworfen wird.
- f Ausbreitung des Wassers über die Niederung, wo es die Erde absetzt.
- AA Anhöhen.

B morassiger Grund.

C die durch das Schwemmen bereits gebildete Fläche.

gh die Linie des Durchschnitts in Fig. V.

ik die Linie des Durchschnitts in Fig. VI.

Figur V. Durchschnitt nach der Linie gh in der vorigen Figur.

- ab neu entstandene Fläche der Wiese.
- b Stand des Wassers in der Schwemmbank.
- cd ehemalige Oberfläche des Bodens, welche abgeschwemmt worden.
- e Erdboden der Anhöhe.
- f Erdboden, unter der entstandenen neuen Oberfläche.

Figur VI. Durchschnitt des Grundrisses in Figur IV. nach der
Linie ik.

- a Wasserstand im Graben.
- b Aufwurf oder Verwallung dieses Grabens.
- cd die durch das Schwemmen gebildete Fläche.
- eee Oberfläche vor dem Schwemmen.
- fff Erdboden unter der neuen Wiesenfläche.
- g Erdboden der Anhöhe.

Die Erklärung der übrigen Tafeln enthält der Text. Die Tafeln
V. und VI. sind nach der Ordnung des Textes die letzten.

D e r B u c h b i n d e r

hefte die Tafeln sämtlich hinten, jedoch so, daß sie ganz ausgeschlagen
werden können.

Viertes Hauptstück.

Fortsetzung.

A g r i f f u n g.

THE HISTORY OF

ENGLAND

FROM THE CONQUEST TO THE PRESENT TIME

Zweite Abtheilung.

Die Lehre von der Bearbeitung oder mechanischen Verbesserung des Bodens.

§. 99.

Inbegriff dieses Abschnitts.

Dieses Hauptstück begreift die Lehre von den sämtlichen Operationen oder Arbeiten in sich, wodurch der Boden in einen tragbaren Zustand versetzt, und wodurch seine physische Beschaffenheit, unserm Zwecke gemäß, verbessert wird. Diese Operationen theilen sich 1) in solche, deren Wirkung auf immer oder doch auf eine lange Zeit fort dauern soll, und welche man Meliorationen zu nennen pflegt, wohin besonders Urbarmachung, Rodung, Einhägung, Begrabung, Verwaltung, Abwässerung und Bewässerung gehören, und die einmal angewandt fort dauernd sind, und 2) diejenigen, welche für die nächsten Früchte und Bestellungen allein angewandt werden, und entweder jährlich oder doch nach kürzeren Zwischenräumen wiederholt werden müssen. Letztere, von denen wir aus mehreren Gründen zuerst handeln wollen, werden begriffen unter dem Worte:

B e a c k e r u n g.

§. 100.

Abweichende Meinungen darüber.

So sehr jedermann von der Nothwendigkeit der Beackering überzeugt ist, so sind doch die Meinungen über die Art und Weise, wie sie im Allgemeinen und unter besondern Umständen geschehen müsse, und welche von den mannichfaltigen Methoden die bessere sey, höchst verschieden, und, dem Anscheine nach, widersprechend. Der Erfolg begünstigt hin und wieder jede Meinung. Daher ist der rohe Empiriker mehrentheils unfähig zu unterscheiden, welches die richtigere sey. Er hält sich daher — in seiner Lage ganz vernünftig — an die in seiner Gegend eingeführte Weise, wobei er sich dann freilich keine Vortheile vor seinen

Nachbarn und seinen Vorfahren verschafft, aber auch nicht in Nachtheil gegen selbige zu stehen kommt, womit er schon zufrieden ist. Denn wiche er von der eingeführten Methode ab, ohne die Gründe dieser Abweichung richtig zu erkennen, so würde er häufiger auf das Schlechtere, wie auf das Bessere verfallen. Der rationelle Landwirth aber, der das Beste und möglichst Vollkommenste zu erreichen strebt, kann dabei mit vollkommener Sicherheit verfahren, wenn er die Zwecke und die Wirkungen jeder Operation und Methode richtig kennt und die Ursachen zu erforschen weiß, warum bald diese bald jene einen bessern Erfolg hatte und haben mußte.

§. 101.

Unterscheidung der verschiedenen Zwecke beim Beackern.

Die Beackering hat nämlich viele und verschiedene Zwecke, wovon der eine auf diese, der andere auf jene Weise besser erreicht wird. Wir müssen diejenige Wirkung, welche wir mit der Beackering in jedem gegebenen Falle vorzüglich und allein, oder in Verbindung mit mehreren andern zugleich erreichen wollen, uns klar vorstellen, und danach diejenige Methode wählen, welche diesen oder diese Zwecke mit dem möglich geringsten Aufwande erreicht. Die Zwecke und Wirkungen der Beackering sind hauptsächlich folgende:

§. 102.

Pulverung.

1) Lockering und Pulverung des Bodens. Jede Ackererde hat die Neigung, sich zusammen zu ziehen und zu verballen, theils vermöge der Anziehung ihrer homogenen Theile, theils vermöge des Drucks, welchen selbst die Atmosphäre darauf äußert. Je thoniger der Boden ist, um so stärker ist die Bindung und Verballung desselben. In einem solchen verhärteten Boden können aber die Wurzeln der meisten unserer kultivirten Pflanzen nicht eindringen und nicht die Nahrung herausziehen, welche in selbigem eingeschlossen ist. Der Boden muß also mechanisch gelockert werden, und dieses muß, um die höchste Vegetation zu bewirken und alle Nahrungstheile für die Pflanzen aufzuschließen, auf die vollkommenste Weise geschehen, so daß sämtliche Ackerkrume in Pulver zerfalle, und keine verballte Erdklöße darin bleiben. Denn in diese dringen die Haarwurzeln nicht ein,

sondern ziehen sich nur auf ihrer Oberfläche herum, und solche Erdfloße geben ihnen folglich eben so wenig Nahrung, als ob Steine im Boden wären. Je gleichartiger der Boden gelockert und gepulvert ist, um desto gleichmäßiger verbreiten sich dagegen die Pflanzenwurzeln; treiben um so mehrere Haarbüschel aus, und vermeiden es, mit einander in Berührung zu kommen. Jedes nahrhafte Partikeln in der Erde kommt folglich in Berührung mit einer Wurzelnzaser.

Von der großen Wirkung einer feinen Pulverung der Erdkrume durch die Erfahrung überzeugt, haben einige, z. B. Jether Tull, die Fruchtbarmachung des Bodens ausschließlich hierauf beruhen lassen wollen; deren einseitige Ansicht aber genugsam widerlegt ist. Es kann zwar ein Acker, der völlig erschöpft scheint, durch eine sehr sorgfältige Bearbeitung zur Abtragung einer oder der andern Frucht noch geschikt gemacht werden, zumal wenn er vorhin in diesem Stücke vernachlässiget worden. Es werden dadurch aber nur die in ihm verschlossenen Nahrungstheile gelöstet, nicht neue, wenigstens nicht zureichende, erzeugt.

Zu sehr gepulvert und gelockert kann der Boden nie seyn. Jedoch kann er zu lose werden, d. h. es können Zwischenräume in ihm entstehen, wo seine Partikeln sich gar nicht mit einander berühren. Diese werden den Pflanzen nachtheilig, und man findet daher, daß manche Saaten leiden, wenn der beackerte Boden nicht Zeit gehabt hat, sich wieder zu setzen und zu sacken, so daß diese hohlen Zwischenräume dadurch ausgefüllt sind.

Nach der Verschiedenheit der Bodenarten wird diese vollkommene Pulverung und Zertrümmerung der verballten Erdfloße leichter oder schwerer bewirkt, und daher müssen die dazu dienenden Operationen auf dem einen Boden kräftiger und häufiger wie auf dem andern wiederholt werden. Zugleich kommt es auf die Natur der Pflanze an, welche man darauf bauen will: die Gerste gedeiht nur auf lockerem und gleichmäßig zerkrümelten Boden; der Hafer wird von dem Widerstande eines mehr zusammengezogenen Bodens minder aufgehalten, und durchdringt ihn mit mehrerer Kraft.

Der einmal völlig gepulverte Boden behält unterhalb der Oberfläche mehrere Jahre hindurch eine zureichende Lockerheit. Er bindet sich bei einem starken Thongehalte zwar so, daß er zusammenhängt, jedoch nicht so fest, daß ihn die Wurzeln nicht durchdringen könnten; weswegen die Pulverung der untern Ackerkrume nur erst nach einer Reihe von Jahren wiederholt zu werden braucht.

§. 103.

Mengung der Bestandtheile.

2) Genaue Mengung der Bestandtheile des Bodens. Diesen Zweck müssen wir insbesondere in dem Falle vor Augen haben, wenn wir irgend einen neuen Zusatz der Ackerfrume geben; es sey, daß wir durch tieferes Pflügen Erdtheile aus dem Untergrunde heraufholen, oder aber Düngungs- und Verbesserungsmittel aufführen. Eine ungleichartige Masse ist den Pflanzenwurzeln durchaus nachtheilig, und die Vegetation stockt, wenn die jungen Haarwurzeln aus der einen in die andere übergehen müssen. Man hat durch eine solche ungleichartige Mischung schefflige, d. h. kranke Pflanzen hervorgebracht. Durch eine wirklich verbessernde Erdart, — selbst durch Mergel — die aber mit der übrigen Ackerfrume noch nicht durchmengt war, ist der Acker auf mehrere Jahre verschlechtert worden, und die gehoffte Wirkung hat sich erst gezeigt, nachdem diese Mengung vollständig bewirkt war. Manche düngende Substanzen, insbesondere diejenigen, welche durch ihre Wechselwirkung auf den Humus und die vegetabilischen Stoffe sich besonders nützlich bezeigen, bleiben ebenfalls unwirksam und können sogar nachtheilig werden, wenn sie nicht in ihren feinsten Partikeln vermengt, mit den Partikeln des Humus in Berührung kommen. Der gewöhnliche Stallmist versagt zwar, wenn er minder innig mit dem Boden vermischt ist, nicht alle Wirkung, indem nämlich seine auflösbaren Theile die Erdfrume durchdringen; indessen schafft er doch nie den Vortheil, als wenn er durch wiederholtes Beackern vollständiger mit dem Boden gemengt und darin vertheilt ist. Häufig giebt er im ersteren Falle eine borstige und bunte Saat, indem die Pflanzen an einer Stelle überflüssige Nahrung finden, und an andern Mangel leiden und kümmern. Da er sich in solchen Fällen torfartig zusammenhängt, so bemerkt man dies schefflige Ansehn der Saat oft noch in spätern Jahren.

§. 104.

Heraufbringung einer andern Erdlage.

3) Die Heraufbringung einer andern Erdlage, um sie den Einwirkungen der Atmosphäre und des Lichtes auszusetzen. Diese Wirkung der Attration des Bodens haben aufmerksame Beobachter schon seit alten Zeiten anerkannt, und um

sie zu erklären, ihre Zuflucht zu manchen Hypothesen genommen. Man hat die Wirkung derselben mit der Salpetererzeugung verglichen, womit sie in der That manches Aehnliche hat, indem sich der Salpeter durch den Zutritt eines atmosphärischen Stoffes ebenfalls erzeugt, und um so stärker erzeugt, je öfter eine neue noch ungesättigte Oberfläche der Luftberührung dargeboten wird. Auch ist derselbe Stoff, nämlich das Drygen, hier, wie bei der Salpetererzeugung, wirksam. Durch die Mittheilung desselben erzeugen sich nämlich, wie wir bei der Lehre vom Humus zeigten, die beiden Substanzen, in welchen der Kohlenstoff als Hauptnahrung in die Pflanzen überzugehen scheint, nämlich: die Kohlensäure und der Extraktivstoff. Durch die Luftaussetzung erhält also der Humus erst seine Fruchtbarkeit, wobei ohne Zweifel das Licht eine wichtige Rolle mit spielt.

Die aus dem Drygen mit dem Kohlenstoff sich bildende Kohlensäure, welche in der unteren Luftschicht ruhet, in den Zwischenräumen der umgewandten Erde gewissermaßen eingeschlossen ist, theilt sich dem Erdboden mit. Nicht unwahrscheinlich spielt selbst das Azot der atmosphärischen Luft, von seinem Drygen getrennet, eine Rolle, und wird vom Thone angezogen. Doch bis wir die mancherlei Zersetzung, die hier vorgehen, genauer werden erforscht haben, kann uns die so alte als allgemeine Erfahrung von der Fruchtbarkeit und Mürbheit, welche selbst der rohe Thon erlangt, wenn er der atmosphärischen Einwirkung ausgesetzt, in oft veränderter Oberfläche ausgesetzt worden, genügen. Diese atmosphärische Düngung oder Einziehung fruchtbarer Stoffe hat bei sehr fleißiger Umwendung und Nührung des Bodens jede andere Düngung eine Reihe von Jahren hindurch — aber freilich nicht vollständig und nicht auf immer — ersetzen können. Sie ist nach du Hamel *traité de la culture des terres*, p. 64, so beträchtlich, daß man sie selbst mit den Augen wahrnimmt. „Man pflüge,“ sagt er, „die Hälfte eines Feldes mäßig, die andere aber sehr oft, und dann beides ins Kreuz, und man wird die Erde des fleißig gepflügten Stückes weit brauner, als die des weniger gepflügten, finden.“

Auffangung und Erhaltung der Feuchtigkeit.

4) Die Auffangung, Versenkung und Erhaltung der auf den Boden niedergeschlagenen Feuchtigkeit.

In gebundenem thonigen Boden bringt keine Feuchtigkeit ein. Selbst ein Erdkloß, der unzertrümmert darin liegen bleibt und einmal ausgetrocknet ist, wird den ganzen Sommer hindurch in der Mitte trocken bleiben. Je mehr aber die Partikeln des Bodens von einander getrennt sind, um so mehr werden sie die Feuchtigkeit in ihren Zwischenräumen aufnehmen und so tief versenken lassen, wie diese Auflockerung geht. Bei feuchter Witterung wird die Feuchtigkeit in tief gelockerten Boden später bis zur Oberfläche heraufstauen; bei trockner Witterung hingegen wird die darin aufgefangene Feuchtigkeit später erschöpft werden, und sich der Oberfläche so viel nöthig mittheilen. Dies lehren allgemeine Beobachtungen: indem ein stark und tief gelockerter Boden auf der Oberfläche später schlammig wird, und wiederum die Dürre weit länger erträgt, als der flache, wie jeder Gärtner auf seinem rajolten Boden dieses längst bemerkte. Vorzüglich widersteht ein vor Winter tief geackter Boden der Frühjahrsdürre auf eine unglaubliche Weise, indem er einen Zoll unter der Oberfläche noch Feuchtigkeit genugsam zeigt, wenn man in andern Boden bis zu einer beträchtlichen Tiefe keine mehr wahrnimmt. Es ist also nur mit großer Einschränkung wahr, daß Beackering den Boden ausdürre. Dies geschieht nur, wenn in den Zeiten, wo kein Regen fällt, und die Dürre anhält, der Boden viel und tief gerührt wird. Indessen wird man auch dann bemerken, daß eine flache Rührung der Oberfläche und Zerstörung seiner Borke die Feuchtigkeit mehr darin erhalte als verdunsten lasse, und daß folglich die Anziehung der unmerklichen Feuchtigkeit aus der Luft stärker sey, wie die Verdunstung.

Die in den Zwischenräumen des Bodens eingeschlossene Feuchtigkeit, welche sich am meisten darin anhäuft, wenn vor Winter geackert wird, hat freilich das Unangenehme, daß sie das frühere Pflügen und Bestellen im Frühjahr verhindern kann. Allein es ist eine ungegründete Besorgniß, daß sie den Boden den ganzen Sommer hindurch gebunden und zähe erhalten werde. Aufmerksame Beobachter haben gerade im Gegentheile erfahren, daß dieser Boden, wenn man nur seine Abtrocknung abgewartet habe, um so mürber und zerfallender gewesen sey. Eine natürliche Folge des verdunstenden Wassers, welches in seinem classischen Zustande die Partikeln der Erde trennen und zerkrümeln mußte!

Zerstörung des Unkrauts.

5) Zerstörung des Unkrauts. Wir haben in der Lehre von der Beurtheilung des Bodens das Unkraut in agronomischer Hinsicht in zwei Klassen unterschieden, nämlich in solches, welches sich durch Saamen, und in solches, welches sich hauptsächlich durch die Wurzel fortpflanzt. Diese Unterscheidung ist bei seiner Vertilgung durch Beackung von wesentlicher Bedeutung.

Das Saamenunkraut kann nur dadurch zerstört werden, daß man den in der Ackererde liegenden Saamen dergestalt an die Oberfläche bringe, daß er zum Keimen gelange, indem er sich sonst vielleicht Jahrhunderte lang unversehrt im Boden erhält. Denn der größtentheils feine Saame keimt durchaus nicht, wenn er nicht der freien Einwirkung der Atmosphäre genießt. In einem jeden ungepulverten Erdfloße rührt er sich nicht, sondern bleibt ruhig darin, bis jener zerfällt. Ohne vollkommene Pulverung ist daher selbst in der an die Oberfläche gebrachten Erdschicht an keine vollständige Zerstörung zu denken, so lange die Pflugstreifen und Erdfloße nicht in feines Pulver zerfallen sind, und um zu dieser Zerstörung zu gelangen, muß jede dünne Schicht der Ackererde nicht nur an die Oberfläche kommen, sondern auch zum Zerfallen gebracht werden; weswegen der Pflug ohne die Egge hier wenig ausrichtet.

Das Wurzelunkraut aber, insbesondere die Quecken (*Triticum repens*) und die sogenannten Päden (*Agrostis stolonifera*), und mehrere Grasgattungen, so wie die Disteln und Dofkenarten, erfordern eine ganz entgegengesetzte Behandlung. Sie werden nur durch eine öftere Zerstörung ihrer jungen Keime und durch die Luft- und Lichtaussetzung ihrer Wurzeln getödtet. Es kommt darauf an, sie entblößt von Erde an die Oberfläche zu bringen, und in eine Lage, in welcher sie nicht zu frischen Austrieben durch zerkrümelte Erde gelockt werden. Wenn auch das wirksamste Eggen einen Theil ausreißt, so pflanzt es gleichsam einen andern Theil um so besser ein, und umgiebt ihn mit lockerer Erde, in welcher sich die neuen Austriebe sogleich verbreiten. Dieses darf daher, wenn es auf die Zerstörung der rankenden Wurzeln abgesehen ist, nicht eher geschehen, als bis man es durch den Pflug aus seiner günstigen Lage wieder herausreißen will.

Unterbringung des Mistes.

6) Die Unterbringung des Mistes. Von der Vermengung desselben mit dem Erdboden ist schon oben gesprochen. Bei der ersten Unterbringung desselben durch die Beackering ist schon Rücksicht darauf zu nehmen, daß er nach seiner Beschaffenheit in diejenige Lage komme, in welcher er seine Wirkung auf die unmittelbar einzufüßende Frucht am besten äußern, oder aber bei mehrmaliger Rührung des Bodens sich mit demselben am besten vermengen kann. Der längere und strohige Mist erfordert eine Furche, tief genug, um ihn aufzufassen; der zerfallne eine flache, um ihn nicht zu tief zu versenken.

Unterbringung des Saamens.

7) Die Unterbringung des Saamens, sie geschehe mit dem Pfluge oder mit der Egge oder irgend einem andern Werkzeuge, erfordert die ganze Aufmerksamkeit bei der Einrichtung der Saatsfurche, damit er nach seiner Art und Stärke in diejenige Lage komme, worin er am vortheilhaftesten keimen, für seine zarren Wurzeln Nahrung und Schutz finden, und sein Stammbblatt ungehindert austreiben kann.

Die Ackerwerkzeuge.

§. 105.

Nach allgemeiner Darstellung dieser Hauptzwecke der Beackering, von denen jedesmal die einen oder die andern mehr oder minder zu berücksichtigen seyn werden, gehen wir zuvörderst zu der Betrachtung der Werkzeuge über, wodurch man sie auf mannichfaltige Weise zu erreichen trachtet.

Diese unterscheiden sich in solche, welche mit der Hand der Menschen, und in solche, welche vermöge des Zugviehes angewandt werden.

Die ersteren passen in der Regel nur für den Gartenbau, welcher allerdings in das Gebiet der Landwirthschaft gehört, aber in diesem Werke nicht mit aufgenommen werden kann. Wenn auch einige Fälle eintreten, wo jene Werkzeuge beim Feldbaue mit Vortheil angewandt werden, so sind sie doch selten und es wird ihrer am gehörigen Orte erwähnt werden. Ob es bei einer zurei-

henden Menge arbeitender Menschen rathsam seyn werde, statt des Pfluges durchaus den Spaten und den Karst, statt der Egge den Rechen zu gebrauchen, ist ein Problem, welches wir in Hinsicht auf die Praxis nicht zu lösen brauchen, da wir wenigstens in ganzen europäischen Provinzen einen solchen Ueberfluß von Menschen, die nicht auf andere Weise vortheilhafter gebraucht werden konnten, nirgends finden; wo sie sich aber auf einzelnen Flecken so zusammengehäuft haben, der Feldbau in den Gartenbau übergeht; so daß wir auch den allgemeinen Gebrauch des Spatens oder des Pflügens als den charakteristischen Unterschied zwischen Garten- und Feldbau annehmen können.

Daß indessen dem Erdboden mit zweckmäßigen Zugwerkzeugen dieselbe Kultur und dieselbe Fruchtbarkeit, wie mit den Handwerkzeugen — wenn anders nicht von einer sehr großen Vertiefung des Bodens die Rede ist — und mit minderem Aufwande gegeben werden könne, hat keinen Zweifel; obgleich es gewöhnlich nicht geschieht, und sich oft die Kosten des guten Grabens, durch dessen Erfolg, besser wie die des schlechten Pflügens bezahlt würden.

§. 106.

Pflugwerkzeuge.

Die Ackerwerkzeuge, deren man sich zur Umarbeitung des Bodens, vermöge der Kraft des Zugviehs, bedient, sind sehr mannichfaltig, lassen sich aber unter folgende drei Hauptarten begreifen:

A. Pflüge im engern Verstande des Worts. Der Zweck derselben ist nicht bloß die Erde zu zertheilen, zu lockern und etwa an die Seite zu schieben, sondern auch sie umzuwenden, so daß der untengelegne Theil des abgeschnittenen Streifens an die Oberfläche komme. Dies bewirken sie durch denjenigen Theil, welchen man das Streichbret, oder wenn er kleiner ist, das Ohr nennt, womit sie auf der einen Seite, gewöhnlich auf der rechten, versehen sind.

B. Haaken, welche mehr die Lockerung und Mengung der Erde und die Heraushebung der Unkrautswurzeln bewirken, das Herumlegen der Erde aber gar nicht, oder doch nur unvollkommen verrichten, indem sie kein eigentliches, den Boden herumwendendes Streichbret haben.

C. Sogenannte Kultivatoren, — denn ein deutsches Wort welches die ganze Gattung in sich begriffe, kenne ich nicht — worunter ich alle Arten von Schaufel- und Hackpflügen, sogenannte Extirpatorn, Hobelpflüge u. s. w. begreife, welche nur die Oberfläche rühren, lockern, das Unkraut vertilgen, und deren man sich theils zur Vorbereitung des Bodens, theils zur Unterbringung der Saat, theils aber auch während der Vegetation der Früchte bedient.

§. 107.

Der eigentliche Pflug.

Der eigentliche Pflug. Er soll einen Erdstreifen, sowohl horizontal oder parallel mit der Oberfläche, von dem Untergrunde, als perpendikulär von dem festen Lande, gewöhnlich linker Seits abtrennen, und diesen Streifen, indem er ihn um seine eigne Ase herumdreht, umgewandt auf die entgegengesetzte, gewöhnlich rechte Seite legen, und zwar dergestalt, daß er der Einwirkung der Egge, die ihn völlig zerbrechen und zerkrümeln soll, möglichst ausgesetzt werde.

Die Güte eines Pfluges bestehet also darin: daß er diese Forderungen auf das möglich beste, mit dem mindesten Kraftaufwande des Zugviehs und gleichsam von selbst, ohne großes Zuthun des Führers, erfülle.

§. 108.

Gute Eigenschaften eines Pfluges.

Andere Eigenschaften, die einen Pflug sehr empfehlen, sind folgende:

1) Daß er so einfach, wie es seinem Zwecke nach möglich ist, sey, und keine überflüssige oder solche Zusätze habe, deren Zweck auf eine andere Weise leichter erreicht werden könnte.

2) Er muß wohlfeil seyn. Hier kommt es aber nicht sowohl auf den Preis seiner ersten Anschaffung, als darauf an, daß die Unterhaltung desselben weniger koste. Wenn ein Pflug auch dreimal so viel, wie der andre, kostet, dagegen aber viermal so lange hält und brauchbar bleibt, so müssen wir den ersten wohlfeiler als den andern nennen.

3) Er muß dauerhaft und nicht wandelbar seyn; theils in Hinsicht auf die zweite Forderung, besonders aber auch in der,

daß er nicht häufige Reparationen erfordere, bei der Arbeit leicht schadhast werde, und dadurch zu häufig eine Störung der Arbeit und Aufenthalt veranlasse.

4) Die Stellung des Pfluges, um damit tiefere oder flachere, breitere oder schmalere Streifen ausschneiden zu können, muß sich leicht und ohne vielen Aufenthalt bewerkstelligen lassen, damit dieses auf der Stelle und ohne vielen Apparat und Arbeit geschehen kann. Diese Stellung muß bewirken, daß der Pflug die Arbeit gerade so, wie es unsere Absicht ist, ohne Zuthun des Führers verrichte, theils weil man sich auf dieses nicht verlassen kann, theils weil die Last dem Zugviehe sehr erschwert wird, wenn der Pflugsführer der natürlichen Tendenz des Pfluges entgegenwirken muß.

Dabei muß er dann vor allen die im vorigen §. angegebenen Zwecke auf die möglich vollkommenste Weise erfüllen, die auszuscheidende und herumzuwerfende Erde vollkommen und in gleicher Tiefe auffassen, rein herausheben, und den Erdstreifen in einem Bogen von 140 Graden — weil dieser, um die Einwirkung der Egge und die Auflockerung zu befördern, am günstigsten ist — herumwenden.

§. 109.

Warum man auf dessen Verbesserung so wenig gedacht hat.

Wenn gleich der Pflug eins der wichtigsten Instrumente für die Fortdauer, Vermehrung und Vervollkommenung des Menschengeschlechtes auf dieser Erde ist, so ist doch bis zu den neuesten Zeiten vielleicht auf keines weniger Aufmerksamkeit und Nachdenken verwendet worden, wie auf dieses. Oder es sind doch die dabei angebrachten Veränderungen und Zusätze so wenig wahre Verbesserungen gewesen, daß in der That die meisten landüblichen Pflüge, gegen die der alten und selbst roheren Völker, eher zurückstehen, als Vorzüge haben. Unsre gewöhnlichen Karren übertreffen in ihrer Zweckmäßigkeit die Triumphwagen römischer Imperatoren, so weit wir diese aus alten Abbildungen kennen. Der Pflug aber hat sich gegen die römischen Arten derselben auf keine Weise vervollkommen. Gerade aus dieser nicht bewirkten Verbesserung haben einige beweisen wollen, daß der Pflug keiner Verbesserung fähig sey, weil man, wie sie sagen, bei dem häufigen und unentbehrlichen Gebrauche dieses Werkzeuges nothwendig darauf verfallen seyn müsse. Wenn man aber bedenkt, in welchen Händen der Pflug bis vor kurzem sich allein befand, und wie selten Nachden-


fen, Beobachtungsgeist und Kenntniß der Mechanik sich mit der Führung des Pfluges vereinigte: so ist es sehr natürlich, daß der Pflug mit der Rohheit seiner Führer übereinstimmend bleiben mußte. Seitdem man aber dieser Angelegenheit mehrere Aufmerksamkeit und Scharfsinn gewidmet hat, läßt es sich überzeugend darthun, daß von der Struktur des Pfluges nicht nur eine beträchtliche Ersparung und Beschleunigung, oder aber Verschwendung und Verspätung der Arbeit und der arbeitenden Kräfte, sondern auch die Fruchtbarkeit des Bodens und der höhere Ertrag der Ernten abhänge. Und wenn gleich einige neue Schriftsteller dieses zu bezweifeln scheinen, oder wenigstens nicht glauben, daß die auf Einführung besserer Pflüge zu verwendende Aufmerksamkeit und Kosten sich zureichend bezahlen, indem sie ohne diese befriedigende Ernten erhalten zu haben sich rühmen, so beweiset dieses nur, daß sie von der besseren und leichteren Arbeit, die mit einem guten Pfluge gemacht werden kann, keinen klaren Begriff haben. Allerdings hängt die Verbesserung des Ackerbaues nicht allein vom Pfluge und andern Instrumenten ab; aber die möglichste Vollkommenheit kann er nicht erreichen, ohne auch auf diesen Theil die gehörige Aufmerksamkeit zu verwenden. Deshalb ist eine genaue Kenntniß und ein klarer Begriff von diesem Werkzeuge dem rationellen Landwirth bei der Praxis unumgänglich nöthig.

§. 110.

Die wirkenden Theile eines Pfluges oder das, was man den Pflugkörper nennt, bestehen aus folgenden Theilen:

Das Voreisen oder Messer.

a) Das Messer, Voreisen, Vordereisen, Sech, Kolter genannt. Dieses soll den umzuwendenden Erdstreifen perpendicular vom festen Lande abtrennen, und dann der nachfolgenden geraden, mit diesem Messer in einer Linie und Richtung stehenden Seite des Pfluges den Weg bahnen, ihn in seiner Richtung erhalten, und insbesondere sein Ausweichen nach der rechten Seite verhindern. Wenn wir uns den Pflugkörper als einen halben Keil oder als einen rechtwinklichen Triangel denken, so macht dieses Messer gewissermaßen die Spitze dieses Keils aus, und verlängert die gerade auf die Basis des Triangels perpendicular zu stoßende Seite, wie folgende Figur, wo a die Spitze des Messers andeutet, versinnlicht.

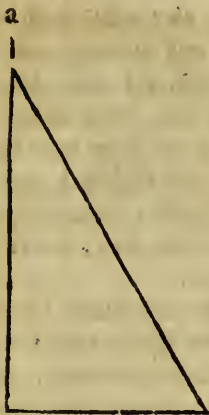

Da diese nun die Richtung des Pfluges bestimmt, oder dem Pfluge seine Haltung und Tendenz giebt, so müssen diese um so fester und gerader werden, je länger diese Seite ist.

Da das Messer mit seiner Schneide den äußersten Punkt des Keils oder der schrägen Fläche bildet, so muß es in seiner vollkommensten Konstruktion schon selbst diese Form haben, und wir finden es, besonders an vorzüglich genau gearbeiteten Pflügen, nur so geformt. Das Messer ist nämlich scharf an seiner Schneide, wird aber immer dicker, so daß es in seinem Rücken vielleicht die Stärke eines Zolles erreicht. Diese Zunahme seiner Stärke erhält es nicht an der Landseite, wo man es vielmehr ganz flach und gerade erhält, sondern an der Furchenseite, wo dessen Segment ebenfalls die Form eines rechtwinkligen Triangels haben muß. Die linke Seite macht also mit der linken Seite des Pflugkörpers eine völlig gerade Linie.

Damit indessen das Messer dem nachfolgenden Pflugkörper den Weg um so besser bahne, so steht es um so viel, wie die Dicke des Rückens beträgt, über diese gerade Linie der linken Seite hinaus. Die abgeschnittene Erde wird dann von der scharfen Kante des Pfluges leichter aufgefaßt und zur rechten Seite geschoben. Insbesondere aber wird dadurch dem Pfluge eine mehrere Haltung in den Boden gegeben.

Wenn die gewöhnlichen Pflugmesser diese Form nicht haben, und ihnen auch diese überstehende Stellung nicht gegeben werden kann, so sucht man den Zweck dadurch zu erreichen, daß man dieses Messer schräg einkellt, so daß die Schärfe etwas links nach

der Landseite, der Rücken aber rechts nach der Furchenseite gewendet ist. Es erhebt sich aber, daß hierdurch eine weit stärkere Friktion hervorgebracht werden müsse, als wenn das Messer jene zweckmäßige Form und Richtung hat. Auch bedarf es dann eines weiten Loches im Pflugbaume, in welchem man durch mehrere Keile am Griffe des Messers ihm jene Richtung giebt; welches nicht ohne viele Mühe und Aufmerksamkeit geschehen kann, und häufig nachgesehen und verbessert werden muß, wobei der Fortgang der Arbeit beständig gestört wird.

Gewöhnlich kann es nur durch die schräge Vertheilung gezwungen werden, daß die Spitze und Schneide des Messers genugsam nach der linken Seite hinkomme. Denn das Loch, worin dessen Griff eingefeilt ist, befindet sich in der Mitte des Pflugbaums, und folglich würde ein gerade durchgeschlagenes Messer zu weit rechts und nicht vor der Spitze des Schaars zu stehen kommen, zumal da die Richtung des Pflugkörpers auf der linken Seite, wie wir in der Folge hören werden, nicht mit der Richtung des Pflugbaums übereinstimmen darf, sondern etwas links abweichen muß. Durch die Vertheilung kann dies nun zwar erreicht werden, dann aber steht das Messer nicht perpendicular, sondern dessen oberer Theil schräg rechts, und die Spitze links. (Vergl. Beschreibung der Ackerwerkzeuge, Heft I. Taf. 1. Fig. VI.) Es macht also auch keinen perpendicularen Einschnitt, sondern einen schrägen, und bahnt folglich dem Pflugkörper den Weg nicht so genau, als es thun sollte. Bei einem flachen Pflügen von 3 bis 4 Zoll ist die dadurch vermehrte Friktion freilich nicht von großer Bedeutung, wird aber schon merklich, wenn man über 6 Zoll tief pflüget. Daher sind bei Pflügen, die tief gehen sollen, die Messer, welche ein Knie an ihrem Griffe haben, wie die an dem verbesserten Smalschen Pfluge, sehr schätzbar. (Vergl. Beschreib. der Ackerwerkzeuge, Heft I., Taf. 5. Fig. XIII. u. XIV.) Durch dieses Knie wird nämlich das eigentliche Messer, so weit als nöthig ist, links gebracht, ungeachtet der Griff im Baume perpendicular eingezapft ist. Diesen Messern kann dann bei tiefen Pflügen, wo sie einen großen Widerstand zu überwinden haben, durch eine andere Befestigung, mittelst einer Schraube, eine sehr große Haltbarkeit gegeben werden, wie dieses an den neuern Smalschen Pflügen geschehen ist. (Vergl. Beschreib. der Ackergeräthe, Heft I., Taf. 2. Fig. II. u. III. i. g.) Es wird hierdurch

auch dem großen Uebel abgeholfen, daß die Pflugführer, um den Pflug mehr im Lande zu halten, ihn nach der Landseite herüberlehnen müssen, indem sie dadurch bewirken, daß das schräg eingefeilte Messer nun perpendikulär einschneidet; wodurch aber keine rechtwinklige Furche oder Streifen entsteht, sondern die Sohle der Erde vom Schaare schräg weggeschnitten wird, an der Landseite tiefer und nach der Furchenseite flacher, folglich die Ackerkrume keine gleichmäßige Tiefe enthält.

Man hat der Schneide des Messers mehrere Formen gegeben, sie entweder gerade oder sichelförmig, oder auch mit einem Bauch gemacht. Durch die krummen Schneiden glaubte man den Einschnitt zu erleichtern. Es wird aber im Gegentheil, da die krumme Linie länger ist als die gerade, der Widerstand wohl eher vermehrt, und ein gerades Messer scheint die beste Form zu haben.

Die Vortheile des schrägen Schnitts werden dadurch genugsam erreicht, daß das Messer mit seiner Spitze vorwärts steht. Denn es ist bekannt, daß ein Messer immer besser schneide, wenn es in schräger Richtung mit der Direktion seiner Bewegung gehalten wird. Das Messer schneidet nun aufwärts, und trennet auf die Weise den Zusammenhang des Bodens am leichtesten. Es hebt auch dadurch den Streifen schon etwas, und erleichtert dem nachfolgenden Schaare das Eindringen. Ferner erleichtert diese schräg nach vorne stehende Richtung des Messers die Heraushebung der stärkern Wurzeln, die es vielleicht im Boden antrifft, und die es nicht durchschneiden kann. Es treibt sie mit seiner schrägen Fläche in die Höhe, so daß sie entweder reißen müssen oder herausgezogen werden. Ein perpendikulär stehendes Messer würde die Wurzeln, die es nicht durchschneiden kann, im Boden horizontal vor sich her treiben, ohne sie heraus zu heben. Und so hebt jenes auch Steine, die nicht zur Seite weichen können, aus dem Boden heraus. Endlich hat diese schräge Richtung des Messers den Vortheil, daß sie dem Pfluge eine geringe Tendenz im Boden giebt, ohne die Friction viel zu vermehren. Der Druck des Bodens auf das Messer hält nämlich den Vordertheil in der Erde, wenn die aufsteigende Zuglinie des Pfluges die Tendenz hat, ihn herauszuziehen. In einem unreinen Boden muß diese schräge Richtung des Messers von der Perpendikularlinie stärker abweichend seyn, als in einem reinen Boden, und man kann dem

Messer in jenem Falle eine solche Richtung geben, daß sie mit einer Perpendicularlinie einen Winkel von 30 Graden macht.

Da das Messer oft einen großen Widerstand zu überwinden hat, so ist es rathsam, ihm eine beträchtliche Stärke zu geben, und da man diese in der Dicke nicht genugsam anbringen kann, so muß es breit genug seyn. Eine Breite von 3 Zoll ist indessen mehrentheils zureichend, könnte jedoch in einem Boden, der vielen Widerstand leistet, noch vermehrt werden.

Die Messer sind in der Regel verstaht. Da sie eine große Friktion erleiden, so muß die Verstahtung öfter erneuert werden, und hält bei fortdauerndem Gebrauche selten über ein Jahr, in steinigem Boden oft kein halbes Jahr aus.

Da auf die Stellung des Messers so viel ankommt, um den Pflug in der gehörigen Richtung zu erhalten, so ist bei Messern von minderer Vollkommenheit, denen nur durch die Verfeilung die gehörige Richtung gegeben werden kann, eine vorzügliche Aufmerksamkeit auf letztern zu verwenden, und der Aufseher der Arbeit muß daher die Pflüge, besonders in dieser Hinsicht, oft untersuchen, welches am besten geschehen kann, wenn er sie ganz herumdreht, und dieses täglich einmal bei allen Pflügen thut. Die darauf verwandte Zeit wird sich reichlich bezahlen.

An einigen Orten fehlt zwar dieser sonst so wichtige Theil des Pfluges ganz, und es vertritt die vordere Kante des Pflugkörpers oder die gerade Seite des Schaars seine Stelle. Dies findet aber nur in mürben, reinen und gleichartigen Boden statt, wenn man nur sehr flach pflüget. In Boden entgegengesetzter Art und bei tieferem Pflügen wird ein Pflug ohne Messer eine sehr schlechte dem Zugvieh und dem Führer schwere Arbeit machen.

§. 111.

Das S c h a a r.

Der zweite wirkende Theil des Pfluges ist das S c h a a r, auch Hintereisen genannt, welches den Erdstreifen horizontal von dem Boden abtrennen, an besser konstruirten Pflügen schon etwas in die Höhe heben, und in einer schrägen und zusammenhängenden Fläche dem Streichbrette überliefern soll. Es besteht aus zwei Theilen, dem eigentlich einschneidenden oder der Feder, und demjenigen, womit es am Pflugkörper befestigt wird, dem Griffe oder Hefte.

Die Form des erstern Theils ist mannigfaltig, mehrentheils doch aber die eines halben Keils oder rechtwinkligen Triangels. Die Landseite steht nämlich mit dem Messer und dem Pflugkörper in einer geraden Linie und ist stumpf. Daß jene Richtung der stumpfen Seite wohl beobachtet werde, ist wesentlich nöthig zum richtigen Gange des Pfluges. Die schräge Seite oder die Schneide, welche gewöhnlicherweise verstaht und scharf ist, geht davon in einem Winkel gewöhnlich von 45 Graden ab. Zuweilen macht sie einen spitzeren Winkel, etwa von 35 Graden, um in festerem Boden um so besser eindringen zu können. Es erhellt aber, daß alsdann das Schaar um so länger seyn muß, wenn anders die Basis dieses rechtwinkligen Triangels gleich breit seyn soll.

Zuweilen ist dieser Triangel aus einem Stücke Eisen, und ganz ausgefüllt, zuweilen in der Mitte leer und nur von drei Seiten umgeben. Das erstere hat offenbar Vorzüge, weil der abgetrennte Streifen sich dann auf der schrägen zusammenhängenden Fläche mit geringerer Friktion emporheben kann.

Die hintere Breite dieses Theils richtet sich nach der Breite der Pflugstreifen, die man abpflügen will, und folglich auch nach der hintern Breite des Pflugkörpers. Jene muß beinahe eben so stark seyn, wie diese, d. h. die rechte Spitze des Schaars muß von der linken Seite desselben beinahe denselben Abstand haben, welchen das Streichbrett an seinem untern, die Sohle der Furche berührenden Theile von der gegenüberstehenden Landseite des Pfluges hat. Ich sage beinahe, denn auf 9 Zoll kann er einen Zoll geringer seyn, weil dadurch bewirkt wird, daß das Streichbrett den noch etwas anhängenden Pflugstreifen besser um seine Ase herumwendet. Mehr muß die Verschiedenheit aber nicht betragen, wenn nicht die Friktion sehr vermehrt und der Gang des Pfluges erschwert werden soll, indem der von der Schneide des Schaars nicht abgelösete Theil des Erdstreifens weit schwieriger von dem Streichbrette abgetrieben werden muß.


Nach den mit Abwägung der erforderlichen Zugkraft gemachten Versuchen war ein Pflug, mit einem Schaaire von 5 Zoll Breite einen halben Centner im Zuge schwerer, als wenn man ihm ein Schaar von 7 Zoll Breite aufschob. Man findet jedoch diesen Fehler des zu schmalen Schaars bei den meisten Pflügen, selbst wenn sie neu gemacht sind, und er vermehrt sich beim Gebrauche durch die Abschleifung.

Der zweite Theil des Schaars ist das Hest, oder derjenige Theil, wodurch es an den Pflugkörper befestigt wird. Die Form desselben und die Befestigungsart ist mannigfaltig. Sehr fehlerhaft ist es, wenn das Schaar mit Nägeln befestigt wird, und dies kann nur in sehr losem und mildem Boden statt finden, wo das Schaar keiner öftern Schärfung und Vorstahlung bedarf. Bei andern wird es mit einer Krampe befestigt. Unsere besser geformten Schaare werden bloß aufgeschoben, wozu aber allerdings eine sorgfältigere Bearbeitung des Holzes und Eisens erforderlich ist, um dennoch dem Schaar eine ganz feste Haltung zu geben.

Das richtig geformte Schaar soll, wie oben gesagt, den Pflugstreifen nicht bloß abschneiden, sondern ihn schon in die Höhe heben, und eine schräg und seitwärts sich emporhebende ebene Fläche mit dem Streichbrette bilden. Die Schneide des Schaars selbst ist also conver, und hebt sich nach der Landseite. Das Hest muß diese Erhebung nicht unterbrechen, sondern fortführen, und zur Verbindung mit dem Streichbrette, an welches es sich dicht und eben anschließt, dienen. (Vergl. Beschreib. der Ackergeräthe, Hest I., Taf. 2. Fig. II. B.) Dies ist ein großer und wichtiger Vorzug, den unsere Baileyschen und Smalyschen Pflüge haben, und der zur Ueberwindung der Last und Verminderung der Friction ungemein viel beiträgt. Bei den gewöhnlichen Pflügen findet hier eine Unterbrechung statt: der schon gehobene Erdstreifen senkt sich wieder, und das Streichbrett muß ihn aufs Neue heben.

Ich habe doch Bauern gefunden, die dieses Uebel sehr wohl fühlten, und deshalb ein Eisenblech an die Grieffsäule und das Streichbrett befestigten, welches auf dem hintern Theil des Schaars ruhte, und dadurch eine große Erleichterung des Pfluges bewirkt zu haben versicherten. Sie nannten dies: eine Kappe dem Pfluge aufsetzen.

In Ansehung der Form unserer Schaare beziehe ich mich auf meine Beschreibung der nutzbarsten neuen Ackergeräthe, Hest I., Taf. 4. Fig. I. II. III. Da das Hest des Schaars sehr genau auf den Pflug passen und an das Streichbrett anschließen muß, so wird es manchen Schmieden sehr schwierig. Diese Schwierigkeit wird aber gehoben, wenn man eine Schablone von Eisen machen läßt, um welche das Schaareisen herumgeschlagen wird. Man läßt dann das Eisen zu den Schaaren auf den Eisenhammern in erforderlicher Dicke nach folgender Figur schmieden.

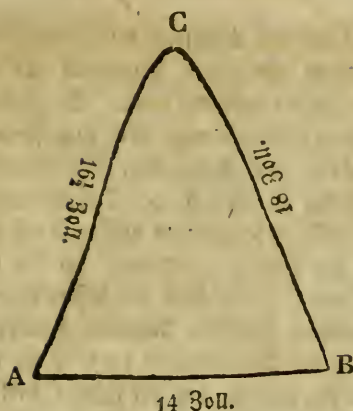

Bei A ist die Platte $\frac{1}{2}$ Zoll dick.

= B	=	$\frac{2}{5}$	=	=
= C	=	$\frac{1}{4}$	=	=

Wenn es dann um die Schablone herumgeschlagen worden, wird es dem Pflugkörper genau anpassen, und mit möglich mindester Friktion den Streifen dem Streichbrette zum Herumwenden überliefern.

Dieses Schaar wird nun entweder auf das untere Pflugholz, welches man das Pflughaupt zu nennen pflegt, oder aber auf die zu einem Fuße verlängerte Gießsäule aufgeschoben, und es versteht sich, daß dieser Theil nach eben der Schablone ausgearbeitet werden müsse. (Vergl. Beschr. der Ackerger., Heft I., Taf. 5. Fig. XV. und XVI.)

§. 112.

Das Pflughaupt.

Das Pflughaupt, Höft oder Hest dient zur Befestigung und Zusammenhaltung der verschiedenen Theile nach unten, und streift auf der Sohle der gemachten Furchen an der Landseite her. In demselben ist vorne die Gießsäule, und hinten der linke Sterz eingezapft. Es muß unten sowohl wie an der Seite zwei sehr ebene Flächen bilden, die auf der Landseite in einem rechten Winkel zusammenstoßen.

Mehrentheils und bei allen guten Pflügen ist dieses Holz

unten sowohl als an der Landseite mit eisernen Schienen belegt, wodurch die Friction um vieles gemindert und die sonst schnelle Abschleifung des Holzes verhütet wird. Es giebt Pflüge, wo dieser ganze Theil von geschmiedetem oder gegossenem Eisen ist, und die sich insbesondere zum Ausbrechen des Graslandes vorzüglich passen. Man findet sie hier in der Oberrheinischen Provinz.

Die Länge dieses Pflughauptes bestimmt die Länge des Pflugkörpers. Man hat darüber gestritten: ob der längere und, bei gleicher Breite, spitzere halbe Keil des Pflugkörpers, oder der kürzere und, bei gleichem hinteren Abstände, stumpfere zweckmäßiger zur Ueberwindung des Widerstandes sey? Die, welche ersteres behaupten, berufen sich darauf, daß der spitzere Keil leichter eindringe oder — um es in der Sprache der Mechaniker auszudrücken — daß man auf der schrägeren Fläche mit minderer Kraft einen Körper emporhebe. Allein man verliert hier, wie immer, an der Zeit, was man an der Kraft gewinnt, und so kommt es in dem vorliegenden Falle auf eins hinaus. Dagegen erleidet der längere Pflugkörper ohne Zweifel mehr Friction, und sein Gang wird erschwerter. Deshalb wäre es rathsam, den Pflugkörper so kurz wie möglich zu machen, wenn nicht ein anderer Umstand in Betracht käme, nämlich der, daß der längere Pflugkörper an seiner geraden linken Seite sowohl, als an seiner Sohle eine festere Haltung hat, folglich minder wanket und ausweicht. So hat der Smal'sche Pflug einen kürzern Pflugkörper, der Bailley'sche einen längern; aber darum geht letzterer stärker, und kann sicherer unerfahrenen und unaufmerksamern Pflügern anvertrauet werden.

§. 113.

Das Streichbrett.

Das Streichbrett, das Rüsterbrett, der Rüster, ist derjenige Theil, welcher den eigentlichen Pflug charakterisirt und ihn von andern Beackungsinstrumenten unterscheidet. Dieser Theil soll den vom Messer und Schaar abgeschnittenen Streifen aufnehmen, in einen Bogen herumwenden und auf die Seite legen. Der größte Widerstand ruhet also auf diesem Theile, und ob er auf eine mehr oder minder leichte Weise überwunden werde, hängt von der mehr oder minder zweckmäßigen Konstruktion des Streichbrettes ab. Gewöhnlich wird dieser Theil aus einem dünnen Brette verfertigt, welches an der Kante der Gieß-

säule angenagelt ist, und hinten am Pflughaupt und Sterz durch eine oder zwei Schienen in der gehörigen Distanz befestigt ist. Ein solches Brett drängt dann mit seiner schrägen seitwärts gefehrten Fläche die Erde nach der rechten Seite. Allein es wendet sie nicht vollständig um, wenigstens nicht anders, als wenn der Pflugstreifen noch einen ziemlich festen Zusammenhang in sich selbst und mit dem Lande hat. Um dieses Umwenden bewirken zu können, muß der hintere Abstand des Streichbrettes um die Hälfte stärker seyn, als die Breite des abgeschnittenen Pflugstreifens. Es muß also mit der linken Seite entweder einen stumpfern Winkel bilden, oder es muß sehr lang seyn. In beiden Fällen fällt die Last der Erde, die es wegzuschieben hat, und die Friktion sehr schwer, indem die ganze Masse der Erde auf dem Streichbrette ruht, bis sie das Ende desselben passirt hat. Diese auf dem Streichbrette ruhende Erdmasse und die Abstreifung derselben ist vorzüglich das, was den Gang des Pfluges erschwert.

Ist ein Streichbrett aber so konstruirt, daß es diese Masse von Erde früher von sich abwälzt, so wird dadurch die Last um vieles erleichtert. Und hierin besteht der große Vorzug der gebogenen Streichbretter vor den geraden, insbesondere wenn sie sich, wie oben gesagt, zu einer ununterbrochenen ebenen Fläche mit dem Schaare verbinden. Der Pflugstreifen wird hier, so wie er das Schaar und Streichbrett passirt, in die Höhe gehoben, und er wird um seine eigene Ase herumgedreht, so daß er, wenn diese Bewegung etwa nur bis zur Hälfte vollendet ist, kaum weiter auf dem Pfluge ruhet, sondern schon mit seinem Schwerpunkte sich nach der andern Seite hinüberneigt, und nur noch eines geringen Anstoßes von der hintern Spitze des Streichbretts bedarf, um völlig, so weit er es thun soll, herumzufallen.

In Ansehung der genauen Bestimmung derjenigen Form des Streichbretts, welche jenen Umschwung am besten und leichtesten bewirkt, ist man nicht ganz einig. Eine sehr genaue mathematische Berechnung haben wir vom Präsidenten der amerikanischen Staaten Jefferson (*Museum d'histoire naturelle*, Nr. 4., p. 322), welche dem Streichbrette am Smalschen Pfluge fast völlig entspricht. Eine andere aber hat Bailey in einer besondern Schrift gegeben, wodurch er die von ihm eingeführte als die vorzüglichere zu zeigen sucht. Diese Abhandlung ist von einer Meisterhand übersetzt, unter dem Titel: der best mögliche Pflug,

Berlin 1805, herausgekommen. Zwischen beiden aber, dem Smalschen und dem Baileyschen Pfluge, sind die Meinungen der aufmerksamen Ackerbauer nur noch getheilt. Das Herausheben und das allmähliche Herumschwingen des Pflugstreifens um seine Axt in einer schneckenförmigen Linie scheint das Smalsche Streichbrett besser noch als das Baileysche zu verrichten. Und es paßt sich besser, sobald man über 8 Zoll rheinländisch die Erde herausbringen will. Bei einer mindern Tiefe aber verrichtet das Baileysche die Arbeit wohl eben so gut. Und da der ganze Baileysche Pflug in seiner Konstruktion mindere Genauigkeit erfordert, oder die Abweichungen seiner Tendenz leichter zu verhüten und zu verbessern sind, als am Smalschen Pfluge, so genüget uns jener in den meisten Fällen; um so mehr, da er leichter zu führen ist. Die Verschiedenheit dieser Formen läßt sich nicht anders als durch den Augenschein versinnlichen. Das Smalsche Streichbrett hat mehr Concavität, hebt die Erde mehr in die Höhe, ehe es sie zur Seite streicht, giebt ihr aber dann einen schnellen Umschwung. Es ist höher, aber kürzer, und hat deshalb mindere Friktion. Jedoch kann in Rücksicht auf letztere der Unterschied nur bei tiefem Pflügen merklich seyn. Beide erfüllen die Forderung, daß sie den Erdstreifen von der Spitze des Schaars an, ganz allmählig und nach dem Gesetze der schrägen Fläche ohne Unterbrechung, zugleich auf- und seitwärts, heben, und so herum und zur Seite schaffen; dadurch aber die Last der Erde weit schneller von sich abwälzen, als die geraden Streichbretter. Zum gewöhnlichen Gebrauch verdient der Baileysche Pflug den Namen des Bestmöglichen; obwohl der Smalsche, wenn er vollkommen gut construiert ist und richtig geführt wird, eine noch vorzüglichere Arbeit macht.

Man hat diese gewundenen Streichbretter auch von Holz. Es wird dann aber ein starker Klotz erfordert, um sie gehörig herauszuarbeiten, und sie müssen dann mit Eisenblech beschlagen werden, weil sie sonst sogleich rauh werden. Ein gegossenes eisernes Streichbrett ist immer weit wohlfeiler, und wenn das Eisen nur nicht zu spröde ist, um vieles haltbarer. Ueberdem hat das Eisen gegen das Holz den großen Vorzug, daß es mindere Friktion giebt, und daß an seiner durch die Arbeit glatten und polirten Oberfläche die Erde nicht anhängt, wenn sie anders nicht in einem gar zu feuchten, zur Pflügung überhaupt nicht paßlichen Zustande ist.

Durch die gewöhnlichen gerade aufstehenden hölzernen Streich-

bretter wird der Zweck des Umwendens des Erdbodens in den meisten Fällen sehr unvollkommen erreicht, und nur ein Theil der Erde, die das Schaar von unten herausgeholt hat, über die andere herübergestrichen; es sey denn, daß der umzupflügende Streifen aus einer zusammenhängenden Grasnarbe bestehe. Um das Herumlegen zu bewirken, muß der hintere Abstand des Streichbrettes weit stärker seyn, die Erde mehr als nöthig ist zur Seite schieben, und eine breite Furche machen, wenn gleich der abgeschnittene Streifen nur schmal ist. Die Furche ist oft noch einmal so breit als der Streifen. Dieses starke zur Seite schieben vermehrt den erforderlichen Kraftaufwand beträchtlich, indem die Erde um so viel länger auf dem Streichbrette ruht. Von jenen Pflügen mit gebogenen Streichbrettern wird die Erde eigentlich gar nicht zur Seite geschoben, sondern nur um die äußere Kante des Balkens herumgewandt. Es glauben einige, daß das gerade aufstehende Streichbrett die Erde besser herumlege, indem wirklich die Oberfläche mehr horizontal und eben wird. Denn in der breiteren Furche hat der schmalere Streifen mehr Raum herumzufallen. Durch unsere Pflüge wird der Erdstreifen aber so gelegt, daß einer auf der Kante des andern ruht, und daß sie ungefähr in dieser Gestalt zu liegen kommen.



Dies ist gerade die zweckmäßigste Lage, indem durch die Höhlung, welche zwischen den Erdstreifen entsteht, die Lockerung des Bodens sehr befördert und die Luft gewissermaßen eingeschlossen und in genauerer Berührung auch mit der untern Erde erhalten wird. Diese Zwischenräume bewahren auch die niedergesenkte Feuchtigkeit auf, die dann bei eintretender Wärme in Dunst verwandelt den Erdboden um so mehr lockern muß. Der gelockerte Boden senkt sich dann erst allmählig, und füllt diese Zwischenräume aus. Die zackige Oberfläche aber bietet der atmosphärischen Luft, so lange sie rauh liegt, weit mehrere Berührungspunkte dar, begünstigt dann aber die Einwirkung der Egge weit mehr, als eine ebene Fläche; so daß nicht nur die Erde zerkrümelt, sondern

auch die darin befindlichen Wurzeln herausgerissen werden können. In jedem Boden also, den man durch das Pflügen mehrere Lockerung und Zertheilung geben will, hat diese Lage der Furchen große Vorzüge vor der völlig platten, und nur im losen Sandboden könnte sie nachtheilig werden. Wer diesen aber zu pflügen hat, braucht sich um die Form des Pfluges gar nicht zu bekümmern, und kann freilich sicher bei den schlechtesten landüblichen Pflügen seiner Gegend bleiben. Schaden würde indessen auch unser Pflug nicht thun, weil der sandige Boden bald zusammenfallen und die Höhlung ausfüllen würde.

Endlich findet man auch Streichbretter, die conver oder bauchtig sind, von Holz und von Eisen, z. B. in den Rheingegenden. Sie werfen in der That die Erde schnell ab, und gehen leicht. Aber den Zweck der Umwendung erfüllen sie nur schlecht, wenn sie anders nicht sehr lang sind, wodurch die Friction wieder um so viel vermehrt wird.

§. 114.

Die Griefssäule.

Derjenige Stiel, wodurch der untere Theil des Pfluges mit dem Baume oder Grindel verbunden wird, und welcher den vordern Theil des sogenannten Pflugkastens ausmacht, heißt die Griefssäule. Sie ist gewöhnlich von Holz, und nur an dem Smalschen Pfluge von Eisen. An allen bessern Pflügen ist sie so gestellt, daß sie auf dem untern Theile des Pfluges nicht perpendicular, sondern schräg nach vorwärts oder mit ihrem obern Theile hinterwärts in einem Winkel von etwa 80 bis 85 Graden stehe. Durch diese schräge Richtung wird dieser Theil, der dem Messer folgt, den beträchtlichen Widerstand, der auf ihn wirkt, besser überwinden und haltbarer dagegen seyn. Wenn das Streichbrett nicht seine vordere Kante ausmacht, so giebt man ihm diese scharfe Kante auf eine andere Weise, durch die Vorsetzung einer scharfen eisernen Schiene, oder wie beim Smalschen Pfluge, durch den hervortretenden Ansaß des die linke Seite des Pfluges schließenden Eisens. (Beschr. der Ackergeräthe, Heft I., Taf. 2. Fig. II. e). Man findet auch Pflüge, wo das Messer unmittelbar auf selbigem ruht, und diese scharfe Kante ausmacht; (daselbst, Taf. 6. Fig. I. und II. a) wobei denn aber der Vortheil der Verlängerung der linken Seite, ohne Vermehrung der Friction, wegfällt. So unbezweifelt

nützlich die beschriebene Richtung dieser Griesssäule ist, so findet man doch zuweilen Pflüge, wo sie gerade die entgegengesetzte hat, und sich nach vorwärts überlehnt. Man braucht diese Stellung nur anzusehen, um ihre mindere Haltbarkeit und Unzweckmäßigkeit zu fühlen.

§. 115.

Der Pflugbaum.

Der Pflugbaum oder der Grindel ist derjenige Theil, mittelst welchem der Körper des Pfluges in der Erde fortgezogen wird, da es unmöglich ist, die Zugkraft unmittelbar an dem Pflugkörper anzubringen.

Dieser Pflugbaum ist vorn, mittelst der Griesssäule, und hinten; mehrentheils mittelst der linken Sterze, mit dem Pflugkörper verbunden. Die Verbindung muß in derjenigen Richtung gemacht werden, daß, wenn der Zug an dem bestimmten Punkte angebracht wird, der Pflug horizontal in der Erde in derjenigen Tiefe; worin er einmal eingesetzt worden, hergehe.

Steht der Baum vorne zu hoch, — oder ist die Griesssäule zu lang — so bekommt das Schaar eine zu starke Tendenz in den Boden, der Pflug geht, wie sich der Bauer ausdrückt, auf der Nase; steht er zu niedrig, — oder ist die Griesssäule zu kurz — so geht die Tendenz des Schaares aus dem Boden heraus, und man sagt, der Pflug gehe auf den Hacken. Er muß aber horizontal, oder eigentlich mit der Oberfläche der Erde, vorn und hinten in der Tiefe, wo er eingesetzt worden, parallel gehen. Es kann dieses zwar bei dem Räderpfluge durch die höhere oder niedrige Lage des Pflugbaums auf der Lichte oder durch dessen Verkürzung oder Verlängerung, bei dem räderlosen Pfluge durch die Veränderung des Punktes, wo die Zuglinie an der Spitze des Pflugbaums befestigt ist, oder durch eine andere Richtung dieser Zuglinie gehoben werden. Allein die Hebung des Baums wirkt dann seiner Tendenz im Erdboden entgegen, und das Schaar macht keinen horizontalen Schnitt, sondern kratzt mit seiner Schärfe, und die Last wird dadurch dem Zugviehe ungemein erschwert. Deshalb pflegt bei den Räderpflügen die Griesssäule in dem Pflugbaum nicht fest eingezapft, sondern nur verkeilt zu seyn, und auch das hintere Ende hat Beweglichkeit an dem Sterz, um den Pflug umkeilen zu können. Hier pflegen aber die Pflugführer zur größten Last des Zug-

vieh's leicht eine falsche Verteilung vorzunehmen, und dem Schaar eine zu starke Tendenz in dem Boden zu geben, weil sie alsdann sicher sind, daß ihnen der Pflug nicht aus dem Lande heraus-springe. Zu tief ins Land kann ihnen dessen ungeachtet der Pflug nicht gehen, weil der Baum vorn auf dem Pfluggestelle ruht. Er drückt dann aber mit großer Gewalt auf dieses Pfluggestell, und erschwert die Last dadurch noch mehr. Dies kann so weit gehen, daß der Baum da, wo die Zugkette angebracht ist, in schwerem Boden brechen muß. Beim Räderpfluge bemerkt man diese falsche Stellung des Pflugbaums nicht so leicht; beim räderlosen Pfluge fühlt man sie sogleich, und es wird dem Führer höchst beschwerlich, ihr entgegen zu wirken.

Die Länge des Baums ist sowohl bei dem Räder- als räderlosen Pfluge verschieden. Je länger er ist, oder je entfernter der eigentliche Zugpunkt von dem Körper des Pfluges, um desto stäter geht der Pflug, weil nämlich bei einer sehr kleinen Verrückung des Schaars die Spitze des Baums schon einen so viel größern Bogen machen müßte. Allein durch seine Länge wird auch der Baum schwächer, und je länger er ist, um desto stärker muß er seyn. Der Baileysche Pflug hat einen viel längern Baum als der Smalsche. Dies ist eine zweite Ursache, warum der letztere der Ausweichung weit stärker ausgesetzt ist, und er muß auch deshalb in seinen Verhältnissen so sehr genau construirt seyn, weil die Kraft des Zuges um so weniger einen Fehler der Direction verbessern kann. Es wird aber auch durch seine Gewalt der Baum an diesem Pfluge brechen können, wie es doch wohl beim Baileyschen möglich ist. Beim Räderpfluge ist der Pflugbaum gewöhnlich länger, als man ihn in der Regel gebraucht, und er steht über das Vordergestell noch beträchtlich hinaus. Der Punkt, womit der Baum auf dem Gestelle liegt, kann nach Willkühr vom Pflugkörper mehr entfernt oder ihm näher gebracht werden. Im letztern Falle wird dadurch die Spitze des Pfluges gehoben, im erstern mehr gesenkt. Er hat nämlich verschiedene Löcher, wo mittelst eines eingesteckten Pflock's oder Nagels der Ring der Zugkette befestigt wird.

Der Pflugbaum hat seitwärts nicht die selbe Richtung, wie der Pflugkörper, sondern weicht etwas weniges rechts aus. Die Richtung des Pfluges fällt zwischen diesen beiden Linien. Wäre die gerade Seite des Pfluges so gerichtet, daß ihre fortge-

setzte Linie auf die Spitze des Pflugbaums zuginge, so würde das Schaar nicht in der Richtung der abzuschneidenden Furche fort, sondern immer aus dem Lande herausgehen. Wenn diese Abweichung nicht richtig getroffen wird, so kann es, wenn sie zu geringe ist, bei dem Räderpfluge freilich dadurch gezwungen werden, daß man den Pflugbaum ganz an die linke Seite des Gestelles hinlegt, bei dem räderlosen Pfluge, indem man die Zuglinien in das äußerste Loch der rechten Seite des Stellungsbügels befestigt. Es ist aber immer ein Fehler, welcher dann die Stellung des Pfluges etwa zu breitem Furchen unmöglich macht. Da der Pflugbaum an seinem vordern Theile mehr weggearbeitet wird, so thut man dies deshalb auf der linken Seite, und läßt die rechte Seite ganz gerade, wodurch man jene Abweichung genugsam erreicht. (Vergl. Beschr. der Ackergeräthe, Heft I., Taf. 3. Fig. I. die Linie x y.)

§. 116.

Die Sterzen.

Die Sterzen oder Stürzen werden diejenigen Handhaben genannt, mit welchen der Pflugführer den Pflug einsetzt, und eine Abweichung desselben verbessert. Führen soll er ihn eigentlich nicht damit, sondern der Pflug muß, wenn er richtig construirt ist, ganz von selbst in der ihm einmal gegebenen Richtung fortgehen. Nur wenn der Pflug einen ungewöhnlichen Widerstand antrifft, und auf diesen oder jenen Theil einen veränderten Druck erleidet, so wird seine Tendenz verrückt, und diese augenblicklich wieder herzustellen, ist das Geschäft des Pflügers, weswegen er zwar die Hand nie von der Sterze ablassen, aber auch unnöthiger Weise durchaus keinen Druck oder Gewalt anwenden darf. Entstehende Abweichungen muß er mit der auf der Sterze liegenden Hand zu fühlen so gewohnt seyn, daß er unmittelbar einen Gegendruck dagegen äußert.

Die Pflüge haben ein oder zwei Sterzen. Eine, und zwar die auf der linken Seite ist eigentlich nur nöthig, und die meisten ziehen die einfache Sterze bei dem Räderpfluge vor, damit der Pflugführer sich mit der rechten Hand den Rautel oder dasjenige Instrument, womit er den Pflug von der vorgesezten Erde und Wurzeln reinigt, beständig zu gebrauchen gewöhne. Doppelte Sterzen, sagt man, machen die Pflugknechte faul, und verleiten

sie, sich auf den Pflug zu lehnen, wodurch dann freilich die Last um ein beträchtliches vermehrt wird. Wenn bei dem Pfluge ein Druck nach der rechten Seite nöthig ist, so könne dieser mit dem aufgesetzten Räutel eben so gut gegeben werden. Indessen ist es doch nicht zu läugnen, daß die zweite Sterze auf der rechten Seite zuweilen einigen Nutzen habe, besonders das Einsetzen des Pfluges erleichtere, zur schnellen Ueberwindung eines Widerstandes beitrage, und durch eine etwas steife Haltung des rechten Arms dem Drucke der Erde auf das Streichbrett entgegenwirke, welcher den Pflug leicht auf die linke Seite überbiegt, wodurch eine schräge Furchensohle entsteht.

Bei den gewöhnlichen Räderpflügen sind diese Theile ganz hinten, nahe am Hacken des Pfluges angebracht, um auf demselben einen perpendicularen Druck äußern zu können, wenn der Pflug tiefer eingehen soll. Dieser Druck kann aber auf festem Boden nichts wirken, und muß vielmehr nur die Spitze in die Höhe heben. Bei den englischen räderlosen Pflügen sind die Stürzen ganz nach vorn zu, und an dem Punkte, wo der Widerstand am stärksten auf den Pflug wirkt, eingefügt und nun nach hinten so verlängert, daß sie als ein starker Hebel wirken, und der Pflugführer mit geringer Kraftanstrengung dem Widerstande entgegenarbeiten kann. (Vergl. Besch. der Ackerger., Heft I., Taf. 3.)

Bei dieser Einrichtung aber ist der Pflug gegen jeden Druck auf die Sterze höchst empfindlich, und die einzige Schwierigkeit bei der Führung dieses Pfluges besteht darin, daß der Pflugführer sich alles Druckes und jeder Anstrengung der Hand entwöhne, weswegen immer diejenigen, die mit einem andern Pfluge noch nie gepflügt haben, sogleich damit pflügen lernen; alte Pflüger aber in den ersten Stunden leicht in den Fehler des Aufdrückens verfallen. Sobald man sich an den Gebrauch dieser Sterzen etwas gewöhnt hat, und in der Uebung ist, den Pflug hinten etwas zu heben, wenn er aus dem Lande gehen, und etwas niederzudrücken, wenn er zu tief eindringen will, welches nur wenn es bergauf oder abgethet, oder ein ungewöhnlicher Widerstand in den Weg kommt, der Fall seyn kann — ist die Führung so sehr leicht, daß man einen Jungen von 12 Jahren dazu gebrauchen kann. Die Umwendung, die manche bei dem räderlosen Pfluge für schwierig halten, kann bei keinem leichter seyn. Man legt ihn auf die rechte Seite, und läßt ihn vom Zugvieh herumschleppen, richtet ihn an

der Stelle mit dem Sterzen wieder auf, hebt ihn bei dem Einsetzen sehr wenig und läßt ihn dann seinen Gang fortgehen.

§. 117.

Stellung des Pfluges.

Der Pflug muß gestellt werden können zu breiteren oder schmaleren, und zu tieferen oder flacheren Furchen. Diese Stellung geschieht an der Spitze des Baums. Sie wird bei dem Räderpfluge auf eine ganz verschiedene Weise, wie bei dem räderlosen bewirkt.

Bei erstem kann die Erhöhung oder Vertiefung des Pfluges, wie oben gesagt, schon dadurch bewirkt werden, daß der Pflugbaum verkürzt oder verlängert wird, d. h. in Hinsicht des Punkts, womit er auf dem Vorgestellten ruht, und zu dem Ende sind in diesem Baume die verschiedenen Vorsteckelöcher angebracht. Da diese Stellung aber bloß hierdurch nicht so genau getroffen werden kann, wie es oftmals nöthig ist, so liegt auf dem Kumpf des Pfluges mehrentheils eine sogenannte Lichte, welche gehoben werden kann, und wodurch der Ruhepunkt des Pfluges herauf oder herunter gebracht wird. Sie ist auf mannigfaltige Weise eingerichtet, und feinerer oder gröberer Bewegung fähig, je nachdem der Räderpflug überhaupt mehr oder minder verfeinert ist. Auf dieser Lichte kann auch der Pflug bei manchen Einrichtungen seitwärts mehr ins Land oder mehr aus dem Lande heraus, zu schmalern oder breiteren Furchen gestellt werden. Wird nämlich der Pflugbaum mehr auf die rechte Seite gelegt, so bekommt das Schaar seine Tendenz nach der Furche; wird er links gelegt, nach dem festen Lande hin. Jedoch muß, um breitere oder schmalere Furchen zu machen, zugleich eine Veränderung an dem Zugpunkte des Vorgestellten vorgenommen werden, und dies geschieht vermittlest des sogenannten Gezüngs oder der Leyer, indem durch die damit vorzunehmende Veränderung der Mittelpunkt des Zuges und des Vorgestellten nach der rechten oder linken Seite mehr hingebracht werden kann. Die Vorrichtungen dazu sind mannigfaltig, aber so unbedeutend, daß sie keiner genauern Beschreibung werth sind. Die einfachste ist ohne Zweifel die beste, und diese findet sich an den in meiner Ausgabe des Dickson Tafel 1. abgebildeten Norfolkschen Pfluge, welche unter den Räderpflügen, die mir bekannt sind, überhaupt wohl der vollkommenste ist. Die Leyer

ist hier von Eisen, und dadurch freilich etwas kostbarer. Wenn man aber auf ihre Haltbarkeit Rücksicht nimmt, und auf das leichte Einhängen der Waage in einen oder den andern Zahn, und dagegen die Zerbrechlichkeit und das weitläufige Umkeilen der meisten andern Vorrichtungen, wodurch der Rumpf des Pfluges so oft gespalten wird, und wobei man die Stellung doch selten recht genau trifft, so wird man finden, daß jene sehr ersparend sey. (Dieser Pflug ist übrigens nur zu sehr flachen dreizölligen Pflügen bestimmt.)

An den räderlosen Pflügen giebt es zwei Arten von Stellungen, welche durch eiserne Bügel bewirkt werden. Ich muß mich hierbei, so wie überhaupt bei der ganzen Lehre vom Pfluge, auf meine Beschreibungen der nützbaren Ackerwerkzeuge, erstes Heft, beziehen, wo man an dem Smalschen Pfluge den Bügel mit der Kette, Tafel 1. Fig. IV. und Taf. 4. Fig. VIII. IX. X., an dem kleinen Pfluge mit beweglichem Streichbrette den Stellungsapparat, der für leichtere Pflüge zulänglich ist, Taf. 7. Fig. III. u. V., abgebildet und beschrieben findet.

In Ansehung der Tiefe, worin der Pflug gehen soll, kommt es nämlich darauf an, den Zugpunkt an der Spitze des Pfluges zu erhöhen oder zu erniedrigen, mehr vorwärts oder mehr rückwärts zu bringen. Jedoch kommt dabei die Länge der Zugstränge ebenfalls in Betracht. Um vorher zu wissen, wie tief der Pflug bei einer gegebenen Höhe des Zugpunkts an den Zugthieren und der Länge der Stränge in den Boden eingehen wird, verlängere man die Linie von jenem Punkte zu dem Punkte, wo der Zug an dem Pflugbaume befestigt ist, bis auf den Pflugkörper. Wo diese Linie hinfällt, so tief geht der Pflug ein. Je weiter der Befestigungspunkt heruntergebracht wird, desto näher fällt diese Linie auf die Spitze des Schaars; je höher er heraufkommt, desto höher auf dem Pflugkörper. Es ist aber bei dem Gebrauche des räderlosen Pfluges zureichend, wenn man nur weiß, daß man durch das Herunterbringen des Befestigungspunktes ein flacheres, durch das Herausbringen ein tieferes Eindringen des Pfluges bewirkt. Daß man dieses Herauf- und Herunterbringen bei beiden Stellungsarten auf eine sehr leichte Weise bewirken könne, wird der Augenschein einem jeden, der einen solchen Pflug vor Augen hat, so gleich lehren, und ich halte folglich eine genauere Beschreibung dieser Stellungsart für überflüssig.

So wird denn auch vermittelt desselben Stellungsbügels dem

Pfluge die Richtung mehr in und aus dem Lande und zu breiteren oder schmalern Furchen gegeben, je nachdem man zu erstern die Waage mehr rechts, zu letztern mehr links in die verschiedenen Löcher befestigt.

§. 118.

Das Vorgestell und die Räder, deren Vortheil oder Nachtheil.

So gebräuchlich das Vorgestell und die Räder an den Pflügen geworden sind, indem man sich in manchen Gegenden Deutschlands kaum eine Vorstellung von einem räderlosen Pfluge machen kann, so sind sie doch wohl im Allgemeinen, vielleicht mit wenigen besondern Ausnahmen, ein ganz überflüssiger und erschwrender Zusatz, den man nach einer falschen Ansicht eronnen und vermuthlich wegen des künstlichen Anscheins so allgemein eingeführt hat.

Zur Erleichterung der Last können die Räder durchaus nichts beitragen. Denn es ruht nicht einmal die Spitze des Pflugbaums auf dem Gestelle. Dieser steht gerade, wenn der Pflug gehörig gerichtet ist. Nur wenn bei einer falschen Tendenz des Pfluges das Niedersinken des Pflugbaums und der Druck desselben auf das Vorgestell unnütz vermehrt wird, so hat dieses eine starke Last zu tragen. Und diese wird um so mehr dadurch erschwert, daß die Richtung der Zuglinie dreimal unterbrochen und abgeändert wird; erstlich vom Zugpunkte des Thieres auf das Vorgestell herunter, von diesem wieder hierauf zum Pflugbaume, wo er durch die Zugkette befestigt ist, und von hier wieder herab auf das Schaar wirken muß. Wenn die Räder, in dem Falle, wo der Pflugbaum mittelst der Zugkette stark auf das Vorgestell gedrückt wird, die Last erleichtern, und diese freilich noch schwerer fallen würde, wenn das Vorgestell ein bloßer Klotz wäre, so sind sie sammt dem Vorgestelle es doch selbst, was diese Last verursacht, indem diese gar nicht vorhanden ist, wenn keine Räder da sind.

Aber man findet noch häufig die Meinung, daß die Räder den Gang des Pfluges stäter und gerader erhielten, den Widerständen, die ihn aus seiner Richtung brächten, kräftiger entgegenwirkten, und die Führung desselben erleichtern. Sie können jenes allein dadurch thun, daß sie eine größere Länge des Baums verstaten, welcher als ein längerer Hebel die Abweichung des Pflugschaars leichter verhindert. Allein der Widerstand, der den Pflug aus seiner Tendenz bringt, ist entweder so, daß er durch den

Pflug überwunden werden kann, oder nicht. Im erstern Falle wird er auch durch den räderlosen Pflug überwunden werden, und in sofern dieser wegen eines kürzern Baums leichter zur Seite weiche, so kann diese Abweichung durch die große Kraft, welche der Pflugführer auf einen gut konstruirten Schwingpflug, den er weit mehr als den Räderpflug in seiner Gewalt hat, weit angemessener ausgeglichen oder unmittelbar verbessert werden. Im zweiten Falle wird dem Zerbrechen des Pfluges bei kraftvollem Zugrieh dadurch ausgewichen, daß er zur Seite springt. Hat der Pflugführer sich einige Übung damit erworben, so wird er es im Gefühl haben, ob der Widerstand oder sein Pflug stärker sey, und in beiden Fällen sich helfen: den Pflug dagegen anstemmen, oder seine Ausweichung durch einen gelinden Druck noch befördern. Ich habe vormals selbst geglaubt, daß für einen rauhen, steinigten, mit Wurzeln durchwachsenen Boden bei dem ersten Aufbruche und der Urbarmachung eines wilden Grundes ein großer Räderpflug zweckmäßiger sey, aber die Erfahrung hat mich vom Gegentheil belehrt, indem ich durch den räderlosen Smallschen oder Baileyschen Pflug neue Aufbrüche von ganz mit Baummurzeln durchwachsenen Boden mit ungleich geringerer Kraft gemacht habe, als mit einem starken Räderpfluge möglich gewesen wäre. Ich habe mit zwei Pferden Boden dieser Art umgebrochen, auf welchen man einen Räderpflug mit weniger als sechs Pferden zu bespannen fruchtlos gehalten hätte, wozu dann freilich die bessere Konstruktion des Pflugkörpers und die Stärke des nach Smallscher Art befestigten Messers beitrug.

Wenn der räderlose Pflug durch die minder feste Haltung, welche ihm die Spitze des Baums giebt, eine minder feste Richtung hat, so wird dies bei weitem durch den Vortheil überwogen, daß der Pflugführer nun eine Gewalt über ihn hat, die bei dem Räderpfluge fast ganz wegfällt. Er kann ihn mit einem gelinden Druck mehr links in das Land hinein, oder mehr rechts heraus, durch eine Hebung der Sterzen tiefer in den Boden, durch einen gelinden Druck mehr herausbringen, und wenn auf einer ebenen Fläche von diesen Abweichungen keine nöthig ist, seinen Gang fortgehen lassen. Dieser große Vorzug fällt am meisten auf unebnen, hügligten, sich bald senkenden, bald erhebenden Boden ins Auge. Der Räderpflug wirkt hier durchaus falsch, und macht eine Furche von ungleicher Tiefe. Wenn es nämlich auf einen

Hügel hinaufgeht, so steht das Vorgestell höher, als der Pflugkörper, folglich hebt sich die Spitze des Schaars, und streicht ganz flach oder völlig über die Oberfläche her. Geht es bergab, so steht das Vorgestell niedriger, wie der Pflugkörper, und so senkt sich das Schaar, und der Pflug geht zu tief ein. Dies kann ohne jedesmaliges Umstellen des Pfluges durchaus nicht verhütet werden, und alle Anstrengungen des Führers dagegen sind vergebens. Nicht deutlicher wird dieses, als wenn man ein Feld, was in breite, hohe Beete aufgepflügt worden, mit einem Räderpfluge quer durcharbeiten will. Wenn der Pflug zu dem Rücken hinaufgeht, so greift er kaum ein, und geht er zur Furche herab, so faßt er zu tief. Mit einem räderlosen Pfluge kann ein aufmerksamer Pflugführer mittelst der langen Sterzen, ohne erhebliche Kraftanstrengung, dies völlig vermeiden, und eine völlig gleiche Furche auspflügen.

Jeder Ackerbauer kennt die große Schwierigkeit, den Räderpflug in zähem Boden, der trocken geworden ist, in die Erde zu bringen. Alle dabei anzuwendenden Hülsen, die jedesmalige Umstellung beim Einsetzen, der Druck auf den Baum, indem sich ein Führer darauf legt, das tiefere Einfeilen der Gießsäule, alles ist vergeblich und die Pflugarbeit wird unterbrochen. Der räderlose, vielleicht mit einem etwas spikeren Schaar versehene Pflug muß, wenn er hinten gehoben wird, in eine Dreschtenne eindringen, und in sofern nur die Kraft des Zugviehes zureicht, durchaus die härteste Erde durchbrechen. Will man also nur Zugkraft genug anwenden, so kann keine Ausdörrung und Zähigkeit des Bodens die Pflugarbeit verhindern.

Die größere Einfachheit des räderlosen Pfluges und seine mehrere Haltbarkeit fällt in die Augen. Vermittelst der letzteren wird der viele Zeitverlust erspart, der bei der Arbeit durch die häufigen Reparationen verschwendet wird.

§. 119.

Konstruktion der Räder.

Bei dem Räderpfluge ist die Konstruktion der Räder verschieden. Daß die höheren und besser abgerundeten Räder einen Vorzug vor den kleinen, höckrigen, schlecht gearbeiteten, haben, hat wohl keinen Zweifel. Er ist aber nicht so groß und zur Verminderung der Last nicht so wichtig, wie manche ihn angegeben haben.

Die Räder sind entweder auf einer feststehenden Axe beweglich, oder sie sind auf derselben fest, und die Axe selbst oder die eiserne Spindel läuft im Rumpfe des Pfluges mit den Rädern um. Man giebt letzterem mehrentheils den Vorzug, besonders bei niedrigen Rädern, weil sich theils die Axe leichter wegschleifen würde, theils aber, weil es dann nicht wohl zu verhindern ist, daß sich Erde zwischen der Axe und dem niedrigen Rade setze. Es hat dieses aber auch wiederum Nachtheile.

Die Räder sind entweder von gleicher Höhe, oder das rechte Rad, welches in der ausgeschnittenen Furche geht, ist fast um so vieles höher, als die Furche tief ist. Bei gleich hohen Rädern muß das Pfluggestell nothwendig schief gehen. Dies vermehrt die Friction so sehr, und bieget die Spitze des Pflugbaums nach der rechten Seite so hinüber, daß man nur bei äußerst flachen Furchen, höchstens von 3 Zoll, mit solchen Rädern ankommen kann. Sobald man tiefer pflügen will, muß das rechte Rad nothwendig nach Verhältnisse erhöht werden, so daß das Pfluggestell doch eine mehrentheils gerade Richtung bekomme.

Sind nun aber zwei Räder von ungleicher Größe fest an einer Axe, so bleibt das kleinere Rad bei jedem Umlaufe zurück, und muß schleppen. Denn zwei Räder von ungleicher Größe an einer Axe machen keine in gerader Linie vorwärts gehende Bewegung, sondern eine solche, wie ein Regel, den man fortstößt. Das rechte Rad drängt sich also immer nach der Kante des Landes hin, stößt an selbige an und prellt wieder ab, wodurch das Pfluggestell eine hin- und herrückende Bewegung erhält, welche die Friction ungemein vermehren muß, und die man nicht ohne Ekel ansehen kann. Bei Rädern von verschiedener Höhe muß also durchaus doch das eine auf der Axe beweglich gemacht werden.

Wiederum hat die Ungleichheit der Räder große Inkonvenienzen, wenn man erhöhte Beete pflügt. Wenn der schon erhöhte Rücken noch mehr angepflügt werden soll, so geht bei der ersten Furche das rechte, höhere Rad schon an einer höheren Stelle, und das Vorgestell kommt so schief zu stehen, daß es in der That oft dabei umfällt, und daß man das Schaar nicht in die Erde bringen kann. Dasselbe ist der Fall, wenn sich nun das Feld an der Furche senkt, und das linke Rad in der alten Furche geht. Deshalb findet man denn auch, daß die ersten und letzten beiden Furchen, worauf es doch besonders viel bei einer guten Bestellung

dieser Art ankommt, auf den breiten erhöhten Beeten immer schlecht gemacht werden, wenn man sich anders nicht die Mühe giebt, den Pflug dazu umzustellen.

Dies sind also lauter Schwierigkeiten, die mit dem an sich unnützen und erschwerenden Vorgestell verbunden sind.

Der einzige Fall, wo ich einem Räderpfluge den Vorzug geben kann, ist also keinesweges, wie ich sonst glaubte, in einem rauhen, zähen, und vieten Widerstand verursachenden Boden, sondern nur da, wo ich absichtlich ganz flach und mit breiten Furchen pflügen will und ebenen Boden habe. Hier verhütet das Vorgestell wohl, daß der Pflug nie zu tief eindringe, sondern meiner Absicht gemäß nur flach abschäle. Zu einer großen Breite der Furche kann er auch besser gestellt werden. Den räderlosen Pflug mußte man wenigstens dazu besonders einrichten.

§. 120.

Anderer Vorrichtungen.

Man hat an dem Pfluge ohne Vorgestell zuweilen noch andere Hülsen angebracht: eine Stelze, worauf er vorne ruht, oder statt derselben ein kleines Rad, auch wohl ein Rad dicht vor dem Pflugkörper an der Stelle des Messers, oder gar ein Paar Räder hinten am Pflugkörper.

Der Pflug mit der Stelze ist in Belgien allgemein eingeführt, und von Schwerz in seiner Beschreibung der belgischen Wirthschaft vor allen andern gerühmt. Dieser Pflug ist in Ansehung des Pflugkörpers von vortrefflicher Konstruktion, — die man jedoch aus der daselbst gegebenen Abbildung nicht erkennt, wovon aber die Annalen des Ackerbaues nächstens eine vollständige liefern werden — aber die Stelze, worauf er in der Gestalt eines Fußes vorne ruht, und welche auf den Erdboden herschleift, muß nothwendig die Friktion vermehren, kann zur Stätigkeit des Pfluges unbedeutend wenig beitragen, und muß den Führer einen Theil seiner Gewalt über den Pflug benehmen. Sie hilft wohl durchaus zu nichts weiter, als daß sie einen falschen Druck oder Hebung des Führers unschädlicher macht. Deshalb hat man wohl seine Zuflucht dazu genommen, wenn man besorgte, es den Leuten nicht begreiflich machen zu können, wie sie einen solchen Pflug handhaben mußten. Auf unebenem Boden ist sie nun ganz unanwendbar. Denn, wenn sie auf einen Höcker oder Stein kommt,

so muß sich die Spitze des Schaars aus dem Boden herausheben.

Besser ist es noch immer, statt einer solchen Stelze ein kleines Rad anzubringen, etwa wie das an dem Schaufelpfluge im dritten Hefte meiner Ackerwerkzeugsbeschreibungen, Taf. 5 und 7, abgebildete. Dieß giebt doch weniger Friktion. Man hat sich auch wohl eines solchen Rades dicht vor dem Pflugkörper statt des Messers bedient, indem man dies Rad scharf schneidend an den Ranten gemacht hat. Man glaubte nämlich dadurch das Durchschneiden, besonders des rasigen Bodens, zu befördern. Allein es muß natürlich schwer seyn, das Eindringen dieses Rades zu bewirken, und dieses könnte nur durch eine sehr starke Tendenz, die man dem Pfluge mittelst des Schaars in dem Erdboden gäbe, oder durch ein Vorgestell, welches den Baum herunterzöge, bewirkt werden, und konnte also nur die Friktion und Kraftverschwendung vermehren, ohne irgend einen erheblichen Nutzen als das Messer zu stiften.

Auch hinter dem Pflugkörper hat man ein Rädchen anbringen wollen, um dadurch die Friktion der Pflugsohle auf dem Boden der Furche zu vermindern. Die Unzweckmäßigkeit dieser Künstelei leuchtet von selbst ein.

Noch hat man ein Rad von eisernen Speichen ohne Felgen auf der Seite des Streichbrets, dessen Nre durch dieses hindurchging, und mit dem andern Ende in die linke Sterze faßte, am Pfluge angebracht. Die Speichen waren unten schaufelförmig, und man wollte dadurch eine Zerkleinerung des umgeworfenen Streifens bewirken. Auf losem sandigen Boden spielte dies Rad allerdings mit dem Sande, und schaufelte ihn herum. Es war aber schon hier mit einer sehr vermehrten Friktion verbunden, und der Pflug mußte stark auf die rechte Seite gedrückt werden, damit er sich nicht überlehnte. Auf zäherem Boden, wo dieses eigentlich nur von Nutzen seyn könnte, ging es durchaus nicht.

§. 121.

Mehrere Zusätze am Pfluge.

Unter verschiedenen andern Künsteleien, die man an dem Pfluge angebracht hat, erwähne ich nur der folgenden:

Weil das Umlegen einer zähen Grasnarbe nicht immer vollständig bewirkt wird, sondern solche auf der Kante stehen bleibt,

so hat man dem hinteren Theile des Streichbretes, da, wo es sich über die Erde erhebt, eine Beweglichkeit gegeben, oder vielmehr mittelst eines Charniers noch ein dreieckiges Stück angehängen, welches man mittelst einer Schraube vorwärts bringen kann, so daß es ganz überstehe, und den Streifen völlig herumstreiche. Man hat es vorzüglich an den Doppelpflügen, wovon wir reden werden, angebracht, aber auch an den einfachen empfohlen. Daß es diesen Nutzen leisten könne, natürlich mit sehr vermehrter Friction und unter einem beständig nöthigen Gegendrucke auf die rechte Seite, hat keinen Zweifel. Indessen fragt es sich, ob es nicht rathsamer sey, in solchen Fällen diesen Zweck durch einen dem Pfluge nachfolgenden Menschen, der die aufstehenden Streifen herumdrückt, zu erreichen, ehe man sich zu dieser künstlichen und wohl immer sehr wandelbaren Zusammensetzung des Streichbrets entschließt.

Etwas ähnliches bewirkt der in Belgien gebräuchliche Streichhaaken, welcher aus einem Brete besteht, woran eine Stange von zähem Holze befindlich ist, und welchen man mittelst eines Haakens in ein Ohr hinter dem Streichbrete anhängt. Ein Kerl faßt die Stange, und stellt sich so, daß der Streichhaaken mit dem Streichbrete einen mehr oder weniger stumpfen Winkel bildet. Er geht nun in paralleler Richtung mit dem Pfluge fort, und hält seine Stange höher oder niedriger, je nachdem es der Widerstand des Streifens erfordert. Dieser Streichhaaken ist als eine sehr wirksame Verlängerung des Streichbretes anzusehen, und ist ohne Zweifel bei sehr tiefen Pflügen, bei dem Ueberstreichen der Erde auf hohen Beeten, und bei dem einfurchigen Aufbrechen einer alten Grasnarbe von großer Nützlichkeit, und kann sehr wohl bei jedem Pfluge angebracht werden. (Vergleiche Schwerz Belgische Landwirthschaft, I. Bd. S. 94.)

Man hat an den Pflügen auch mehrere Messer, die den umzuwerfenden Pflugstreifen vorher zerschneiden sollen, in einer schrägen Richtung mittelst eines am Baume angehefteten Klotzes, angebracht, wovon man eine genaue Abbildung in du Hamel culture des terres, T. I. p. 328, findet. In zähem Boden kann diese Vorrichtung wirksam seyn; ich kenne sie indessen aus eigener Erfahrung nicht, und bin also zweifelhaft, ob ihr andere Schwierigkeiten entgegen stehen können.

§. 122.

Umzusetzende Streichbreter.

Die Pflüge mit einem beweglichen Streichbrette, welches wechselseitig zur rechten und zur linken Seite geschoben, gesetzt oder gedreht wird, haben den Vortheil, daß sie den Streifen immer auf eine Seite werfen, und folglich ein ganz ebenes Land erhalten, welches keine Spur von Beeten oder Gewenden hat. Man setzt, wenn man herausgepflügt hat und der Streifen rechts fiel, das Streichbret nun auf die linke Seite, und zieht mit dem Pfluge dicht neben der ausgepflügten Furche wieder hinunter. Die Einrichtung dieser Pflüge ist verschieden. Manchmal so, daß das Streichbret und das die linke Seite schließende Bret zusammengefügt einen Winkel von etwa 45 Grad bilden, der nun vor der Griessäule mit einer beweglichen Spindel befestigt ist. Hinten werden die beiden Breter durch einen eisernen Bügel von einander gehalten. Man kann nun mittelst der Spindel wechselseitig das rechte und linke Bret abstechend und das andere Bret an dem Pfluge anliegend machen, in welcher Stellung man es dann durch einen in den Bügel gesteckten Nagel hinten erhält. Man kann solche Pflüge auch zum Wasserfurchen gebrauchen, wenn man die Breter so stellt, daß beide gleich weit abstehen.

Häufiger aber ist an Pflügen dieser Art das Bret los, so daß man es bei dem Herumsetzen ganz abnimmt. Es wird nur in Klammern, die zu dem Ende hinten und vorne angebracht sind, befestigt, und bekommt dadurch Haltung genug.

Noch andere Pflüge dieser Art haben nur ein kleines Ohr statt des Streichbrets, welches, indem es durch eine auf verschiedene Weise angebrachte Drehung mehr nach der einen oder andern Seite hingewandt wird, die Erde nach der Seite hinschiebt. Daß dieses letztere die Arbeit des Wendens sehr unvollkommen verrichte, erhellt von selbst. Sie müssen überdem nach der einen Seite etwas hinübergewandt werden, und nähern sich in der Hinsicht dem Mecklenburgischen Haaken.

Alle diese Pflüge müssen ein zweischneidiges Schaar in der Form eines Herzblatts haben.

Das Messer besitzt an den bessern Pflügen dieser Art, mit denen man etwas tief eingreifen will, eine Beweglichkeit, wodurch seine Schneide nach der einen oder der andern Seite hingerrichtet

werden kann. Diese Beweglichkeit ist auf verschiedene Weise angebracht, scheint mir aber bei allen Pflügen dieser Art, die ich gesehen habe, sehr wandelbar, und den Zweck nur unvollkommen zu erreichen.

Ueberhaupt ist es wohl unmöglich, diesen Pflügen eine ganz gerade und ebene Landseite zu geben, welche doch zur festen Haltung des Pfluges in seiner richtigen Tendenz so wesentlich ist. Die Friktion derselben ist also sehr stark, und wenn man uns versichert, daß diese Pflüge dennoch leicht gehen und keine starke Zugkraft erfordern, so ist die Rede nur von sehr losem Boden, und von sehr flachem Abschälen desselben. Ich habe noch keinen Pflug dieser Art gesehen, der die Arbeit besser, als ein Mecklenburgischer Haaken machte, und ich würde mich also in solchen Fällen immer lieber dieses einfachen Instruments bedienen.jene Pflüge sind indessen in den Rheingegenden sehr gebräuchlich.

§. 123.

D o p p e l p f l ü g e .

Man hat Doppelpflüge zu verschiedenen Zeiten wiederholt empfohlen; solche nämlich, wo zwei Pflugkörper, mit einem Baume verbunden, durch ein Gespann parallel nebeneinander fortgezogen, und von einem Manne hinten geführt werden. Neuerlich hat in England der Sommervillsche und in Deutschland ein in Wien produzierter wieder Aufsehen erregt. Ich selbst habe einen englischen Pflug dieser Art gehabt, der sich von dem neuen Sommervillschen unbedeutend unterschied.

Es ist klar, daß ein solcher doppelter Pflug die doppelte Zugkraft gegen einen einfachen von gleicher Konstruktion erfordere, und nur in dem Falle, wo man eine überflüssige Zugkraft mit dem einfachen Pfluge verschwendet, kann der doppelte eine Ersparung darin bewirken. Dies ist nun freilich nicht selten der Fall. Wenn aber ein solcher Doppelpflug, wie doch mehrentheils nöthig ist, statt zwei Pferden vier erfordert, so ist auf keine Weise Ersparung dabei, indem man nun ebenfalls zwei Menschen, den einen als Führer des Viehes, den andern zum Halten des Pfluges, gebraucht. Außerdem habe ich an dem von mir gebrauchten, sonst gut konstruirten Doppelpfluge, manches auszusagen gefunden. Er ist sehr schwer bei der Wendung, läßt sich übel ins Land einsetzen, auf hartem Boden wohl gar nicht, und drängt sich

wegen der auf beiden Streichbretern ruhenden Last von Erde nach der linken Seite herüber, so daß er mit aller Kraft des rechten Armes an der rechten Seite nicht niedergehalten werden kann, und somit der rechte Pflug nur flach einschneidet, und leicht ganz aus dem Boden herausgeht. Ich habe deshalb diesen Pflug bald an die Seite gesetzt. Eine Abbildung von dem Sommervillschen Doppelpfluge, wobei auch die oben erwähnte Einrichtung mit dem überzubiegenden Streichbrette angebracht ist, findet man auf der ersten Kupfertafel in Dicks ons praktischem Ackerbau, I. Bd.

§. 124.

Rajolpflüge.

Die Rajolpflüge haben dagegen zwei Pflugkörper, die in einer Richtung, das heißt unter einander stehen, und wovon der obere gewöhnlich kleiner und schwächer ist, als der untere und hintere. Der obere, welcher nur flach eingeht, schneidet einen Streifen Erde ab, und schiebt ihn in den Grund der Furche; der zweite holt einen Streifen tiefer herauf, und legt ihn über den vorigen her, so daß wirklich eine ganz vollkommene Umwendung des Erdbodens dadurch bewirkt wird. Ich habe mit einem Pfluge dieser Art, der in England mit möglichster Sorgfalt und mit einer beinahe verschwenderisch scheinenden starken Verbindung der Theile durch eiserne Klammern und Ketten gefertigt war, häufig arbeiten lassen, aber das höchste, wozu ich im Boden von mittlerer Schwere eindringen konnte, waren 16 rheinländische Zoll. Darüber hinaus schien das Instrument die zur Ueberwindung des Widerstandes nöthige Zugkraft nicht aushalten zu wollen. Wenn ich überdem die Kosten dieses Instruments und der Vorspannung berechnete, so ergab sich, daß ich dieselbe Wirkung durch das Herauswerfen der unteren Erde mit Spaten, die dem Pfluge folgen — eine Operation, von der wir in der Folge reden werden — wohlfeiler erreichen konnte. Auf einer minderen Tiefe thun auch zwei Pflüge, wovon der zweite dem ersten in derselben Furche folgt, dasselbe. Ich kann daher zu diesem sehr kostspieligen Instrumente, obwohl es in manchen Fällen, z. B. bei Versandungen, sehr nützlich zu brauchen seyn würde, nicht rathen.

Dagegen ist die Vorrichtung, deren man sich zur flachen Wendung des Bodens bedient, indem man den Pflugstreifen in der Mitte durchschneidet, das Obere unten in die Furche schiebt,

in manchen Fällen, besonders zum Umbruche eines Kleefeldes und eines nicht zu hart gewordenen Dreesches, nicht genug zu empfehlen. Man hat dazu flacher gehende Schnitt- oder Rajolpflüge, deren oberer Theil indessen nur aus einem Messer und einem Schaar, mit einem kleinen Ohre versehen, besteht. Es ist in den meisten Fällen diejenige sehr einfache Einrichtung zureichend, welche ich im dritten Hefte meiner Beschreibung der Ackerwerkzeuge unter dem Namen eines Schälmessers oder Rasenschniders angegeben, und auf der achten Tafel abgebildet habe. Ich bediene mich dieser Vorrichtung jetzt regelmäßig zu einem jeden Umbruche des Kleefeldes und erreiche dadurch, daß die Kleeestoppel nicht nur sämmtlich unterkomme, sondern auch der Boden vollkommen gelockert werde, und keiner zweiten Pflugfurche zur Winterung bedürfe, wenn er gleich ins dritte Jahr gelegen, und selbst wenn er beweidet worden ist. Ohne dies würde dieser Boden durchaus drei Furchen erfordern, und also einen Kleeschnitt weniger geben.

Man hat noch eine andere Art, wo dieses Ohr, welches die Oberfläche abstreift und hinunterschiebt, an der vordern Kante der Grieffsäule befestigt ist, jedoch mit einer eigenen durch den Pflugbaum gehenden Stange. Die Engländer, welche diese Einrichtung mit Grunde für eine ihrer besten Erfindungen halten, nennen so eingerichtete Pflüge trench-ploughs, welches ich durch Schnittpflüge übersetze.

Ueber verschiedene andere Werkzeuge, welche die Konstruktion eines Pfluges haben, aber zu besondern Operationen bestimmt sind, werde ich da reden, wo ich von selbigen handle.

§. 125.

Eine ausgezeichnete landübliche Art des Pfluges ist die Preussische Zogge. Sie ist räderlos, und wird wie der Haaken durch den Baum, welcher an das steife Joch der Ochsen gehangen wird, getragen und gezogen. Man kann diesem Instrumente den Vorzug einer besonderen Leichtigkeit nicht absprechen, und seine Konstruktion ist auf die Ueberwindung des Widerstandes und möglichste Vermeidung der Friktion trefflich berechnet. Es geht wie ein spitzer Keil ein, und entledigt sich durch die Bindung seines untern Streichbrets der Erde sehr gut. Den festeren Boden, wofür es besonders paßt, legt es ziemlich gut herum, den

loseren läßt es durchkrümeln und in die Furche zurückfallen. Daß einzelne Instrument kostet wenig, aber es ist sehr zerbrechlich, und es muß wenigstens die doppelte Zahl immer in Vorrath gehalten werden. Es würde sich in diesem Stücke wohl verbessern lassen, und durch einen festern Bau würde sein Gebrauch in der That wohlfeiler werden; aber sein Hauptfehler ist der, daß es sehr schwierig zu führen ist, und daß besonders geübte Leute dazu gehören. Man würde es schwerlich einführen können, wo die Leute nicht von Jugend auf daran gewöhnt sind. Wird es nicht gut geführt, so läßt es einen Kamm stehen, und überschüttet ihn nur mit Erde. Die Ostpreußen haben gewiß recht, dieses einmal bei ihnen eingeführte Instrument sehr zu schätzen.

§. 126.

Der H a a k e n.

Die zweite Gattung von Werkzeugen, wodurch der Acker zur Saat vorbereitet wird, sind die H a a k e n. Der charakteristische Unterschied vom Pfluge besteht in dem Mangel eines seitwärts schiebenden Streichbretts, und nicht, wie man sich in Deutschland hin und wieder einbildet, in der Abwesenheit des Vorgestelltes.

Sie sind in ihren Abarten eben so mannigfaltig verschieden wie die Pflüge. Die Pflüge der Römer waren mehrentheils von dieser Art. Man findet sie noch in Italien, Spanien und Frankreich. Da aber unter diesen ältern und neuern H a a k e n keiner die unsrigen übertrifft, so beschränke ich mich darauf, von den letztern zu sprechen.

Der Mecklenburgische.

Eine Gattung desselben ist der Mecklenburgische H a a k e n, welcher sich dem Pfluge darin nähert, daß er, wenn er darnach gehalten wird, den Erdstreifen zum Theil umwirft. Seine Haupttheile sind folgende: 1) ein vorn spitziges, dreieckiges Eisen, welches ungefähr die Gestalt eines Spadeneisens hat, nur daß es vorn spitz ist. Dieses ist verbunden 2) mit dem Reesterbrette oder H a a k e n b r e t t e. Die mit dem Eisen aufgefaßte Erde wird in schräger Fläche auf das Brett heraufgeschoben; und sie würde von beiden Seiten desselben herabfallen müssen, wenn der H a a k e n gerade gehalten würde. Durch eine schiefe Haltung bewirkt man aber, daß sie nach der einen oder der andern Seite

hinfällt. Dieses Haakbret geht mit seinem Stiele durch den Haakenkrümmel, und ist darin verkeilt. Unten ruhet es mit einem Fortsake auf dem Haakenhöft, oder demjenigen Theil, der in der gemachten Furche hergeht. Mittelft der Verkeilung kann es aber höher heraufgezogen oder tiefer herabgelassen werden, je nachdem das Eisen tiefer oder flacher in den Boden hineingehen soll.

3) Der Krümmel, welcher aus einem darnach gewachsenen Stücke Holz, welches man mit Sorgfalt auswählet, gemacht ist. Er ist unten hinterwärts in das Höft eingezapft, und wird vermöge der durchgelassenen Sterzen, die mehr vorwärts in das Höft eingezapft ist, unterstützt, und in seiner Lage erhalten. 4) Das Höft, dessen Verbindung aus obigem erhellt. 5) Die Sterze, mit welcher der Haaken dirigirt wird. Soll er nämlich rechts beim Hinaufziehen die Furche werfen, so faßt der Führer mit der rechten Hand an, und biegt ihn so über. Geht er dicht an derselben Furche wieder hinunter, so hält er ihn mit der linken Hand links über, da dann die Erde links abfällt und die vorige Furche füllt. An dem Krümmel wird dann, wenn er mit Ochsen gezogen wird, ein Baum mittelft eines Ringes und Borstnagels befestiget, der in das Joch der Ochsen so eingehangen wird, daß er eine Bewegung seitwärts verstatet. Wird er dagegen mit einem Pferde gezogen, was jedoch nicht häufig geschieht, so wird auf das verlängerte abgerundete Ende des Krümmels eine sogenannte Kluft-, Scheer- oder Gabeldeichsel gesteckt, worin das Pferd angespannt wird. Bei zwei Pferden legt man ein Vorgestell vor.

Daß dieser Haaken die Erde vortrefflich durcharbeite, zerkrümle und das Unkraut heraushebe, wird Niemand, der seine Konstruktion kennt, bezweifeln. Aber das Umwenden des Erdbodens verrichtet er auf eine unvollkommene Weise, und faßt den Boden nicht sämmtlich auf, indem wenigstens so, wie ich ihn habe gebrauchen sehen, ein Streifen Erde oder Kamm zwischen jeder Furche stehen bleibt, der jedoch mit loser Erde überschüttet wird.

Alle aufmerksame Wirth in Mecklenburg geben zu, daß er sich nicht zu allen Arbeiten passe, und daß besonders zum Umbrechen des Dreesches und auch zur ersten Furche beim Umbrechen der Stoppel ein jeder Pflug Vorzüge habe. Dagegen ist er vortrefflich zu den folgenden Furchen, zum Umwenden und Rühren des Ackers, und selbst, wenn auf die rauhe Furche gesäet werden soll, zur Saatsfurche. Bei letzterer findet nur das Bedenken statt,

daß der Dchse zur rechten Seite auf dem gepflügten Lande gehet und eintritt, wodurch Löcher entstehen, worin die Saat zusammenfällt. Um dieses zu verhüten, nehmen aufmerksame Ackerbauer einen Haaken mit Vorgesell, wobei der Dchse in der Furche gehet. Es muß mit dem Haaken aber nie in derselben Richtung, sondern immer ins Kreuz und schräg gearbeitet werden, wo dann das Eisen den vorigen Pflugstreifen aufnimmt und zerkleinert. Eine Bestellung, wobei der Pflug und der Haaken wechselsweise gebraucht worden, wird auf jedem etwas bindenden Boden vortreflich; unter der Bedingung, daß man auch das scharfe Eggen nicht verabsäume. Deshalb zeichnet sich auch in der That die Beackerrung in Mecklenburg unter diesen Umständen so vortheilhaft aus, und man wird nicht leicht einen gegrabenen Gartenboden mürber und reiner, als eine gute Mecklenburgische Brache finden. Beim abwechselnden Gebrauche des Pfluges und dieses Haakens habe ich nur die Schwierigkeit gefunden, daß sich dieselben Menschen und dasselbe Zugvieh nicht an beide Instrumente gewöhnen. Demjenigen, der nicht in der Gewohnheit des Haakens ist, wird die Haltung sehr schwer, obwohl ein daran gewöhnter sie sehr lange aushält, und ein Mecklenburgischer Häker, ohne sich zu beschweren, 10 Stunden nacheinander weghaakt. Das Zugvieh, besonders die Dchsen, sind deshalb wechselsweise vor dem Pfluge und Haaken nicht wohl zu brauchen, weil der Dchse zur rechten Hand beim Pfluge in der Furche, hier aber auf dem gepflügten Lande dicht neben der Furche hergehen muß. Wenn der Haaken sich wendet, geht der linke Dchse auf dem gepflügten Lande und der rechte auf dem ungepflügten. Kann man für jedes Instrument besondere Menschen und Zugvieh halten, so ist der Wechsel derselben vorzüglich anwendbar.

Auf Mittelboden paßt sich dieses Instrument am besten; auf sehr bindigem und zähem Boden wird die Arbeit schwer und schwerer, wie mit einem nur mäßig gut konstruirten Pfluge. Sie muß dann wenigstens sehr langsam gehen. Den losen Boden zerkrümelt dies Instrument leicht zu sehr, und macht ihn zu locker, wie die Erfahrung häufig gelehrt hat. (Vergl. Annalen der Niedersächsl. Landwirthschaft, 2ten Jahrg. 1stes Stück, S. 347.; 3ten Jahrg. 1stes Stück, S. 14.; 3ten Jahrg. 2tes Stück, S. 122.)

Eine ausführliche Beschreibung des Haakens haben wir von dem um die Mecklenburgische Landwirthschaft höchst verdienten Schumacher,

unter dem Titel: *Abhandlung vom Haaken, als einem vorzüglichen Ackerwerkzeuge anstatt des Pfluges*, Berlin 1774.

Die kurze Wendung, welche man mit dem Haaken machen kann, und das schnelle Absetzen desselben machen seinen Gebrauch, besonders auf steinigem und mit vielen auszuweichenden Gegenständen erfüllten Boden, sehr vortheilhaft. Auch ist er an steilen Anhöhen und Bergen sehr gut zu gebrauchen, und viel bequemer, wie jeder Pflug, indem man die Erde damit immer mehr abwärts werfen kann, ohne sie doch ganz herabzupflügen. Man kann bequemer nach allen Direktionen horizontal, schräg, gerade auf- und abwärts damit arbeiten; man kann selbst in die Runde damit um einen Widerstand herumackern.

Vergl. v. Ramdohr in *Annalen des Ackerbaues*, Bd. X., Seite 383.

Der Schlesische Ruhrhaaken.

2) Der Schlesische Ruhrhaaken. Er ist, den Beschreibungen nach, welche mir davon mitgetheilt worden, von verschiedener Form. Man hat, so viel ich verstehe, in Schlessien auch Haaken, die dem Mecklenburgischen gleich kommen. Von diesen rede ich hier nicht, sondern von solchen, die gar kein Hößt oder keine Sohle haben, womit sie auf der Erde herstreichen, sondern nur ein spatenförmiges Eisen, womit sie den Boden bearbeiten, und hinten Griffe, womit sie getragen werden müssen. Sie werden nur wechselsweise mit dem Pfluge zum Rühren des Landes in die Quere gebraucht, und sind dazu ohne Zweifel vortrefflich geeignet.

Der Piefländische.

3) Der Piefländische Haaken. Er wirkt im Boden mit einem scheeren- oder gabelförmigen Eisen, welches vorwärts gekrümmt in die Erde mit seinen zwei Spitzen eingreift, und solche auffängt. Vermitteltst eines andern Eisens, welches an einem Stiele befestigt ist, ungefähr von der Form eines gewöhnlichen Pflugräutels, jedoch größer, wird sie etwas zur Seite wieder herab geschoben. Dieser Räutel wird nämlich durch eine Schlinge, wenn die Erde rechts fallen soll, rechts, und wenn sie links fallen soll, links gedreht. Außer diesem Voreisen und Räutel ist überall kein Eisen am ganzen Instrumente, und auch keine Verzäpfung, sondern das Ganze ist mit Seilen, sammt der Scheerdeichsel, worin das Pferd geht, verbunden. Eine Abbildung davon befindet sich

in den Anzeigen der Leipziger ökonomischen Societät von der Ostermesse des Jahres 1804.

Er muß ebenfalls hinten getragen werden, welches für einen Ungewohnten höchst beschwerlich seyn muß. So wie man ihn losließe, würde er gleich tief in den Boden hincingehen.

Der Karrhaaken.

4) Der Karrhaaken. Dieses Instrument geht auf Rädern, und bedarf, wenn es einmal in den Boden eingesetzt worden, keiner Haltung; vielmehr setzt sich der Führer darauf oder auf ein Pferd, und fährt damit fort. Es ist in der Weichselniederung in dem allerzähsten und schwersten Boden gebräuchlich, und für solchen in einer vom Wasser angeschwemmten Ebene im Vergleich gegen schlechte Pflüge sehr nutzbar. Indessen konnte ein festgefahrener Boden nicht damit bezwungen werden, den gleich nachher ein Bailsenscher Pflug mit zwei Ochsen bespannt, umbrach. Ist es aber zum ersten Umbruch eines zähen Bodens nicht geeignet, so kann in der Ruhrfolge ein Haaken Mecklenburgischer Art dasselbe thun.

§. 127.

Die Kultivatoren.

Die dritte Gattung von Werkzeugen sind diejenigen, wodurch man, mit großer Ersparung von Kraft und Zeit, den Erdboden zwar nicht herumwendet, auch nicht sehr tief rührt, aber doch die Oberfläche auf zwei, drei bis vier Zoll kräftig bearbeitet, sie fein pulvert, bis zu dieser Tiefe gleichmäßig durcheinander mengt, Unkrautsaamen an die Luft und zum Keimen bringt, sodann aber zerstört, auch die Wurzeln des Unkrauts entweder heraushebt, oder durch oft wiederholtes Abschneiden und Rühren tödtet. Die Instrumente dieser Art sind bei uns erst in den neuesten Zeiten bekannt worden, und wir haben sie hauptsächlich den Engländern zu verdanken, deren für die mechanische Kunst reger Sinn auch das Ackerbaugewerbe dadurch ungemein bereicherte. Diese Werkzeuge sind in England höchst mannigfaltig, indem ein jeder nach der Art seines Bodens, nach dem besondern Zwecke, den er damit hat, und oftmals nach einer bloßen Idee Veränderungen damit vornimmt, die aber im Wesentlichen nicht viel verändern. Ein jeder, der ein solches Werkzeug erfundet, oder nachahmend abändert, giebt ihm einen besondern

Namen, und sogar das unveränderte Werkzeug bekömmt ihn durch Zufall an einem andern Orte. Man muß daher nicht glauben, daß ein Werkzeug mit einem andern Namen, welches sehr gerühmt wird, etwas neues oder unbekanntes sey, sondern erst nach einer genauern Beschreibung forschen, wo man dann finden wird, daß es mit andern Werkzeugen dieser Art wenigstens die größte Aehnlichkeit habe. Man kann die Abarten dieser Instrumente etwa unter folgenden Gattungen begreifen:

Die Skarrifikators.

1) Skarrifikator, Schröpfer, Aufkräher. Sie haben mehrentheils etwas vorwärts gebogene gekrümmte Messer, wie die Gartenmesser, und sind in einem einfachen Balken oder in einem Gestell, gleich einer Egge, in mehreren Reihen eingelassen; jedoch so, daß jedes Messer seinen eigenen Schnitt mache, und nicht eins dem andern in demselben Zuge folge. Ihr Zweck ist, in dem bindenden Boden tiefer und kräftiger einzuschneiden, wie die Egge thun kann, seine feste Borke abzutrennen und ihn in Verbindung mit der Atmosphäre zu setzen. Man bedient sich derselben auf Uckerland und auf Wiesen, welchen letztern diese Operation ebenfalls höchst günstig ist. Sie werden entweder unmittelbar von der Zuglinie fortgeschleift, oder man legt sie auf dem Vorgestell und drückt sie hinten mittelst der Sterzen in den Boden ein, oder sie haben auch an allen Ecken kleine Räder, die man höher oder niedriger stellen kann, um ihr flacheres oder tieferes Eindringen in den Boden zu bewirken.

Verg. die Uebersetzung von Dickson, 1ster Theil, Tafel 2., Figur 3.

Man kann sich desselben Gestelles zu mehreren Arten von Eisen bedienen, und z. B. den Erstirpator zum Skarrifikator machen, wenn man ihm statt seiner Eisen solche Messer einsetzt.

Die Hobelpflüge.

2) Hobelpflüge (Skim-ploughs, welches eigentlich Abschäumungspflüge heißt). Ich gebe ihnen jenen Namen, weil sie gleichsam wie das Eisen eines Hobels auf den Boden wirken, und die Oberfläche einen oder mehrere Zoll tief horizontal abschneiden, und dabei zugleich brechen. Ein gerades Eisen von 2, 3 bis 4 Fuß Länge, mit einer Schneide und einem Rücken, in einem Ge-

D

stelle schräg gerichtet, fährt unter der Oberfläche des Bodens her. Um sich einen Begriff davon zu machen, braucht man nur die Pferde-Begeischäufel zu kennen, deren man sich in den großen Gärten häufig bedient. Das Eisen kann mit seiner Schneide schräger und horizontaler gerichtet werden, je nachdem es tief eingehen soll. Der Balken, woran es befestigt ist, wird durch zwei Stützen gehalten, und der Baum hat vorne mehrentheils ein Rad, kann aber auch auf ein Pfluggestell gelegt werden. Man bedient sich dieses Instruments hauptsächlich, um die Stoppel und das hervorkommende Unkraut schnell abzuschneiden, auch das durch das Anhäufen der Früchte uneben gewordene Land zu ebnen. Es wird vorzüglich in Kent gebraucht, um die Bohnenstoppel gleich nach der Aberntung zu überziehen, damit das Land bis dahin nicht verkraute, daß es zum Weizen gepflügt werden kann. Die Arbeit geht sehr leicht und erfordert eine geringe Zugkraft. Man kann auch eine Getreidestoppel damit zu einer Machernte von Spörgel, Rüben, Buchweizen u. dgl. sehr schnell bereiten, indem der Boden in der Tiefe oft noch locker genug ist, und nur die Oberfläche Pulverung nöthig hat.

Die Ruhrpflüge.

3) Ruhrpflüge (skufers). Diese schneiden mit spitzern oder stumpfern, mehr horizontal oder schräg unterwärts gerichteten Eisen, welche die Form eines Schuhs oder eines Gänsefußes haben, in den Boden ein, und rühren seine ganze Oberfläche um, indem sie in zwei oder drei Balken so gestellt sind; daß kein Partikel der Erde unberührt bleiben kann, vielmehr von dem vordern Eisen dem hinteren zugeworfen wird, so daß jeder Erdkloß einen doppelten Stoß bekommt.

Der Erstirpator.

Zu diesen Instrumenten gehört dann auch der schon ziemlich bekannt gewordene und in Gebrauch gekommene Erstirpator, von dessen großen Nutzen ein jeder, der ihn nach der Beschaffenheit seines Bodens gehörig einzurichten und anzuwenden verstand, überzeugt ist, obwohl diejenigen, welche ihn ohne alle Ueberlegung brauchten, z. B. den Baum auf kein Vorgestell legten, ihn ungeheuer schwer machten, oder den Schuhen nicht die ihrem Boden angemessene Form gaben, ihn von Rechtswegen tadelten. Dieses Instrument kann von verschiedener Größe gemacht werden. Hat

man einen sehr ebenen Boden, so kann man in dem Balken noch mehrere Eisen anbringen, wie in dem, der in dem ersten Hefte meiner Ackerwerkzeugsbeschreibungen Tafel 9. abgebildet ist, enthalten sind; nämlich sechs im hinteren und fünf im vorderen Baume. Ist der Boden aber uneben, so paßt sich ein schmaleres Werkzeug mit wenigern Eisen besser, indem ein breites nicht allenthalben gleichmäßig eingreifen würde. Es versteht sich, daß sich die Besspannung nach seiner Breite richten müsse, und daß, wenn bei den breiten vier oder gar sechs Pferde nöthig sind, bei den schmalen 2 Pferde zureichen. Die Eisen oder die Schuhe müssen, wie ich auch in jener Beschreibung angedeutet habe, nach Verschiedenheit des Bodens verschieden geformt seyn. Je zäher der Boden ist, desto spitzer und schmaler muß man sie machen. Auch kann man in die vordere Reihe, die den Boden erst brechen soll, spitzere, in die hintere stumpfere Eisen nehmen. Man kann die Eisen platter oder convexer oder gar mit emporstehenden Ohren machen; je nachdem man den Boden bloß schaufeln oder ihn mehr durchrühren und in der Oberfläche wenden will. Durch die niedrigere oder höhere Stellung des Baums auf dem Vorgestell bewirkt man das tiefere oder flachere Eindringen der Eisen in den Boden, indem nämlich im ersten Falle die Spitzen derselben vorn niedergesenkt, im andern Falle vorn erhoben werden. Ich habe es vortheilhaft gefunden, die Eisen der vordern Reihe um einen halben Zoll länger zu machen, so daß sie um so vieles tiefer in den Boden gehen, wenn der Baum vorn gar nicht gehoben wird. Denn weil dieses bei dem Zuge immer geschehen muß, so heben sie sich mehr als die hinteren, und fassen dann nicht genugsam ein.

Ich glaube, daß dieses Instrument fast auf jedem Boden anwendbar sey. Daß es mit spitzen Schaaren auch in höchst zähem Boden bequem eindringe, weiß ich von Freunden, die auf solchem Boden dieses Instrument mit vorzüglichem Nutzen anwenden. Nur in solchem Boden, der hervorragende, unbewegliche große Steine hat, ist es nicht zu gebrauchen; wenigstens muß man sich dann darauf gefaßt machen, daß die Eisen an den Stielen häufig abspringen, und deshalb vorrathige Eisen mit auf's Feld nehmen. Denn so stark können die Stiele unmöglich gemacht werden, daß sie der Gewalt des Zuges von vier Pferden widerständen und diese anhielten. Sind die Stiele jedoch von vorzüglich schmeidigem Eisen gemacht, so werden sie weniger springen, sondern sich biegen

und die Pferde dann anhalten. Kleinere Steine verhindern den Gebrauch nicht, selbst wenn sie so groß wären, daß sie nicht durch die Eisen durchgingen, sondern schleppten. Der Führer muß dann nur zu Zeiten anhalten, und das Instrument davon entledigen. Allerdings greift aber ein steiniger Boden die Eisen mehr an. Wenn der Acker von Quecken und unzergangenen Grasnarben oder andern Dingen, z. B. Kartoffelkraut, sehr unrein ist, so erschwert dies den Gebrauch des Instruments etwas, verhindert ihn aber nicht. Der Führer muß dann nur das Instrument öfter herausheben und schütteln, wenn es zu schleppen anfängt, oder wenn dieses nicht zureichen will, anhalten, und das vorgesezte mit dem Rautel abstoßen.

Dieses Instrument ist so wirksam, daß es nicht nur an die Stelle eines jeden flachen Pflügens treten kann, sondern dieses auch in Ansehung seiner Wirkung auf die Pulverung und Mengung der Erde und Ausrottung des Unkrauts, — welcher Wirkung wegen es den Namen *Erstirpator* erhalten hat — weit übertrifft. Da nun ein Instrument mit sechs Schaaren in der hinteren Reihe, mittelst vier Pferden und zwei Menschen, wenigstens dieselbe Arbeit macht (eigentlich wohl mehr, weil der Zug rascher gehen kann), wie sechs Pflüge mit zwölf Pferden und sechs Menschen, so erhellt hieraus die große Arbeitersparung, welche man dadurch erreicht. Es kann zur Bearbeitung der Brache, wenn man die erste Furche mit dem Pfluge zu voller Tiefe gegeben hat, ohne weiteres Pflügen gebraucht werden, und die vollständige und reinste Brache, die man haben kann, bewirken, wenn man sich dessen nur zu gehöriger Zeit bedient, und das Unkraut nicht zu stark aufkommen läßt. Es ebnet dabei den Boden weit mehr als der Pflug, indem es die Erde von den höheren Stellen löset, etwas fort schleppt, und mit Hülfe der Egge in die Senken vertheilt, besonders wenn man es nach allen Direktionen abwechselnd gebraucht. Man kann auch die Saat damit sehr gut unterbringen, jedoch geschieht dies besser noch mit einem sogleich zu beschreibenden Instrumente. Dem vor Winter gestürzten Acker bereitet es zur Sommerung, insbesondere Gerste, auf eine vorzügliche Weise. Die Erde wird, so tief es nöthig ist, dadurch aufs feinste gepulvert, so daß die zarten Keime in der feinen Krume mit ihren jungen Wurzeln sogleich ihre Nahrung finden können. Dennoch wird die Winterfeuchtigkeit im Boden weit mehr erhalten, als

wenn er gepflügt wird, welches in dürren Frühjahre ein sehr bedeutender Vortheil ist. Wenn man bei mehreren Zügen mit diesem Instrumente die gehörige Zwischenzeit läßt, so kommt der in den Erdklößen steckende Saamen des Unkrauts zum Keimen, und wird dann durch den folgenden Zug zerstört. Die Unkrautswurzeln kommen an die Luft, werden mehrere Male losgerissen und sterben ab. Am auffallendsten ist der Nutzen dieses Instruments, wenn der Acker nach behackten Früchten, durch deren Bau er im vorigen Sommer in der Tiefe überflüssig gelockert worden, im Frühjahre zur Gerste vorbereitet wird. Nur mittelst dieser Kultur baue ich mit glücklichem Erfolge große zweizeilige Gerste, auf Boden, der so sandig ist, daß er diese nicht tragen würde, wenn er im Frühjahre mittelst des Pfluges bearbeitet werden müßte. Sehr zweckmäßig wird ferner der Erstirpator auf einem umgebrochenen Kleefelde angewandt, wenn dieses nicht Krume genug durch einmaliges Pflügen erhalten hat. In dem Falle muß man es sonst dreimal pflügen, welches dann die Bestellung der Winterung natürlich sehr verspätet. Mit dem Erstirpator kann man ihm Krume genug verschaffen, und das Absterben der Kleewurzeln bewirken. Von gleichem Nutzen ist es ferner bei der Erbs- und Wickenstopfel. Da es nämlich so sehr darauf ankommt, diese unmittelbar nach der Aberntung umzupflügen, nun aber der Acker vor der Einsaatszeit der Winterung sich wieder zu sehr bindet, auch krautig wird, so müßte er zum zweiten Male gepflügt werden, was aber zu viel Aufenthalt geben würde. Durch dies Instrument giebt man ihm schnell eine frische Krume, in welche man unmittelbar einsäen und eineggen kann. Endlich finde ich es sehr nützlich, um das Kartoffelfeld kurz vor dem Herauskommen derselben, wenn sich auch schon einige Blättchen zeigen, damit flach zu überziehen. Hierdurch wird das vorher gekeimte Unkraut völlig zerstört, und die Kartoffeln kommen ganz rein heraus. Man glaubt dieses zwar auch durch das Eggen zu bewirken, besonders wenn man das Land in rauher Furche liegen läßt, bis die Kartoffeln herausgekommen sind. Aber man erreicht dies weit unvollständiger, als wenn man gleich nach dem Einlegen egget, wo das Unkraut gleichmäßiger keimt, und es dann mit dem Erstirpator zerstört. Doch kann dies bei dem Legen der Kartoffeln in aufgeworfenen Rücken, wie sich versteht, nicht statt finden.

Deutscher Erfindung sind verschiedene Instrumente, welche

mit mehreren Eisen in der Form der Haakeisen den Boden rühren, und tiefer oder flacher durcharbeiten. Man hat sie von verschiedener Form und Größe: nämlich mit breitem oder schmalem Eisen, und mit drei, vier, fünf, sechs in einem Balken. Sie werden entweder mit dem Baume auf ein Vorgestell gelegt, oder aber mit einer steifen Scheerdeißel gezogen. Der durch seine vorzügliche Ackerbestellung in seiner Gegend berühmte von Arndt in Schlesien bediente sich verschiedener solcher Instrumente.

Der Arndtsche Saatpflug.

Besonders ist sein Saatpflug, welcher dem kleinen oder einfachen Erstirpator der Engländer gleich kommt, bekannt geworden. Er wirkt gewöhnlich mit vier Schaaren, die, von der Form eines gewöhnlichen Pflugschaars, eine ziemlich starke Konveritāt haben, und nach der linken stumpfen Seite hoch stehen, an eisernen Stielen befestigt, und in den Balken auf 9 bis 10 Zoll Entfernung eingesetzt sind. In diesen Balken ist der Baum eingezapft, welcher, wie der Erstirpator, auf einem Pfluggestelle liegt, gehoben oder niedergehenkt werden kann, um das tiefere oder flachere Eindringen der Schaare zu bewirken. Anfangs hatte Arndt an diese Schaare kleine Streichbretter oder Ohre anbringen lassen, in der Absicht, den Acker damit wirklich zu pflügen und umzuwenden. Er fand aber nachher diesen, die Friktion und Last sehr vermehrenden, leicht schleppenden und das Instrument verstopfenden Zusatz unnöthig, da das eigentliche Pflügen doch nicht damit von statten ging. Dieses Instrument wird besonders gebraucht, um auf den vorbereiteten Acker die Saat unterzubringen, und leistet diesen Dienst auf die vorzüglichste Weise. Nachdem nämlich der Saamen auf den klar geegeten Boden ausgestreuet worden, wird das Instrument so gestellt, daß es etwa 2 Zoll einsinkt, und nun der Acker damit überzogen. Es ist eine sehr leichte Arbeit für zwei Pferde und einen Menschen. Die Saat wird dadurch gleichmäßiger, wie durch irgend ein mir bekanntes Instrument vertheilt, so daß auf einem solchen Acker nicht leicht zwei Keime neben einander hervorstechen, sondern alle in gehöriger Distanz von einander stehen. Auch kommen die Körner, nachdem der Acker mit der Egge wieder leicht überzogen worden, in der gehörigen Tiefe unter, werden mit der Erde, die durch dieses Instrument noch mehr gepulvert worden, sehr schön gemenget, gleichsam durchgemahlen, und liegen

weder hohl noch unter undurchbringlichen Erdfloßen; folglich in dem günstigsten Zustande zum Austreiben des Keims und der feinen Wurzeln. Folglich kann durch dieses Instrument immer sicher der vierte Theil der Saat erspart werden; ja, wie ich nach der Versicherung glaubwürdiger Landwirthe weiß, ohne es jedoch selbst versucht zu haben, — denn mein Boden ist noch nicht rein genug vom Unkraute dazu — über die Hälfte. Ueberdem beschleunigt dieses Instrument, welches die Wirkung von vier Pflügen mit minderem Kraftaufwande thut, die Aussaat sehr, und man kann daher den günstigsten Moment zu derselben wählen.

Bei den Engländern findet man noch eine große Menge von ähnlichen Instrumenten, die in der Form und in den Nebendingen mannigfaltig verschieden sind, aber in der Wirkung und im Wesentlichen mit dem vorgenannten übereinkommen. Um auf zähem Boden mehrere Zerpulverung zu bewirken, auch das Eindringen zu erleichtern, ist manchmal vor jedem Schaare noch ein Messer angebracht, oder es stehen Schaare und Messer wechselseitig. Künstlichere sind so eingerichtet, daß sie ausgedehnt oder zusammengezogen, die Schaare näher an oder weiter von einander gebracht werden können, in welchem Falle die Instrumente gewöhnlich die Form eines Triangels haben, und in ihrer Basis mehr oder minder ausgedehnt werden können. Hierdurch werden sie aber viel zusammengesetzter und zerbrechlicher.

Man muß unter diesen Instrumenten mit gehöriger Ueberlegung diejenigen auswählen, welche dem Boden, dem Zwecke und den Wirthschaftsverhältnissen am angemessensten sind. Hat man diese getroffen, so wäre es eine jämmerliche Sparsamkeit, sich der Kosten wegen die großen Vortheile derselben zu entziehen. Sie bezahlen sich unter jener Bedingung in einem Jahre oder in einer Bestellungszeit oft zwei- oder mehrfach, wie z. B. jener Saatzpflug bloß durch die Ersparung der Einsaat. Kaum sollte man es glauben, daß unter Landwirthen noch häufig ein so kleinlicher und thörichter Geiz obwalte, daß sie selbst bei Anerkennung der Vortheile dennoch die Kosten an ein solches Instrument zu wenden scheuen; ja, was noch mehr ist, daß Schriftsteller diesen Geiz vertheidigen, und gegen eine Vermehrung des Geschirrs-Inventariums warnen. Der niedrigste Handwerker wird sich nicht besinnen, ein zweckmäßiges Handwerkzeug anzuschaffen, wenn er überzeugt ist, daß dieses die Arbeit verbessert und erleichtert, ist er

anders nur einigermaßen im Stande, die Kosten daran zu wenden. So etwas kann wirklich das erhabene Gewerbe des Landwirths unter das gemeinste Handwerk erniedrigen.

Von denjenigen Werkzeugen, deren man sich während der Vegetation bei gewissen Kulturarten und Gewächsen bedient, und die man sonst auch mit unter dem Namen des Kultivators begreift, werde ich an ihrem Orte reden.

Ich werde nun erst von den übrigen gewöhnlichen Ackerwerkzeugen reden, und dann auf die Pflugarbeit zurückkommen.

Die Eggen.

§. 128.

Die Eggen sind die zweite Art von Instrumenten, deren man zur Bestellung des Ackers unumgänglich bedarf, und ohne welche der Pflug den Zweck sehr unvollkommen erfüllen würde.

Die Einrichtung derselben ist ebenfalls höchst mannigfaltig, und muß es zur Erreichung der verschiedenen Zwecke seyn.

Man unterscheidet hauptsächlich schwere Eggen, die mit zwei, vier und sechs Pferden gezogen werden, und kleine Eggen, deren jedes Pferd eine oder gar wohl zwei zieht.

Die schweren Eggen.

Die große Egge besteht aus schweren Balken, mit verhältnißmäßig starken und langen eisernen Zinken, deren jede ein oder mehrere Pfunde wiegt. Diese großen Eggen, welche man Botheggen und das Arbeiten damit Bothen nennt, werden hauptsächlich gebraucht, um eine umgebrochene zähe Grasnarbe zu zerreißen, oder auch auf sehr gebundenem Boden, um die umgeworfenen Pflugstreifen und die großen Klöße zu zertrümmern. Man hat sie viereckig oder dreieckig. In letzterem Falle sind die Zinken nach dem vorderen Winkel, wo sie gezogen wird, zuweilen kürzer, werden in jedem Balken stärker, und im hintersten am stärksten. Sie sind zuweilen hinten mit Handhaben oder Sterzen versehen, um sie dadurch aus dem Boden herausheben oder tiefer eindrücken zu können. Die Zinken sind in diesen Eggen entweder gerade, oder schräg nach vorwärtsstehend, oder gleich einem Garthenmesser nach vorwärts gekrümmt.

§. 129.

Die leichten Eggen.

Die kleinen Eggen haben entweder hölzerne oder eiserne Zinken, und man findet auch solche, wo die eisernen und hölzernen obwechseln. Manche haben die Eggen mit hölzernen Zinken durchaus als zu unwirksam verworfen. Indessen giebt es doch Fälle wo man sich ihrer nützlich bedient. Nicht bloß im Sandboden, — weil sie da allenfalls zureichen, — sondern auch in schwerem Boden, der zwar grob zertrümmert, aber noch sehr klossig ist. Hier kann das Rundeggen im Trabe mit hölzernen Eggen besser verrichtet werden, und es kommt zur Pulverung dieser Klöße mehr auf die Schnelligkeit des Stoßes, als auf die Schwere der Egge und das Material der Zinken an. Außerdem aber können sie zum Untereggen der feinen Saat, zum Ueberziehen der hervorstechenden Saat und zum Ebnen des Ackers, wo man nicht tief eingreifen will, Vorzüge vor den eisernen haben. Daß sie indessen oft nur der Ersparung wegen angewandt werden, wo die tiefer eindringenden eisernen Zinken weit zweckmäßiger wären, hat keinen Zweifel.

Die eisernen Zinken sind auch in den kleinen Eggen von verschiedener Form, gerade stehend oder gekrümmt. Bei den gekrümmten kann man die Egge zum tieferen oder flacheren Eingreifen gebrauchen. Spannt man sie nämlich so an, daß die Spitze nach vorn steht, so greifen sie tief ein und reißen den Boden auf; umgekehrt wirken sie nur schwach, und schleifen mehr auf der Oberfläche her. Man nennt das erstere scharfziehen, das letztere stumpfziehen. Die Zinken sind selten rund, mehrentheils eckig, viereckig oder dreieckig. Letztere sind wegen des spitzeren Winkels wirksamer. Man hat sie aber auch messerförmig, vorn scharf und hinten mit einem breiteren Rücken.

Sie sind entweder in die Eggenbäume eingekleimt, gleichsam wie ein Nagel eingeschlagen, oder unbeweglich darin vernietet. Im erstern Falle sind sie länger gemacht, und stehen über den Eggenbalken hervor. Dies hat den Nutzen, daß man sie tiefer einschlagen und verlängern, auch schärfen kann, wenn sie unten abgeschliffen sind. Aber es hat den Nachtheil, daß sie leicht verloren werden, entweder von selbst ausspringen, wenn sie mit der Spitze auf einen Stein stoßen, oder aber absichtlich herausgeschla-

gen werden. Jeder, der ein Stück Eisen braucht, etwa zum Vorstechnagel, holt sich eine Zinke aus der Egge, so daß man oft eine Egge fast zinkenlos findet, wenn man sie gebrauchen will. Die fest sitzenden Zinken sind mit einem Rande auf den Pflugbalken aufgenagelt. Seltener und nur bei den messerförmigen Zinken werden sie an ihrem Stiele mittelst einer Schraubenmutter aufgeschoben, um sie abnehmen und schärfen zu können.

§. 130.

Erfordernisse einer guten Egge.

Im Allgemeinen kommt es bei dem Bau der Egge, der großen wie der kleinen, auf folgende Punkte an:

Erstlich, daß die Zinken entfernt genug von einander stehen, damit sich die Zwischenräume nicht so leicht vollsetzen, und der Boden sich nicht dazwischen zusammenballen könne.

Zweitens, daß die Zinken so stehen, daß die Züge derselben in gleicher Entfernung von einander kommen.

Drittens, daß jede Zinke einen besondern Zug mache, und nicht der Zug der einen mit dem Zuge der andern zusammentreffe.

Viertens, daß die Zinken dennoch in möglichst gleicher Entfernung in dem Balken von einander stehen, indem sie zu dicht neben einander den Balken an der Stelle schwächen würden.

Das dritte Erforderniß findet man bei den meisten Eggen nicht beobachtet. Die Zinken sind mehrentheils nach der Form des sogenannten Quinkunx in die Eggenbalken eingesetzt, so daß der Zug des ersten Balkens mit dem des dritten und der des zweiten mit dem des vierten zusammentrifft. Ein Theil der Züge ist also unnütz; denn die Erdfloße, welche der Zug des ersten Balkens getroffen hat, sind entweder zermalmet oder an die Seite gestoßen, und werden nun nicht wieder getroffen. Es kann aber sogar Nachtheile haben, wenn mehrere Zinken in einem Zuge zusammentreffen und eine zu tiefe Rille machen, z. B. bei feiner Saat, die dadurch zu tief in den Boden eingepreßt wird.

Der Fehler kann zwar dadurch etwas verbessert werden, daß man die Egge nicht in der Mitte des Balken, sondern mehr nach der einen Seite hin anspannet, so daß sie mit dem Zuge nicht im rechten Winkel, sondern schräg gehe. Hierdurch bekommen die Züge eine andere Richtung, und treffen weniger zusammen. Es werden dann aber die Seiten des Zuges, über welche nur eine

Ecke der Egge hergeht, nicht genugsam getroffen, und man muß mit dem folgenden Zuge über die Ecken wieder hergreifen, welches aber die Arbeit vermehrt, und so viel mehrere Züge erfordert. Bei dem wirksamen Rundeggen kommt dieses zwar nicht so sehr in Betracht, indem da immer eine Stelle mehrere Male getroffen wird; wo man sich aber mit langziehen begnügt, da ist es von Wichtigkeit, die Stellung der Zinken in den Eggen so zu treffen, daß eine jede ihren eigenen Zug mache, und daß hinter der Egge alle Züge dicht neben einander gleichmäßig auslaufen, jedoch ohne die Zinken in einem Balken zu sehr zu häufen.

§. 131.

Konstruktion der Eggen.

Man hat aber Eggen, die absichtlich so eingerichtet sind, daß sie nicht an einer Seite, sondern an der Spitze angespannt werden. Diese Eggen, insbesondere wenn sie nach vorwärts gebogene Zinken haben, bewegen sich schlängelnd und hüpfend, und thun dadurch größere Wirkung auf die Pulverung des Bodens. Man nennt sie der schlängelnden Bewegung halber Schlangeneggen. Der Bügel, wo sie angespannt werden, ist beweglich angebracht, damit diese schlängelnde und hüpfende Bewegung befördert werde. Es versteht sich aber, daß der Zug der folgenden in den Zug der vorhergehenden übergreifen müsse. Wenn diese Eggen klein, aber schwer und mit starken Zinken versehen sind, so thun sie, besonders im Trabe, ungemein große Wirkung auf schwerem Boden.

Die Eggen bilden gewöhnlich ein gleichseitiges oder ein ungleichseitiges Viereck, und werden dann entweder mit der längern Seite oder mit der breitem vorwärts gezogen. Sie haben manchmal in der Länge fünf Balken, in der Breite nur drei oder vier, und wirken, je nachdem man sie in der Länge oder Breite anspannt, im ersten Falle mit fünf, im andern mit drei Zinken. Doch hat man auch dreieckige Eggen, die an einem Winkel angespannt werden.

§. 132.

Gebrochene Eggen.


Wo man gewölbte Beete hat, und diese nur in der Länge überzieht, würde eine größere steife Egge den Boden nicht allenthalben fassen. Man macht also die Egge getrennt, und verbind-

det sie in der Mitte mit Ringen, mit einer Art von Charniere oder kleinen Kette wieder zusammen, damit sie sich auf solchen gewölbten Beeten nach den Seiten biege. Wo die Beete immer von gleicher Breite gemacht werden, da hängt man zwei, drei oder vier Eggenstücke auf die Weise an einander, so daß man mit einem Zuge das ganze Beet überziehe und fasse. Sie werden dann durch einen in der Mitte angebrachten gemeinschaftlichen Schwengel gezogen, so daß die Pferde auf der Mitte des Beetes hergehen; oder aber, was auf feuchtem Boden sehr zweckmäßig ist, es wird ein Pferd an jeder Seite eines Baumes gespannt, welcher von der Breite ist, daß er gerade über das Beet herreicht, und daß die Pferde in den beiden Beetsurken gehen können. An dem Baume werden dann die unter einander befestigten Eggen mit Ketten angehängen und so fortgezogen. Sind die Beete gegen die Furchen sehr hoch, so daß der Baum auf dem Rücken des Beetes herschleifen würde, so hat man statt desselben ein Vorgestell mit Rädern, welche in den Furchen gehen und so hoch sind, daß sie den Baum über das Beet erheben. Diese Einrichtung ist zwar sehr zusammengesetzt, hat aber auf nassem Boden, insbesondere bei den Saateggen, den großen Vortheil, daß das Zugvieh ihn nicht ein- und festtritt; indem sonst der Saamen, welcher durch einen Pferdetritt in solchem Boden eingetreten ist, selten zum Keimen kommt.

§. 133.

Anspannungsbügel.

Wenn die Egge durch die Zuglinie unmittelbar an das Pferd angespannt ist, so muß diese sehr lang gemacht werden, um keine zu schnell aufsteigende Richtung zu bekommen; indem sonst die Egge vorn in die Höhe gezogen wird und nicht eingreift. Weil aber diese langen Stränge manche Beschwerlichkeiten haben, so hat man verschiedene Vorkehrungen getroffen, einen beweglichen zwei Fuß langen Haaken an die Egge befestiget, oder, was am wirksamsten scheint, einen eisernen Bügel von folgender Gestalt.

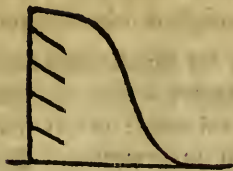

Soll die Egge nur flach eingreifen, so wird der Zug in den untern Haaken, soll sie tief eingreifen, in den obersten gehangen. Dieser Bügel hat ungefähr vorn die Länge von $1\frac{1}{2}$ Fuß, und ist auf dem Eggenbalken festgenagelt.

§. 134.

Spannung der Eggen.

Wo mit vielen Pferden geeget wird, pflegen gewöhnlich die Pferde in schräger Richtung und so angespannt zu seyn, daß man nur das erste zu führen braucht, die andern aber diesem folgen müssen. Man befestigt nämlich den Bügel des zweiten entweder am Schwengel des ersten Pferdes oder an dessen Egge, das dritte Pferd an der des zweiten u. s. w. Hierdurch werden die Pferde in ihrer Richtung erhalten, indem sie nach der einen Seite wegen des Bügels, nach der andern Seite wegen der neben ihnen gehenden Eggen nicht ausweichen können. Sie scheuen sich vor dieser neben ihnen gehenden Egge natürlich so sehr, daß man nicht zu besorgen hat, daß sie eintreten werden, wenn sie solche anders sehen können. Deshalb darf man ihnen aber beim Eggen durchaus kein Hauptgeschirr mit Scheuklappen auflegen, oder muß wenigstens die Scheuklappe auf der Eggenseite zurückbiegen. Blinde Pferde zum Eggen dieser Art zu gebrauchen, ist sehr gefährlich; es sey denn, daß sie an diesen Gang lange, und ehe sie blind wurden, gewöhnt waren.

§. 135.

Eggen Schleifen.

Zu den Eggen gehört immer ein Schlitten oder Schleife, womit sie auf das Feld gefahren werden; es sey denn, daß ein trockener guter Weg dahin ginge, in welchem Falle es zuweilen nützlich ist, die Eggen darin herzuziehen, um ihn zu ebnen. Sol-

che Schleifen werden auch zu dem Hinführen der räderlosen Pflüge gebraucht, und sind wenigstens sehr anzurathen.

Da die Erhaltung der Eggen einen beträchtlichen Artikel unter den Wirthschaftsausgaben ausmacht, und darauf doch bei der Ackerbestellung so viel ankommt: so hat man auf die Schonung der Eggen alle Sorgfalt zu verwenden. — Sie müssen, sobald man sie nicht mehr braucht, unter Dach gebracht, auf dem Felde und Hofe aber nie niedergelegt, sondern immer gegen einander aufrecht gestellt werden.

§. 136.

Strauch-Eggen.

Zuweilen werden die Eggen mit Reißwerk, und zwar, wenn sie recht wirksam seyn sollen, mit Dornengesträuch durchflochten; oder man hat auch wohl bloße Eggengestelle ohne Zinken, die bloß hierzu bestimmt sind. Solche Straucheggen sind, wenn sie bloß auf die Oberfläche wirken sollen, sehr wirksam, zerpulvern die ausliegenden Klöße völlig, und machen eine sehr ebene Fläche. Man bedient sich ihrer auch zum Unterbringen feiner Sämereien, z. B. des Kleeß. Sie müssen dann aber von steiferen Reiseru, am besten von Dornen, und nicht zu dicht geflochten seyn, weil sie sonst schleppen oder den Saamen fortschleifen.

Auch werden die aus Reiseru geflochtenen sogenannten Korb-Eggen von denen, die sie im Gebrauche kennen, sehr gerühmt.

§. 137.

Anwendung der Eggen.

Die gehörige Anwendung der Eggen ist für den Ackerbau von ungemeiner Wichtigkeit, und wenn sie mangelhaft ist, so wird der Zweck durch die beste Pflugarbeit nicht erreicht. Nur durch den Gebrauch der Kultivators wird der Gebrauch der Eggen beträchtlich erspart. Ueber die richtige Anwendung der Egge in besondern Fällen werden wir in der Folge reden; hier nur über dieselbe im Allgemeinen, um uns darauf beziehen zu können.

Man unterscheidet folgende Arten des Eggens:

1) In die Länge (lang ziehen), in gleicher Direktion mit der letzten Pflugfurche.

2) Ins Kreuz oder schräg gegen den Pflugstreifen (quer oder schräg ziehen).

3) Man ziehet schlangenförmig von einer Seite eines Beetes zur andern, und so, daß sich die Züge in Gestalt einer 8 durchkreuzen.

4) Man egget rund und in einer Volte. Da dieses sehr wirksame Rundeggen in manchen Gegenden gar nicht bekannt ist, so muß ich es hier ausführlicher beschreiben. Es findet indessen nur auf breiten Beeten oder Gewenden, oder wo man überhaupt alle Beet-Unterscheidungen vermeidet, statt. Die Pferde, gewöhnlich vier, zuweilen auch sechs, werden nach der oben erwähnten Art eins an des andern Schwengel oder Egge befestiget. Der Führer nimmt dann das vorderste mehrentheils links stehende Pferd an die Peine, und läßt es eine Volte um sich herum machen, da dann die andern in einer immer größern Volte folgen müssen. So wie ein Kreis beinahe vollendet ist, tritt er um einige Schritte auf dem Felde weiter herunter, und läßt nun so die zweite Volte machen, und sofort die ganze Breite, welche die Eggen bestreichen, hinunter. Man siehet leicht ein, daß das äußerste Pferd es hierbei am schwersten habe, und es werden deshalb die schwächsten und kleinsten Pferde nach innen, die stärksten und größten nach außen gespannt. Oder aber, wenn sie ziemlich gleich sind, werden sie gewechselt. Das äußere Pferd muß mehrentheils schon in einem ziemlichen Trabe gehen, wenn das innere nur einen langsamen Schritt macht. Wenn ein zäher Boden zerkrümmelt werden soll, und die äußern Pferde deshalb beständig im Trabe erhalten werden, so ist es eine der angreifendsten Arbeiten für die Pferde, und kann nur durch gute kraftvolle Thiere ausgeführt werden. Auch ist es gewiß, daß dieses Eggen viele Zeit wegnimmt, indem jede Stelle des Ackers mehrere Male berührt wird. Aber es thut auch eine Wirkung, die man auf keine andere Weise erreichen kann. Das schnelle Eggen dieser Art geschieht gewöhnlich nur mit Eggen, die hölzerne Zinken haben, indem die Pferde es mit eisernen Zinken gar nicht aushalten würden. Nachdem der Acker so übergeworfen worden, wird dann lang gezogen, und auch dieses geschieht im vollen Trabe, indem sich der Führer auf das vordere Pferd setzt, und schnell herunterreitet. Am besten wird dieses Eggen in Mecklenburg vollführt, und man richtet da-

selbst auf nichts eine so große Aufmerksamkeit, wie auf diese Operation.

§. 138.

Wahrnehmung der Witterung.

Zum Eggen jeder Art muß noch mehr wie zum Pflügen eine günstige Witterung und ein gehöriger Feuchtigkeitsgrad des Bodens wahrgenommen werden. Bei zu vieler Feuchtigkeit kann es oft mehr Nachtheil als Vortheil bringen, und den Boden um so mehr binden und ballen. Eben so sehr hat man sich aber auch zu hüten, daß man einen zähen Boden nicht zu stark austrocknen und verhärtet lasse, ehe man mit der Egge darauf kommt, indem er alsdann gar nicht zu zwingen ist. Wenn daher eine günstige Zeit und Witterung für das Eggen eintritt, so müssen dieser Arbeit durchaus alle anderen nachstehen, und man muß daher in seinem wöchentlichen Arbeitsanschlage unter die Gespannarbeiten das Eggen immer oben ansetzen.

Die Walze.

§. 139.

Die Walze gehört ebenfalls zu den höchst nützlichen, und bei dem vollkommnern Ackerbau auf jedem Boden unentbehrlichen Instrumenten. Wir werden erst von ihren verschiedenen Zwecken, und dann von ihrer Form reden, weil sich diese nach jenen billig richten muß.

Zwecke des Walzens.

Der erste Zweck ist: die von der Egge ungermalmt gebliebenen Erdklöße zu zertrümmern, oder doch so in den Erdboden hineinzudrücken, daß sie durch ein nochmaliges Eggen, indem sie nun nicht ausweichen können, nothwendig zerkleinert werden müssen. Deshalb wird in Gegenden von zähem Boden und höherer Ackerkultur, selbst nach Vorbereitungsfurchen, erst geegget, dann gewalzt und wieder geegget. Man würde einen Boden sehr unvollkommen bearbeitet glauben, wenn man dieses verabsäumt hätte.

Die zweite Absicht ist: dem losern Boden dadurch eine Zusammendrückung und Bindung zu geben. In dieser findet man

die Walze weit seltener benutzt, obwohl sie dazu ebenfalls höchst zweckmäßig und vortheilhaft ist, und die zu große Lockerheit, welche solcher Boden durch das mehrmalige Pflügen erhält, sehr verbessert, insbesondere aber auch die Feuchtigkeit darin erhalten kann. Am häufigsten wird sie zu diesem Zwecke auf dem losen schwammigen Niederungsboden gebraucht, wo sie fast unentbehrlich ist.

Der dritte Zweck ist: der Saat dadurch eine bessere Lage und Verbindung mit dem Boden zu geben. Zuweilen ist es vortheilhaft, zu feinem Saamen den Boden vor der Aussaat zu walzen und vollkommen zu ebnen, damit sich der Saamen ganz gleichmäßig vertheile, und nirgends zusammenfalle. Er springt auf solchem öllig geebneten Boden, wenn er sich berührt, von einander, und nicht leicht bleiben zwei Saamenkörner zusammen. Dann wird er mit der Egge überzogen, und die Reifen der Egge durch ein wiederholtes Walzen zusammengedrückt. Das Walzen ist aber auch gröberen Saaten nach dem Eineggen auf nicht gar zu bindendem und nicht feuchtem Boden von großem Nutzen, indem sie die Erde an ihn andrücken, und mit selbiger in festere Berührung bringen, wodurch, wie schon daraus erhellet, daß von der Walze unberührt gebliebene Stellen später hervorstechen, immer ein schnelleres Keimen und Hervorstechen der Saat bewirkt wird. Wahrscheinlich wird auch dadurch eine zu starke Einwirkung des Lichts, welches dem keimenden Saamen nachtheilig befunden ist, verhütet. Ueberdem aber erleichtert ein nach der Saat gewalzter und dadurch völlig geebnetter Acker die Ernte sehr, und die Frucht kann mit weit kürzerer Stoppel abgemähet werden, welches besonders bei Erbsen und Wicken bedeutend ist. Der vierte Gebrauch der Walze ist: auf einer schon gelaufenen Saat besonders ihre im Winter gelösten und von Frost herausgehobenen Wurzeln wieder in den Erdboden hincinzudrücken, oder doch stärker damit in Berührung zu bringen. Ein an Humus reicher Niederungsboden bläht im Frühjahr zuweilen so auf, daß die Pflanzenwurzeln hervorgetrieben werden, und wenn dann nicht bald Regen eintritt, ist die Walze das einzige Hülfsmittel zur guten Erhaltung der Saat.

Endlich bedient man sich auch in besondern Fällen der Walze zur Vertilgung gewisser Insekten auf der Saat, die hauptsächlich des Nachts aus der Erde hervorkommen, um zu fressen, weshalb es dann bei Nacht geschehen muß.

§. 140.

Konstruktion der Walze.

Das Wesentliche bei der Walze ist der um seine eigene Ase mittelst einer eisernen Nabe umlaufende Baum. Mehrentheils ist derselbe rund, von verschiedenem Durchmesser und Länge. Je stärker der Durchmesser und je weniger lang, desto wirksamer und drückender ist das Werkzeug. Eine beträchtliche Länge vermehrt den Druck nicht, vermindert ihn vielmehr, indem eine lange Walze von mehreren Punkten des Erdbodens getragen wird. Die gewöhnlichste Länge ist 6 bis 9 Fuß, und ihr Durchmesser weicht ab zwischen 1 und 2 Fuß.

Man hat aber auch sechs- und achteckige Walzen, welche zur Zermalmung der Klöße eine weit größere Wirkung, wie die runden thun, indem sie mit jeder niederfallenden Seite eine klopfende Wirkung haben. Sie erfordern aber eine beträchtlich größere Zugkraft, und deswegen findet man sie vermuthlich nicht häufig. Auf zähem Boden halte ich sie jedoch sehr vortheilhaft.

Man hat sie in derselben Absicht auch gereist oder kannelirt gemacht, oder aber mit Leisten beschlagen. Wenn diese indessen gebraucht werden, wenn der Boden noch nicht ganz trocken ist, so setzen sie sich leicht voll Erde, und thun dann um so weniger Wirkung.

Das Gestell der Walze wird auf verschiedene Weise gemacht. Es scheint mir keine Art vor der andern einen besondern Vorzug zu verdienen, und es bedarf also wohl keiner Beschreibung, da jeder eine oder die andere Art kennen wird. Es muß nur so gebaut werden, daß der Führer sich darauf setzen kann, weil dadurch der Druck vermehrt wird, und die Arbeit, welche den Pferden nicht sauer wird, dadurch mehrentheils schleuniger vorwärts geht. Man vermindert durch diese Bequemlichkeit dem Führer das Unangenehme des Staubes, welches er dabei zu ertragen hat. Man hat auch Walzen ohne Gestell, und die Spindel läuft in einem Ringel um, an welchem ein Haaken befindlich ist, woran der Zug gehangen wird. Statt die Walze zu wenden, werden die Pferde herumgeführt, der Haaken herüber gedrehet, und der Zug wieder angehängen. Man verhütet dadurch das Schleppen der Walze bei kurzen Wendungen, aber wenn man nur weitere Wendungen nimmt, so hat es damit nichts zu bedeuten.

Einige bedienen sich auch auf dem Acker der steinernen Walzen. Es mag zwar allerdings Fälle geben, wo eine so starke Zusammenpressung der Erde nützlich seyn kann; indessen scheint es mir, als ob in vielen Fällen dieser Druck wohl zu stark seyn könnte, und man folglich ihren Gebrauch wenigstens nicht allgemein machen dürfe. Ein rajoltes sandiges Feld habe ich freilich mit einer steinernen Gartenwegewalze mit gutem Erfolge überziehen lassen; außerdem aber keine Erfahrung darüber.

§. 141.

Die Stachelwalze.

Eine besondere Art von Walze ist die Stachelwalze, welche mit eisernen Spizen besetzt ist. Ihr Zweck ist eine weit kräftigere Zertheilung der Erdklöße, und man findet sie daher in manchen Wirthschaften noch vor. In dieser gewöhnlichen Form kann diese Walze aber nicht anders, als bei sehr trockenem Boden gebraucht werden, wo man den rechten Zeitpunkt zum Walzen schon hat übergehen lassen. Ist noch einige Feuchtigkeit in der zähen Erde, so setzt sich diese so stark zwischen die Stacheln, daß die ganze Walze damit überzogen wird, und nun eine Masse von Erde herumwälzt, ohne daß die Stacheln irgend eine Wirkung thun können.

Eine bessere Wirkung thun die, wo eiserne Klöpfer, aber in größerer Entfernung in dem Walzenbaume eingeschlagen sind, welche diejenigen Klöße, die sie treffen, sicher zermalmen.

In England hat man auch Walzen zu verschiedenen Zwecken empfohlen, die mit eisernen hervorragenden und geschärften Ringen besetzt sind. Man hat verschiedenes damit erreichen wollen, dessen ich an andern Orten erwähnen werde, obwohl ich mir von ihrer Nutzbarkeit keinen klaren Begriff machen kann.

§. 142.

Gerechte Zeit zum Walzen.

Zum Walzen muß die gehörige Witterung und Abtrocknung des Bodens fast noch genauer, wie beim Eggen wahrgenommen werden. Der Boden darf durchaus nicht mehr so feucht seyn, daß er sich an die Walze anhängt, weil sonst auf zähem Boden nur eine nachtheilige Wirkung davon zu erwarten wäre; selbst auf sandigem Boden aber eine Borke entstehen würde, die niemals

gut seyn kann, indem sie den Erdboden gegen die Einwirkung der Atmosphäre verschließt. Eben so wenig aber darf man bei zähem Boden so lange warten, bis die Klöße alle Feuchtigkeit verloren haben, und so verhärtet sind, daß sie der Walze durchaus widerstehen.

Die Arbeit der Beackung.

§. 143.

Forderungen an eine gute Pflugarbeit.

Bei der Arbeit des Pflügens kommt es vor allem darauf an:

1) Daß völlig gerade Linien nach der Richtung, die der Pflug nehmen soll, hingezogen werden, damit möglichst wenige Abweichungen davon erfolgen, und alle Pflugstreifen parallel neben einander zu liegen kommen. Geht der Pflug in dieser Richtung nicht gerade fort, so werden die Streifen nicht allenthalben von gleicher Breite, und die Arbeit wird erschwert, indem die Last bei jeder Abweichung von der Tendenz größer werden muß.

2) Daß der Pflug durchaus in gleicher Tiefe und in einer mit der Oberfläche parallelen Linie hergehe, nicht wie bei schlechten Pflügen und Pflugführern oft der Fall ist, auf und nieder hüpfte, und Furchen im Zickzack bilde.

3) Daß er die Erde rein aus den Furchen ausstreiche, wenig zurückkrümeln lasse, und eine Furche bilde, deren Sohle mit der Landseite einen rechten, nicht spitzen Winkel bildet.

4) Daß der Pflugstreifen so stark als nöthig ist, nämlich etwa in einem Bogen von 140 Graden, oder so, daß der umgewandte Streifen nun etwa mit der Horizontallinie des Ackers einen Winkel von 40 bis 50 Grad bilde, zu liegen komme. Diese Lage ist in den meisten Fällen die vortheilhafteste.

5) Daß immer gleich breite Streifen, und zwar in derjenigen Breite, welche man nach der Beschaffenheit des Bodens und zur Beförderung der Arbeit jedesmal als zweckmäßig angegeben hat, genommen werden.

6) Daß auch die vorgeschriebene Tiefe gehalten werde.

7) Daß die gehörige Breite und Länge der Gewende genommen werde, und daß die Seiten derselben parallel mit einander

laufen, damit bei Beendigung des Gewendes die Reile vermieden werden, welche wegen der vielen Ummwendungen die Arbeit sehr erschweren.

8) Daß die mehreren Pflüge in ihrer Folge und auf den Gewenden so vertheilt werden, daß die Arbeit in der besten Ordnung und ohne Störung fortgehen könne.

§. 144.

Wie deren Erfüllung zu bewirken.

Ein Theil jener Forderungen wird nun schon durch die gehörige Konstruktion des Pfluges, worüber wir geredet haben, größtentheils erfüllt. Jedoch kommt es dabei allerdings auch auf den Pflüger an, der wenigstens nicht ganz stumpfsinnig und ungeübt seyn muß. Die Erfüllung anderer, z. B. die geraden Linien der Furchen, hängt von dem Pflüger, und zwar hauptsächlich von dem Vorpflüger allein ab. Daher ist die Auswahl desselben keinesweges gleichgültig, und ein Vorpflüger, der ein richtiges Augenmaaß hat, ist sehr schätzbar.

Auf die Erfüllung aller Forderungen hat aber der Arbeitsaufseher zu achten, und insbesondere die Breite und Tiefe der Furchen zu bestimmen, die nach dem jedesmaligen Zwecke eines Pflügens gemacht werden sollen; auch wenn er sich auf den Vorpflüger darin nicht ganz verlassen kann, die Gewende einzurichten. Was übrigens in Ansehung besonderer Pflugarten zu beobachten, wird die Folge erläutern.

§. 145.

Breite der Streifen.

Bei der Bestimmung der Streifenbreite ist auf die Beschaffenheit des Bodens und den Zweck des jedesmaligen Pflügens Rücksicht zu nehmen. Je zäher der Boden ist, um desto schmaler müssen die Streifen seyn, weil sich breite Streifen nicht zertrennen und krümmeln, besonders weil die Egge weniger Einwirkung darauf haben kann. Ein loser sandiger Boden kann dagegen breite Streifen ertragen, und gestattet dennoch eine zureichende Einwirkung der Egge. Je tiefer die Furchen sind, um desto schmaler müssen sie seyn, theils weil die Last dem Pfluge sonst zu stark werden würde, theils weil tiefe und breite Streifen nicht überschlagen können. Bei ganz flachem Pflügen kann man dagegen

breitere Streifen nehmen, und wenn man bei denselben nur die erste Umwendung der Stoppel oder des Dreesches bezweckt, und dessen Vermoderung oder Mürbemachung, so sind breitere Streifen zureichend, und in gewisser Hinsicht vielleicht besser.

Es macht aber in der Arbeit einen sehr beträchtlichen Unterschied, ob die Streifen 2 oder 3 Zoll schmaler oder breiter genommen werden, wie im §. 183. des ersten Theils gezeigt worden. Zu demjenigen Pflügen, wobei man eine vollkommene Lockerung eines zähern Bodens beabsichtigt, ist eine sechs- bis siebenzollige Breite des Streifens am zweckmäßigsten. Auf losem Boden oder in vorgedachter Absicht kann es zureichend seyn, wenn man einen Fuß breit pflügt. Als mittlere Breite kann man 9 Zoll annehmen. Es sieht also der Weg, welcher auf das Umpflügen eines Ackers verwandt werden muß, im umgekehrten Verhältnisse mit der Breite der Streifen, d. h. er verhält sich bei siebenzolligen Streifen gegen zwölfzollige wie 12 zu 7; oder wenn bei den schmalen Streifen 12 Stunden, bei gleichem Schritte des Zugviehs, zum Pflügen eines Ackerstücks erforderlich sind, so kann es bei breiten Furchen in 7 Stunden geschehen.

§. 146.

Entstehung der Beete.

Mit dem Pfluge, der kein herumzufegendes Streichbret, sondern ein feststehendes auf der rechten Seite hat, kann durchaus bei jedem Pflügen keine völlige Ebene erhalten werden, sondern es müssen Beete oder Gewende entstehen, die durch vertiefte Furchen abgesondert, in der Mitte aber um so vieles höher sind, als diese Furchen betragen. Nun hat man die Absicht, diese immer von selbst entstehenden Beete entweder zu erhalten und absichtlich anzulegen, oder man will einen völlig ebenen Acker beibehalten, und das Entstehen dieser Abtheilungen möglichst vermeiden. Das erste heißt: in Beetepflügen; das andere: Ebenpflügen.

§. 147.

Das Ebenpflügen.

Das Eben-Pflügen sucht man zum Theil dadurch zu erhalten, daß man ein zusammen- oder angepflügtes Gewende das nächste Mal von einander oder abpflügt (ich darf voraussetzen, daß ein jeder diese Ausdrücke verstehe, und einen anschaulichen

Begriff davon habe). Wenn dieses An- und Abpflügen wechselseitig gleich oft und gleich tief geschieht, so bleibt das Beet oder Gewende ziemlich eben, und wenn sich Querpflügen und Rundeggen damit verbindet, so werden keine merklichen Erhöhungen und Vertiefungen auf der Ackerfläche entstehen. Indessen ist es doch zur vollkommensten Durcharbeitung des Ackers rathsam, nicht immer dieselben Gewende beizubehalten, sondern sie umzulegen und die Furche zwischen zwei Gewenden nun zur Mitte eines neuen Gewendes zu machen, indem man nämlich die beiden ersten Streifen in der vormaligen Furche zusammenlegt, und nun die beiden letzten Beetfurchen da macht, wo vorher die Mitte zweier neben einander liegenden Gewende war, indem man dadurch bewirkt, daß diese Mitte, auf welcher vorhin die beiden ersten Streifen zusammengelegt waren, nun vollkommen ausgeackert werde.

Dieses Eben-Pflügen hat da, wo es beträchtliche, einem Besitzer gehörige Breiten giebt, und wo nicht besondere Gründe für schmale hohe Beete eintreten, unbezweifelte Vorzüge vor jedem Beetackern; und seine Vortheile sind in in der Mehrheit der Fälle überwiegend gegen die, welche man den hohen schmalen Beeten in einigen Fällen nicht absprechen kann. Die Wirkung der Beetfurchen zur Ableitung des Wassers, welche man an manchen Orten hauptsächlich mit letzteren bezweckt, werden in jedem Falle weit besser durch die in dem ebenen Acker unmittelbar nach geschehener Bestellung anzulegenden Wasserfurchen erreicht, indem man diesen nur durch das ganze Feld gerade diejenige Richtung geben kann, die zum Ableiten des Wassers die zweckmäßigste ist, welches bei den Beetfurchen nicht angeht. Diese Wasserfurchen können da, wo es nöthig ist, in Menge und dicht neben einander angelegt, wo sie aber unnöthig sind, weggelassen werden. Der ebene Acker erhält die Vertheilung seiner fruchtbaren Erde gleichmäßig über seine ganze Fläche, wogegen diese Erde bei den Beetackern Stellenweise zusammengehäuft und andern Stellen wieder entzogen wird. Die Ackerkrume bleibt allenthalben in gleicher Tiefe. So erhält man auch eine weit gleichmäßigere Vertheilung des Düngers, der sich nicht in den Furchen zusammenhäuft. Sein aufgelöster Extraktivstoff zieht sich nicht an dem Abhange der Beete herunter, und verfließt in den Furchen. Besonders aber wird die Saat gleichmäßiger vertheilt, und kann mit freieren Würfen geschehen. Die Egge wirkt allenthalben gleichmäßiger ein, und das

wirksame Rundeggen fällt auf dem in Beeten geackerten Boden fast weg; selbst das Quereggen wird dadurch erschwert. Deshalb wird auch der ebene Acker von Quecken und Wurzelunkraut so viel leichter rein erhalten. Dem Dünger-, besonders aber dem Erntewagen erleichtert die ebene Fläche den Weg sehr. Endlich aber wird dem Mäher und Sammler bei der Ernte die Sache sehr erleichtert. Das Getreide liegt flach und hängt nicht, wie oft unvermeidlich, in die Furchen herab, deren Nässe ihm so nachtheilig wird. Es kann weit leichter zusammengerechet werden, und die sogenannte Hungerharke, welche diese Arbeit sehr erleichtert, kann nur auf ebenen Feldern ihre Wirkung thun.

Diese Vortheile sind so in die Augen fallend, daß man nur unter ganz besondern Ausnahmen, wovon wir in der Folge reden werden, ein ebenes Feld in Beete verwandeln wird.

Die auf einem solchen Acker allenthalben gleich vertheilte Fruchtbarkeit giebt den Früchten einen gleichmäßigen Stand und Ansehen, und man hat nicht den widrigen Anblick auf der Mitte breiter, hoher Beete, zuweilen bis zum Lagern geiles, an den Furchen verkümmertes Getreide, oder vielmehr nur Drespen zu sehen.

§. 148.

Verschiedene Arten der Beete.

Die Beete, worin man den Acker gelegt findet, sind hauptsächlich dreierlei Art:

1) Die breiten Beete von 16, 20, 30 und mehreren Streifen.

2) Die schmalen, aber wenig erhöhten und mit feinen tiefen Furchen versehenen Beete von 6, 8 bis 12 Streifen.

3) Die schmalen, hochaufgetriebenen und in den Furchen tief ausgeackerten Beete von 4, 6 bis 8 Streifen.

Diese verschiedenen Arten muß man wohl unterscheiden, wenn man das, was zum Vortheil und Nachtheil der Beete überhaupt und der einen oder andern Art gesagt wird, richtig verstehen will. Man findet freilich auch Mitteldinger, von denen man nicht weiß, zu welcher Gattung man sie rechnen soll, aber fast immer nur bei der schlechtesten Kultur, wo man überhaupt bemerkt, daß die Menschen nicht wissen, was sie thun.

§. 149.

Breite Beete.

Die breiten, in der Mitte erhöhten Beete sind zum Theil wohl durch Zufall, d. h. ohne Absicht, entstanden, insbesondere auf Feldfluren; wo das Eigenthum nach einzelnen langen Stücken vertheilt war. Indem man daselbst in der Regel zweimal anpflügte, wenn man einmal abpflügte, mußte nothwendig eine Zusammenhäufung der Ackererde nach der Mitte oder dem Rücken eines Stückes hin geschehen. Wo, wie an manchen Orten, keine Raine zwischen den Feldern vorhanden waren, oder man diese, wo der Grund und Boden schätzbarer ward, abgepflügt hatte, vermied ein jeder das Auseinanderpflügen um so mehr, damit ihm der Nachbar die zugepflügte Erde der Furche beim Anpflügen nicht weghole. Hierdurch sind dann zuweilen Beete bei beträchtlicher Breite entstanden, die in der Mitte so hoch sind und in den Furchen so abfallen, daß zwei Menschen, die in den zwei Furchen eines Ackerstückes stehen, sich einander nicht sehen können. Man findet solche Beete nicht bloß auf Feldern, die mehr von der Nässe wie von der Dürre zu besorgen haben, sondern sogar auf trockenem Sandboden. Auf feuchtem Boden führt man zu ihrer Vertheidigung an, daß man sich dadurch doch einen Theil der Ernte sichere und auf dem Rücken der Beete gutes Getreide erhalte, wenn gleich das an den Seiten stehende auswittere und von geringer Bedeutung sey. Ohne die hohen Beete, glaubt man, würde man gar nichts haben. In den meisten Fällen könnte man sich zwar auf eine andere Weise helfen, und die schmalen hohen Beete würden hier immer noch den Vorzug vor den breiten haben. Indessen lassen sie sich hier noch entschuldigen, und wenn sie nur mit einer gehörigen Rundung angelegt sind, mit tief genug ausgepflügten Furchen, so haben sie das für sich, daß man sich bei gemengten Feldern nicht anders helfen konnte. Man findet sie aber auch in trockenen und selbst in dürren Gegenden nicht selten, und hier läßt sich nicht der geringste Vortheil davon einsehen, vielmehr müssen sie in jeder Hinsicht nachtheilig werden. Sie sind hier entweder unwillkürlich entstanden, indem man öfter zusammen als von einander pflügte; oder aber aus unüberlegter Nachahmungssucht, indem mir ein Beispiel bekannt ist, wo man den höheren Ertrag, den ein benachbarter lehmiger Boden, in

solche Beete aufgepflügt, gab; dieser Beackungsmethode zuschrieb, und ihn dadurch auf losem Sandboden gleichfalls zu erreichen wähnte.

§. 150.

Nachteile der hochaufgepflügten breiten Beete.

Der mannigfaltige Nachtheil der hochaufgepflügten breiten Beete besteht in folgendem:

1) Die bessere, befruchtete Ackererde ist in ihrer Mitte zusammengehäuft und allmählig vergraben worden, wogegen unfruchtbare Erde immer tiefer aus dem Grunde der Furchen herauf und an die Seite der Beete gebracht wird.

2) Wenn man die Rücken derselben gegen Feuchtigkeit geschützt hat, so sind ihr die Seiten um so mehr ausgesetzt. Das Wasser wird überdem häufig zwischen diesen Beeten eingesperrt, indem man ein ebenfalls aufgepflügtes Vorgewende macht, wodurch das Wasser, wenn auch Abzug da wäre, völlig eingesperrt wird.

3) Bei sehr anhaltendem Regen staut das Wasser oft bis zum Rücken der Beete hinauf, wenn gleich die Furchen einigen Abzug haben; denn, indem man die lockere Erde in der Mitte des Beetes zusammengepflügt hat, holte man aus dem Untergrunde zähen Thon herauf, und legte solchen an die Seiten des Beetes. Hierdurch ist nun dem Wasser, welches sich in der mittlern porösen Erde angehäuft hat, aller Abzug versperrt, indem es weder in den undurchlassenden Untergrund sich versenken, noch durch die mit Thon belegten Seiten abziehen kann. Dies sind ihre Nachteile bei feuchter Witterung.

4) Bei trockener Witterung dagegen, wo die Wirkung eines jeden einfallenden Regenschauers für die Saat so wichtig ist, erhält ein hohes, an den Seiten abhängiges Beet wenig Nutzen davon, indem das Wasser von der trockenen, horkigen Oberfläche gleich zur Seite abläuft, so daß man nach einem solchen Regenschauer die Furchen zuweilen voll Wasser, den Rücken aber eben so trocken, wie vor dem Regen antrifft.

5) Sie verhindern eine gleichmäßige Einwirkung der Sonne. Wenn sie insbesondere in der Richtung von Osten nach Westen gelegt sind, so ist der Unterschied zwischen der südlichen und nördlichen Seite des Beetes höchst auffallend, indem das Getreide auf

der letztern Seite weit schlechter steht, und weit mehr zurück ist, als auf der erstern. Das Zurückbleiben ist manchmal so groß, daß man sich genöthigt sieht, die südliche Seite abzuernten, weil hier alles völlig reif ist, wogegen es sich an der nördlichen noch im unreifen Zustande befindet.

6) Wenn die hohen Rücken bei kalten Wintern durch den Wind vom Schnee entblößt werden, oder wenn er in der kritischen Frühjahrperiode durch die Sonne bei Tage geschmolzen wird, und das in den Furchen stehende Wasser heraufstauet und des Nachts gefriert, so werden die Pflanzen auf dem Rücken aus der Erde gehoben und völlig zerstört, so daß nun gerade der Theil des Ackers, von dem man sich am meisten versprechen durfte, gar keine Pflanzen behält.

7) Bei einer sehr günstigen Witterung wird von der in der Mitte angehäuften Fruchtbarkeit das Getreide daselbst oft so geil, daß es sich lagert, wogegen es an den Seiten verkümmert und nur Schmachthalme hat.

8) Die Beackung wird dadurch sehr erschwert, und man kann den günstigen Zeitpunkt in Rücksicht der Feuchtigkeit nicht wahrnehmen. Der Rücken ist oft schon zu trocken und erhärtet, wenn die abhängigen Seiten noch so an Feuchtigkeit leiden, daß sie den Austritt der Pferde nicht zulassen. Thätige Wirthte pflegen daher häufig die Mitte solcher Beete zu pflügen, und die Seiten bis zu einer trockenen Zeit liegen zu lassen. Wie sehr dies aber die Bestellung erschweren und eine vollständige Bearbeitung des Bodens verhindern müsse, erhellt von selbst.

9) Das so wirksame Querpflügen ist bei solchen Beeten ganz ausgeschlossen. Eben so sehr ist ein wirksames Eggen erschwert. Auch ist eine gleichmäßige Vertheilung der Saat sehr schwierig und mühsam, und so ist es auch die Ernte auf mancherlei Weise.

10) Der angebliche Vortheil, daß man dadurch die Oberfläche des Bodens vermehre, wird dadurch bei weitem überwogen, daß nun ein großer Theil des Raums verloren gehe und gar nichts trage.


§. 151.

Schwierigkeit bei der Ablegung der hohen breiten Beete.

Bei diesen augenscheinlichen Nachtheilen würde man längst alle hohen Beete dieser Art bei einiger Ueberlegung abgeschafft haben, wo nämlich hinlängliche Breiten einem Eigenthümer gehören. Aber selbst aufmerksame Ackerbauer fürchten den Verlust, den man auf dem besten Theile des Ackers, auf dem Mittelrücken erleidet, wenn man sich mit dem Abpflügen derselben übereilt.

Wenn das Aufpflügen dieser Beete von unverständigen Landwirthen erst seit kurzem geschehen ist, so kann man dreist damit verfahren, und ich selbst habe Beispiele, wo es ohne allen Nachtheil geschah, und unmittelbar eine ungleich größere Ernte darnach erfolgte. Wenn das Uebel aber schon veraltet ist, und die in der Mitte zusammengepflügte ursprünglich fruchtbare Erde die Einwirkung der Atmosphäre vielleicht seit Jahrhunderten entzogen worden, und sie auf der Sohle der Furche durch den Pferdetritt und den Druck des Pfluges zusammengepreßt ist, so ist sie selbst beim hinlänglichen Gehalte von Humus oder Kohlenstoff dennoch der Vegetation vorerst ungünstig, und muß erst durch längere atmosphärische Einwirkung allmählig gleichsam wieder belebet werden. Bringt man eine große Masse auf einmal an die Luft, so scheinen die atmosphärischen Stoffe nicht zuzureichen, um selbige zu sättigen und mit ihrer Einwirkung zu beschwängern. Die in die Furchen hinab gepflügte fruchtbare Erde wird dagegen leicht zu tief vergraben, ersetzt wenigstens den Rückschlag nicht vollkommen, den man auf der Stelle des vormaligen Rückens erleidet.

Daher darf das Abpflügen, so wie jede Vertiefung des Bodens, nur allmählig geschehen, insbesondere wenn man nicht vollkommen reine Brache dabei halten will. Wie man damit innerhalb drei Jahren bei der gewöhnlichen Dreifelderrotation zu Stande komme, hat ein erfahrener Landwirth in den Annalen der Niedersächsischen Landwirthschaft, 3tem Jahrgange, gezeigt, und die Methode, deren er sich selbst mit dem besten Erfolge bedient hatte, ausführlich beschrieben. Folgende Figur wird sie erläutern.

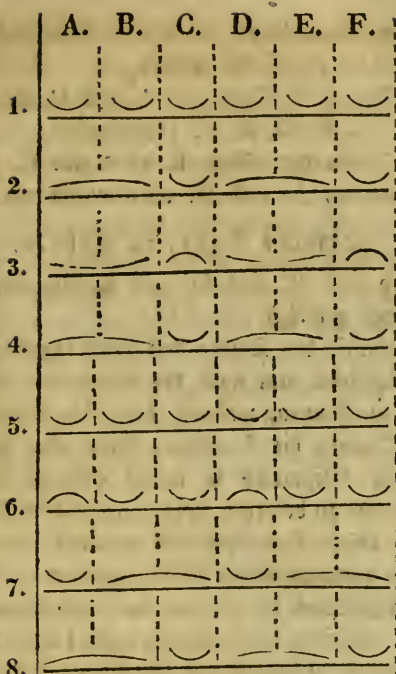

In dieser Figur bedeutet — das Zusammen-, — das Auseinanderpflügen.

Im Brachjahre.

- 1) Erste Fahre; alle Beeten werden auseinander gepflügt.
- 2) Zweite Fahre; die beiden Beete A. und B. werden miteinander zusammen gepflügt, und eben so D. und E. — C. und F. werden nochmals auseinander gepflügt, schließen sich also an jene an, und es bleibt eine Furche in der Mitte.
- 3) Dritte Fahre; man fängt bei C. und F. an, und pflügt diese zusammen. Das zusammengepflügte Beet A. B. und D. E. wird aber wieder auseinander gepflügt.
- 4) Vierte Fahre; C. und F. auseinander, A. mit B. D. mit E. aber zusammen. Vor der Saat werden die beiden Beete C. und F. in der Mitte etwas mit ein Paar Pflugstreifen zusammengeschleppt, und dann nach der Saat die nothwendigen Wasserfurchen gezogen.

Sommerungsjahr.

- 5) Erste Fahre; im Herbst wird jedes Beet für sich auseinander

der gepflügt, jedoch so, daß die sämtlichen Mittelrücken nur flach abgestreift werden.

- 6) Zweite Fahre, im Frühjahr, A. und D. werden zusammengepflügt, B. C. E. F. auseinander.
- 7) Dritte Fahre, zur Saat, B. wird mit C. und E. mit F. zusammen, A. und D. aber auseinander gepflügt.

Drittes Jahr, zu Erbsen.

- 8) A. wird mit B. und D. mit E. zusammen, C. und F. aber auseinander gepflügt.

Unter Beihülfe des Quer- und Rundeggens wird der Boden nun eben genug seyn, um nach der Aberntung der Erbsen in die Quer pflügen zu können, wodurch dann die Ebnung des ganzen Gewendes vollendet, die fruchtbare Erde aber so vertheilt seyn wird, daß kein Mißwachs so wenig während dieser Operation als nach derselben zu besorgen steht. In den vormaligen Furchen wird sich die losere Erde vielleicht anfangs etwas mehr sacken, und es werden moldenförmige Erniedrigungen entstehen, weßwegen man bei feuchtem Boden die Ziehung der Wassersfurchen nicht verabsäumen darf. Würden diese Niederungen beträchtlich, so wird es nicht schwer fallen, sie durch das Zupflügen einiger Erde auszugleichen. Auf dem vormaligen Mittelrücken kann man, wenn er sich nur irgend auszeichnen sollte, den Dünger etwas mehr concentriren.

Dieses Beispiel kann übrigens nach der Lage der Felder verschiedentlich modificirt werden.

§. 152.

Schmale, wenig erhöhte Beete.

Die schmalen, aber wenig erhöhten Beete, oder vielmehr die schmalen Gewende sind in manchen Gegenden, besonders jenseits der Oder, allgemein üblich. Da sie sehr wenig über die Furchen erhaben sind, so kann man ihnen auch dasselbe wie den hohen Beeten nicht zur Last legen. Es sind nur die Furchen unnöthiger Weise dabei vermehrt, und obwohl diese zugleich mit den Beeten besäet werden, so steht doch in ihnen, wegen der abgepflügten fruchtbaren Erde und bei nasser Witterung wegen der sich anhäufenden Feuchtigkeith, immer schlechtes Getreide. Man häuft die fruchtbare Erde und den Dünger dadurch zwar zusam-

men, und macht das Beet also fruchtbarer; aber man verliert auf einem Theile, was man auf dem andern gewinnt.

Zuweilen werden diese Beete in ihrer einmal gewählten Lage beibehalten und wechselsweise auseinander und zusammengepflügt, wo dann eine gehörige Spaltung des Mittelstreifens schwierig ist und oft vernachlässigt wird. Zuweilen, und dies ist unstreitig besser, werden sie umgelegt, so daß nun die Mitte des Beets hinkommt, wo die Furchen waren, und letztere an die Stelle der Mitte. Man bedient sich auch dabei oft des Querspflügens, und legt die Beete dann bloß vermittlest der Saatsfurche an.

Es lassen sich nur zwei Vortheile davon einsehen, nämlich daß die Krume auf dem Beete etwas vermehrt werde, wo der Boden sehr flach ist, und dann, daß man, der Versicherung nach, auf sehr kraftreichem Boden das Lagern des Getreides durch den Luftzug mehr vermeide.

§. 153.

Schmale, hoch aufgepflügte Beete.

Von diesen flachen Beeten müssen wir die schmalen hoch aufgepflügten Beete wieder unterscheiden, welche an einigen Orten auf eine sehr künstliche Weise durch die Zusammenlegung von 4, 6 bis 8 Schnitten so hoch aufgepflügt werden, daß sie gegen die Furche eine Erhöhung von 15 bis 18 Zoll haben. Man findet selbige in Franken und einigen Gegenden des südlichen Deutschlands, in verschiedenen mittägigen Departements von Frankreich, auch in Spanien, zuweilen noch in England, hauptsächlich aber in den Niederlanden, woher wir eine sehr genaue und ins Detail gehende Beschreibung derselben von Schwerz in seiner Anleitung zur Kenntniß der Belgischen Landwirthschaft haben.

Die Meinungen über den Nutzen und die Nachtheile derselben, über ihre Beibehaltung und Nachahmung oder Verwerflichkeit sind so sehr getheilt, daß wir die Gründe und Gegengründe dafür und dawider gegeneinander stellen müssen. Denn so widersinnig sie Manchem scheinen, so haben sie doch die Autorität höchst industriöser Landwirthe und aufmerksamer Beobachter für sich.

Vortheile derselben.

Vor allen besteht ihr Nutzen und der Vortheil, welchen sie der Vegetation gewähren, wohl darin, daß sie den Pflanzen einen

tiefen, durchaus fruchtbaren, mürben, von der atmosphärischen Einwirkung geschwängerten Boden, der hier jedesmal frisch zusammengehäuft wird, geben, und ihnen also verstaten, mit ihren Wurzeln tief einzufragen, und mittelst derselben mehr in der Tiefe als in der Breite ihre Nahrung zu suchen.

Die Pflanzen leiden hier, wenn die Beete gut angelegt sind und die tiefen Furchen sich des Wassers entledigen können, nie von überflüssiger Nässe, indem diese abziehen kann, aber auch nicht leicht von der Dürre, weil die hier zusammengepflügte mürbe Erde die Feuchtigkeit in der Tiefe lange anhält. Auf undurchlassendem Untergrunde werden die Pflanzen über das stauende Wasser genugsam erhoben, und selbst, wo die Furchen nicht zureichenden Abzug haben und voll Wasser stehen, sieht man doch auf den Beeten manchmal die schönsten und gesündesten Früchte. Man versichert deshalb, daß man auf diesen Beeten vom Auswintern der Saat höchst selten etwas höre.

Die Einwirkung der Atmosphäre wird hier der Erde auch während des Wachstums der Pflanzen durch die hohen Ranten beständig erhalten, welche in dem lockern Zustande solche immerfort aufnehmen. Die Sonnenstrahlen werden von ihnen aufgefangen, und die Einwirkung des Lichts wird nie ganz entzogen.

Auch den Pflanzen selbst geben sie Luft und Licht vermittelst der Zwischenräume, und befördern dadurch, wenn das Getreide in Aehren steht, das Ansehen und die Reifung der Körner, bewirken die Austrocknung bei nasser Witterung durch den Luftzug, und verhüten somit das Lagern des starken Getreides bei anhaltendem Regen. Sie gestatten die Saaten zu jäten, und zu bekacken, und somit das Unkraut vollständig zu vertilgen. Ueberhaupt haben sie die unwidersprechliche Erfahrung eines großen Ertrages bei den Belgen für sich.

§. 154.

Nachteile derselben.

Gegen diese schmalen, hohen Beete führen dagegen andere genaue Beobachter folgende Gründe an, und wollen folgende Nachteile von ihnen bemerkt haben.

Es geht, da die Furchen nichts tragen, und beinahe die Hälfte oder doch $\frac{1}{3}$ des Akers einnehmen, viel Boden verloren.

Die Anlegung ist sehr schwierig, das Anpflügen nimmt sehr viel Zeit weg, und erfordert einen großen Kraftaufwand.

Eben so schwierig ist das Abpflügen dieser Beete oder das Ausackern, und wird oft unvollständig verrichtet. Oft bleibt der letzte Ramm stehen, weil der Pflug keine Haltung hat und abgleitet.

Das Besäen dieser Beete ist sehr beschwerlich, die Saamenkörner werden nicht gleichmäßig vertheilt, und viele werden unnütz verstreut. Besonders aber kann das Eggen nur sehr unwirksam geschehen.

Wenn die hohen Beete der guten Einwirkung der Atmosphäre mehr genießen, so werden sie dagegen auch von der üblen stärker betroffen. Die schädlichen Wechselungen der Temperatur theilen sich dem so angehäuften weit mehr als dem ebenen Boden mit.

Der Ertrag ist wenigstens nicht höher, als man ihn von demselben Boden bei derselben Kultur ohne diese beschwerliche Arbeit erwarten könnte.

Sie machen das Erndtegeschäft höchst beschwerlich.

§. 155.

Allgemeines Urtheil darüber.

Da die Frage über die Nützlichkeit dieser Beete seit kurzem wieder mehr zur Sprache gekommen ist, so will ich über diese Gründe und Gegengründe meine Meinung genauer bestimmen; wobei ich aber bekenne, daß ich keine Gelegenheit gehabt habe, die Methode der schmalen hohen Beete und ihren Erfolg selbst zu beobachten.

An der eigentlichen Ackererde geht bei dieser Methode, besonders in dem Falle, da der Boden sonst zu flach wäre, wohl nichts verloren, indem sie in den Beeten zusammengehäuft sämmtlich in die Berührung der Pflanzen kommt, und diese in so gelockerte Erde tief genug eindringen, um die ihnen angemessene Nahrung daraus einzusaugen. Die Pflanzen stehen auf den Beeten um so dichter, weil sie die Wurzeln mehr in die Tiefe schlagen können, selbige seitwärts minder zu verbreiten brauchen, und dadurch ihre Nachbarn nicht verdrängen. Oberhalb der Erde erhalten aber die Halme, die sonst zu gedrängt stehen würden, mehreren Raum sich auszubreiten, weswegen dann nach der Versicherung aller, die gut kultivirte Felder dieser Art gesehen haben, durchaus kein Zwi-

schenraum zwischen den Aehren zu bemerken ist. Bei einer dünnern Ackerfrume also, wo die Pflanzen zu wenig in die Tiefe dringen können, wird dieser Fehler durch das Zusammenpflügen der Ackererde gewiß verbessert, und den Pflanzen mehrere Kraft und Haltung gegeben.

Daß sie die Arbeit sehr vermehren und erschweren, ist aber nicht abzuleugnen. Ihr Anlegen aus dem ebenen Lande, das abwechselnde Umpflügen der Beete in andere Beete oder Beeteumsetzen, das Rücken = ablegen und Rücken = ausstechen, das Düngen, besonders das Kantenmisten, das Ueberstreichen und Ueberstoßen des Mistes, das Rajolen = aufräumen und Rajolen = aufschießen, das Land reinigen, schuffeln, auf sich selbst reiten, schleifen und abharken, und alle die Operationen, die Schwertz genau beschreibt, erfordern große Aufmerksamkeit, Fleiß und Übung; so daß, wie er selbst sagt, die richtige Vollführung ein überzeugender Beweis von der Industrie eines Ackerbauers sey: nur unter der Bedingung, daß alles dies aufs beste und zweckmäßigste geschehe, können diese Beete ihren Nutzen gewähren; eine unvollkommene Anlegung derselben zeigt sich sogleich durch ihren schlechten Erfolg.

Hieraus läßt es sich also leicht erklären, warum man bei minder industriösen Ackerbauern auf eben den Beetformen schlechte Früchte antreffe, wenn man bei den durchaus fleißigen Belgiern allgemein vorzügliche Saaten findet. Es erhellt aber auch daraus, daß sie nur da anwendbar oder zu empfehlen sind, wo die eigene Hand des Eigenthümers oder doch sein unverwandtes Auge der Ackerbestellung vorsteht, und ein hohes Interesse an dem Erfolge jeden Ackerbauer, wie in Belgien, beseelt; daß sie aber da gar nicht passen, wo in großen Wirthschaften diese genaue Aufsicht des Eigenthümers nicht statt finden kann, und man von den Arbeitern Sorgfalt in der Beackung fast nur durch Strenge erzwingen, nicht aus Liebe und Eifer für die Sache erwarten kann.

Was das Besäen und den Gebrauch der Egge auf diesen Beeten anbetrifft, so kann ich mir über die Vollführung desselben selbst keine klare Vorstellung machen. Es scheint mir allerdings auch, als ob dabei eine Menge Saamen verloren gehe, oder aber die Ausstreung viele Zeit und Genauigkeit erfordern müsse. Denn wie die Egge wirksam eingreife, den Saamen gut vertheile und die Klöße zertrümmere, ohne von den Beeten die Erde wieder

herabzuziehen, ist mir nicht klar, und ich habe vergeblich darüber in Schwerz's Werke nachgeforscht. Der Boden ist vermuthlich aber durch die vorherige fleißige Beackung so vorbereitet, daß er nun von selbst zerfällt.

Ein großer Vorzug dieser schmalen Beete ist, bei so fleißigen Ackerbauern und bei einer so großen ländlichen Population, wie in Belgien, die Erleichterung des Säens und Bearbeitens der Früchte. Wo dieses aber nicht statt finden kann, wird an den Ranten und in den Furchen sich um so mehr Unkraut erzeugen, und die Ernte verunreinigen. Bei diesen schmalen Beeten scheint mir Null's Drillmethode vorzüglich anwendbar, indem er den Saamen in zwei oder drei Reihen auf der Mitte dieser Beete mit seiner Maschine säete, die Furchen und Ranten aber durch wechselndes Ab- und Anpflügen lockerte und reinigte, und so dem ganzen Ackerboden die atmosphärische Einwirkung um so mehr zuströmen ließ.

Zur Ableitung der Feuchtigkeit bedarf es der vielen Beetsfurchen nicht, sondern man kann solches weit zweckmäßiger durch Wasserfurchen, die nach jeder Richtung hingezogen werden können, bewirken, wenn anders das Feld eine gehörige Ebnung und nicht moldenförmige Vertiefungen hat. In dem Falle, wo dem Wasser kein Gefälle gegeben werden kann, werden die hohen Beete zwar einige, aber doch sehr unvollständige Hülfe leisten, und nur bei einer mäßigen Feuchtigkeit die Früchte gegen den nachtheiligen Einfluß derselben schützen.

Ob nicht zuweilen beim Aufthauen des Schnees im Frühjahr von der Sonne und scharfen Frösten in der Nacht die wahrscheinlich mehr entblößten hohen Beete weit mehr, wie ein ebenes Feld leiden, wage ich nicht zu bestimmen. Es scheint mir aber so, indem in solchen Frühjahrren, wie z. B. das von 1804 war, gerade die erhobenen Mittelrücken der breiten Beete, die sonst den Hauptertrag liefern, auswinterten und gar nichts trugen.

Daß die Ernte dabei nicht so leicht von Statten gehen könne, und daß man sie mit so wenigen Menschen nicht ausführen könne, wie auf ebenen Feldern, hat meines Erachtens keinen Zweifel. Die gewöhnliche Sense, die so viel beschafft, die Häuf- oder Hungerharke findet dabei nicht statt. Man bedient sich deshalb, wo sie eingeführt sind, auch hauptsächlich der Hausense (Hennegausche Sense, Siget) oder der Sichel, und legt das Ge-

treide in Gelegen, welches aber auf diesen hohen Beeten ohne Zweifel mit großer Sorgfalt geschehen muß. Auch in dieser Hinsicht ist also eine starke ländliche Bevölkerung erforderlich.

§. 156.

Ihre Anlegung.

Was die Anlegung dieser Beete anbetrifft, und alle dazu nöthigen Operationen, so verweise ich auf das oben angeführte klassische Werk von Scherz, welches nothwendig ein jeder besitzen muß, der eine solche Kultur einführen wollte: um so mehr, da ich sie selbst nach eigener Erfahrung nicht kenne.

§. 157.

Richtung der Beete.

Wenn in Beeten gepflügt wird, so muß in Ansehung der Richtung derselben, wenn diese anders willkürlich ist, vor allem auf den Abhang gesehen werden, so daß sich die Furchen des Wassers entledigen können. Ist dieses aber gleichgültig, so müssen erhobene Beete, sie seyen breit oder schmal, von Norden nach Süden gelegt werden, damit beide Seiten gleichmäßig von der Sonne, Licht und Wärme durchdrungen werden; weil sonst der nördliche Abhang gegen den südlichen zurücksteht, wie die Erfahrung oft augenscheinlich zeigt. Sonst hielt man es für besser, von Osten nach Westen zu pflügen, weil das Sonnenlicht auf die umgelegten Streifen, so lange der Boden in rauher Furche liegt, von den Sonnenstrahlen dann vertikaler fällt, und selbige mehr davon auffangen.

§. 158.

An abhängenden Feldern.

Bei denen an Abhängen und Bergen liegenden Feldern findet man die Anlage der Beete mehrentheils sehr fehlerhaft, so daß sie die Anhöhe gerade hinauf und herablaufen. So ist es wenigstens fast in allen gemischten Feldern; wahrscheinlich weil bei der ersten Theilung keiner den obern Theil, woron sich die Fruchtbarkeit zu den untern herabzieht, allein haben, und den untern Theil, der noch so viele andere Vorzüge hat, dem andern lassen wollte.

Diese fehlerhafte Einrichtung ist von großer Bedeutung. Das Erdreich wird hier bei starken Regengüssen leicht weggespült, und

es erfolgen sehr beträchtliche Einrisse in den höheren, und Versandungen oder Ueberschlemmungen auf den untern Theilen. Bei wenigem Regen zieht sich die Feuchtigkeit in den Furchen gleich hinab, und der obere Theil leidet schnell an Dürre. Das Aufwärtspflügen greift das Zugvieh gewaltig an; das unthätige muß heftig angetrieben werden, das willigere erhitzt sich, so daß es seiner Gesundheit leicht nachtheilig wird. Es kann also nur die Zerstückelung der Ländereien eine solche Beetanlage entschuldigen.

Darum hat es sehr große Vorzüge, wenn die Beete mit dem Abhange entweder ganz diagonal und horizontal um die Anhöhe herumlaufend, oder aber schräg und gelinde anlaufend angelegt sind. Das erste ist bei sanften, das zweite bei steilen Abhängen rathsam. Das Wasser wird hierdurch auf der trocknern Höhe in den Furchen mehr aufgehalten, und theilt den Beeten von oberwärts her mehrere Feuchtigkeit mit. Bei steilen Abhängen zieht sich das Wasser in den schräg herabgehenden Furchen langsam herunter, reißt nirgends ein bei heftigen Regengüssen, und der Boden trocknet minder aus bei weniger Regen. Man hat durch die Umlegung der Beete Bergfelder auf eine erstaunliche Weise verbessert, ihren Ertrag erhöht und gesichert.

Für das Zugvieh wird hier die Arbeit viel leichter, aber für den Führer allerdings schwerer. Wenn man solche an den Bergen liegende Felder mit dem gewöhnlichen Pfluge ab- und anpflügen will, so hält es schwer, den aufwärts fallenden Streifen vollständig herumzulegen, weil er sich in einem ungleich größern Bogen herumwenden muß, um seinen Schwerpunkt nach der obern Seite hin zu bekommen. Er fällt also leicht wieder in die Furche zurück. Der Pflugführer muß daher den Pflug mit Gewalt zur rechten Seite überlehnen und zugleich mit dem Fuße dem Erdstreifen oft nachhelfen, oder aber es muß jedem Pfluge ein Mensch folgen, der dieses mit Hand und Fuß oder mit einer Forke bewirkt. Am besten würde hier die Anbringung eines Streichhakens, wie ihn Schwarz in der belgischen Landwirthschaft beschreibt, seyn.

Bei sehr steilen Anhöhen wird aber die Herauslegung des Pflugstreifens auf die Anhöhe fast durchaus unmöglich, und hier ist nichts anders zu thun, als immer nach dem Abhange die Erde herunterzupflügen, bis sie sich gewissermaßen in Terrassen formirt hat und jedes Beet ebner wird, welches man durch das verschie-

dene Einsetzen des Pfluges bewirken kann. Dieses Pflügen geht nun mit dem gewöhnlichen Pfluge, der ein feststehendes Streichbret hat, nicht anders, als wenn man ihn vergeblich herumsührt, und immer nur an derselben Seite des Beetes ansieht, so daß jede Furche zunächst an die vorübergehende komme. Dies nimmt viele Zeit weg, und macht die Wege doppelt. Daher paßt sich hier der Pflug mit umzusetzendem Streichbrette vorzüglich, und wird auch da, wo man ihn kennt, immer hierzu genommen. Sehr gut läßt sich aber auch die Arbeit mit dem Mecklenburgischen Haaken machen, und vielleicht besser, wie mit dem Pfluge, weil man damit die Erde nicht so stark herabstreicht. Denn dieses Herabstreichen der Erde entblößt endlich die Anhöhe von aller guten Erde, und bringt sie auf den niedrigeren Theil herunter. Aufmerksame Ackerbauer ersähen dies dadurch, daß sie nur den höhern Theil düngen oder den Dünger doch so vertheilen, daß das oberste ihn am stärksten erhält; welches aber freilich dann die Düngereinfuhr wieder erschweret.

Bei dem Schrägpflügen an ziemlich steilen Anhöhen von unebener Oberfläche kommt es sehr darauf an, daß man die Gewende in derjenigen Richtung lege, daß in dem Gange des Pfluges übermäßige Steilheit vermieden werde. Es lassen sich hierüber nicht wohl allgemeine Regeln angeben. Man muß ein solches Feld zuvor in allen Richtungen übergehen, und sich denken, wie an jeder Stelle die Streifen fallen werden. Man muß die Pflugart zuweilen verändern, bald auseinander, bald zusammenpflügen, und wieder eine Strecke vielleicht bloß nach der einen Seite hinwerfen lassen. Es kommt hier zur Erleichterung und Verbesserung der Arbeit sehr viel auf ein richtiges Augenmaaß an und auf Uebung in solchen Bergpflügen. Durchaus ist in gebirgigten Feldern der Haaken vorzuziehen, welcher die Legung der Erde mehr der Willkühr des Pflugführers überläßt, und es ist sehr schön anzusehen, wie eben die Arbeit von geübten Häkern an steilen Anhöhen vollführt wird. Man hat es dann in seiner Gewalt, durch die schräge Richtung der Wasserfurchen dem Wasser ein so sanftes Gefälle zu geben, daß es nirgend einreißt, sondern langsam herabzieht, sich hier mehr, dort weniger verweilt.

§. 159.

Tiefe des Pflügens.

Wenn wir nun auf die Frage kommen, wie tief man pflügen solle? so finden wir uns durch die Verschiedenheit der Meinungen in ein solches Labyrinth verwickelt, daß mancher, der sich nicht zu orientiren weiß, sich durchaus nicht herausfinden kann. Wir müssen deshalb hier vor allen genau und richtig unterscheiden.

Es ist ein großer Unterschied, ob man einen tiefen Boden (d. h. einen solchen, dessen Ackererde bis zu einer bestimmten Tiefe nicht nur in Ansehung ihrer Grundbestandtheile eine gleichmäßige Mischung hat, sondern auch mit Fruchtbarkeit so weit durchdrungen ist,) tief pflügen, d. h. in dem Stande seiner tiefen Fruchtbarkeit erhalten, oder aber einen flachen Boden durch das Pflügen tiefer machen, d. h. auf eine größere Tiefe seine Grundbestandtheile gleichmäßig mengen und mit fruchtbaren Stoffen beschwängern soll.

Daß der tiefere Boden bis auf einen gewissen Punkt große Vorzüge vor dem flachen Boden habe, ist wohl eine von allen aufmerksamen Beobachtern einstimmig anerkannte Wahrheit. Ich habe von den Vorzügen des tieferen Bodens und seinem höheren Werthe im 2ten Bande S. 166. u. f. geredet, daselbst aber auf die Lehre vom Tiefpflügen hin verwiesen, und eine ausführlichere Erläuterung darüber versprochen.

§. 160.

Vorzüge des tieferen Pflügens.

Die Tiefe, zu welcher die Pflanzenwurzeln eindringen, wenn sie einen fruchtbaren Boden antreffen, ist nach ihrer Gattung sehr verschieden. Wir haben wirthschaftliche Pflanzen, deren Wurzeln bis zu 15, 20, ja 30 Fuß in der Erde verfolgt sind, z. B. die Esparsette und Luzerne. Selbst der rothe Klee dringt bis gegen 3 Fuß tief ein, und viele andere nützliche Pflanzen thun es wahrscheinlich eben so stark, wenn sie in der Tiefe keinen Widerstand, sondern Fruchtbarkeit antreffen. Ich habe Möhren von $2\frac{1}{2}$ Fuß Länge gebaut, deren spitze Wurzeln höchst wahrscheinlich noch einen Fuß tiefer gingen. Weil indessen der Ackerboden hauptsächlich nur für das Getreide bestimmt ist, so hört sein Werth we-

nigstens in derselben Progression zu steigen auf, wo das Eindringen der Getreidewurzeln seine Grenze zu haben scheint.

Daß das Getreide 8 Zoll lange Wurzeln in die Tiefe schlage, hat man schon oft deutlich mit den Augen bemerkt, an den Enden aber durch Vergrößerungsgläser wahrgenommen, daß diese Wurzeln noch abgerissen seyen. Ich habe sie an der Kante eines fruchtbaren tiefen Feldes 12 Zoll lang verfolgt, glaube aber, daß dieses nur an solchen Ranten, wo die Einwirkung der Atmosphäre in der Tiefe möglich ist, nicht auf einem ebenen Felde geschehen werde. Das Saamenkorn kommt im Durchschnitt 2 Zoll unter der Oberfläche zu liegen, und folglich wären 10 Zoll die Tiefe, wohin die Wurzeln dringen, so weit wir sie gewöhnlich mit den Augen verfolgen können. Sie erreichen aber wahrscheinlich mit der Wirkung ihrer feinsten Spizen 12 Zoll unter der Oberfläche. Diese also können wir mit Grunde als die Grenze des Getreibodens ansehen oder annehmen, daß die Pflanzen bis dahin mit ihren Wurzeln eindringen und sich ihre Nahrung heraufholen, wenn sie fruchtbare gelockerte Erde antreffen; dieses tiefere Eindringen der Pflanzenwurzeln wird befördert, wenn die Pflanzen dicht neben einander stehen. Denn wir bemerken es sehr deutlich in der Erde und noch augenscheinlicher, wenn wir die Pflanzen nur im Wasser Wurzel schlagen lassen, daß sich diese Wurzeln aus dem Wege gehen, und nach der Richtung am stärksten hintreiben, wo sie andern nicht zu nahe kommen. Kann also eine Pflanze wegen der benachbarten sich mit ihren Wurzeln nicht zur Seite verbreiten, so geht sie tiefer hinunter, vorausgesetzt, daß sie kein Hinderniß, sondern anlockende Fruchtbarkeit antrifft. Stößt dagegen die Wurzel auf einen festen oder nahrungslosen Untergrund, so treibt sie nach den Seiten zu, und wenn die Pflanzen dann dicht stehen, so bilden die Wurzeln unter einander ein dichtes neßförmiges Gewebe, und machen sich den Raum und die Nahrung einander streitig. Hier muß dann die schwächere Pflanze der stärkern unterliegen und in ihrer stärksten Vegetationsperiode absterben oder verkümmern, wie man dies auf Getreidefeldern bei aufmerkssamer Beobachtung deutlich wahrnimmt. Je tiefer aber der Boden ist, um desto dichter werden die Pflanzen neben einander stehen bleiben, und so viel mehrere zur Vollendung kommen. Diese Verschiedenheit auf tieferem und flacherem Boden von gleicher Güte wird man bei genauerer Beobachtung nie verkennen,

und sie wird sich bei Boden von 4, 6, 8, 10 und 12zölliger Tiefe, wenn anders der letztere eben so stark mit Humus wie der erstere durchdrungen ist, in verhältnißmäßigen Graden zeigen. Wenn man annehmen könnte, daß jedes Korn eine Pflanze gäbe, so würde man den 8 Zoll tiefen Boden gerade noch einmal so stark besäen können, wie den 4zölligen, von übrigens gleicher Beschaffenheit, und dann auch das Doppelte darauf ernten. Der Werth eines Bodens würde sich also aus der Multiplikation der Oberfläche mit der Tiefe ergeben.

So ganz buchstäblich möchte ich dieses nun zwar nicht annehmen, indem die atmosphärische Einwirkung der Ausdehnung des Bodens doch wohl einen Vorzug vor der Tiefe giebt, und ein Kubikfuß fruchtbarer Erde auf 2 Quadratsfuß der Oberfläche vertheilt mehr Pflanzen tragen wird, als wenn er nur einen Quadratsfuß Oberfläche hat. Daß indessen die Tiefe aus den angeführten Gründen von beträchtlicher Wirkung sey, lehrt jedem unbefangenen Beobachter die Erfahrung. Um hierin nicht zu weit zu gehen, habe ich an dem angeführten Orte, 2ten Band, S. 179, angenommen, daß der Werth des Bodens sich mit jedem Zoll von 6 bis 10 Zoll um 8 Prozent vermehre, und von 6 bis 3 Zoll eben so viel vermindere.

Ferner aber hat der tiefere Boden den großen Vorzug, daß er augenscheinlich minder an Nässe und an Dürre leidet, wie der flachere. Bei nasser Witterung und vielem Regen versenkt sich die Feuchtigkeit in dem durch Humus gelockerten Boden so tief, wie dieser geht. Er kann nach dem Verhältnisse seiner Tiefe so viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen, bevor sie bis zur Oberfläche heraufstaut, und deshalb finden wir den rajolten Gartenboden noch nicht von schädlicher Nässe überfüllt, wenn der flache Ackerboden schon ganz morastig ist. So lange aber die Feuchtigkeit nicht bis zur Oberfläche heraufstaut, wird sie den Pflanzen nicht leicht schädlich. Dagegen hält nun der tiefere Boden die mehrere Feuchtigkeit, die er aufgenommen hat, um so länger in sich, und theilt sie der Oberfläche, wenn diese ausgedörret ist, genugsam mit. Man bemerkt ersteres vorzüglich auf lehmigem Boden; letzteres aber zeigt sich auch auf Sandboden, der, wenn er rajolt worden, ziemlich lange feucht bleibt. Diesen Vorzug gewährt ein tiefer Boden selbst durch die größere Tiefe, die weiter hinausgeht, als die Wurzeln der Pflanzen einzudringen vermögen. Ich erkläre es mir

wenigstens daraus, warum selbst Getreide auf Boden, der einige Jahre vorher 3 Fuß tief rajolt war, bei anhaltender Dürre augenscheinlich besser stand, wie auf dem, der nur 1½ Fuß tief rajolt war, ungeachtet beide Theile vor und nach dem Rajolen auf völlig gleiche Weise behandelt waren.

Auf tieferem Boden leiden ferner die Pflanzen deshalb weniger von der Dürre und Hitze, und selbst auch vom Froste und der schnellen Temperaturveränderung der Luft, weil ihre Wurzeln mehr in die Tiefe gehn, und minder davon getroffen werden, wie an der Oberfläche. Augenscheinlich stehen sie deshalb bei großer Hitze und Dürre auf tieferem Boden weit frischer, als auf leichtem, wo sie so leicht verschmerzen.

Eine allgemeine Erfahrung ist es endlich, daß sich das Getreide auf tiefem Boden selten lagert, wenn es gleich sehr dicht und üppig steht. Dies rührt ohne Zweifel von der größern Stärke her, die der untere Theil des Stamms durch seine tiefgehenden Wurzeln bekommt, wogegen es bei dichten Saaten den ersten Austrieben zu sehr an Nahrung mangelt, um die völlige Stärke zu erlangen.

Außer dem Getreide aber begünstigt der tiefere Boden den Anbau solcher Gewächse, die mit ihren starken Wurzeln noch tiefer eindringen, und sich ihre Nahrung noch unterhalb der Gränze der Getreidewurzeln heraufholen. Hierdurch wird ein Acker, der eine noch größere Tiefe hat, als zum Getreidebau nöthig zu seyn scheint, immer noch mehr werth, wenn gleich in geringerer Progression, als bis zu der Tiefe, wohin auch die Getreidewurzeln dringen.

§. 161.

Periodisches tieferes Pflügen des tiefen Bodens.

Um sich die genannten Vortheile eines tiefen Bodens zu erhalten, ist es aber nöthig, daß er von Zeit zu Zeit so tief als seine Ackerkrume gehet, gepflüget, herumgewandt, locker gemacht und der Atmosphäre ausgesetzt werde. Denn wenn dieses nicht geschieht, sondern er nur flach bis zu einer bestimmten Tiefe gepflügt wird, so werden alle jene Vorzüge allmählig verschwinden. Es wird eine feste Borke unter der Pflugtiefe entstehen, welche der unterliegenden Erde alle Kommunikation mit der Atmosphäre und mit der obern gelockerten Krume abschneidet, und sie selbst

den Pflanzenwurzeln verschließt. Indessen ist dieses tiefere Pflügen, wie die Erfahrung mich und andere belehrt hat, nicht jährlich nöthig, sondern es scheint zureichend zu seyn, wenn es nur alle sechs oder sieben Jahre wiederholt wird, insbesondere wenn man die Pflugfurchen in diesen Jahren nicht in immer gleicher, sondern veränderter Tiefe giebt; weil nichts den Boden so sehr zu verschließen und eine Borke zu bilden scheint, als wenn der Pflug immer auf derselben Fläche herstreift. Auch eine Wechselung solcher Früchte, die mit ihren stärkeren röhrigen Wurzeln tiefer als das Getreide eindringen, scheint die Lockerung und die Verbindung der untern Erde mit der obern zu erhalten.

Die Regel ist also, nach sechs oder sieben Jahren das Pflügen in derjenigen vollen Tiefe, bis zu welcher die fruchtbare Erde reicht, einmal vorzunehmen; bei den übrigen Pflugarten kann man sich nach den Umständen mit einer geringern Tiefe begnügen.

§. 162.

Neue Vertiefung des Bodens durch das Pflügen.

Etwas ganz verschiedenes aber ist es, durch tiefes Pflügen den Untergrund, der von gleicher oder verschiedener Beschaffenheit in Ansehung seiner Grundmischung mit der Oberfläche seyn kann, aber nur in höchst seltenen Fällen mit fruchtbarem Humus durchdrungen und in keinem durch die Einwirkung der atmosphärischen Potenzen belebt ist, heraufzubringen. Hier muß diese unfruchtbare mehrentheils nahrungslöse Erde erst befruchtet, mit Humus durchdrungen und von der Atmosphäre gesättigt werden.

Man hat zwar einige Fälle, wo die durch das Rajolen heraufgebrachte Erde ohne Düngung, und nachdem sie nur kurze Zeit an der Luft gelegen, eine auffallende Fruchtbarkeit äußert. Bei einigen damit angestellten chemischen Analysen fanden wir auch, daß sie Kohlenstoff enthielt. Allein diese Fruchtbarkeit ward immer sehr schnell erschöpft, und wenn man nicht eilte, ihr mit starkem Dünger zu Hülfe zu kommen, so ward sie nach ein oder zwei Früchten ganz unfruchtbar, und konnte dann kaum durch wiederholte starke Düngung zu einer guten vegetabilischen Erde gemacht werden. Manchmal hat das Rajolen aber auch gleich vom Anfange an eine schlechte Wirkung gethan, und man hat etwa nur solche Gewächse darauf bauen können, die mit ihren

Pfahlwurzeln sehr tief eindringen, bevor man sie nicht durch wiederholtes Düngen und lange Luftaussetzung fruchtbar machte.

Diese Befruchtung nahrungsloser Erde mit nährenden Stoffen ist aber auf größern Flecken ein schweres Unternehmen, und kann unter den gewöhnlichen Wirthschaftsverhältnissen, ohne fremden Düngerzufluß, nicht anders als auf Kosten aller übrigen Felder bewirkt werden. Man muß wenigstens den Werth des Ertrages einer weit größern Fläche mehrere Jahre aufopfern, um auf diese Weise den Werth einer kleinern Fläche zu vermehren. Es mag der Fälle viele geben, wo der Grundwerth des Bodens hierdurch mehr gewinnt, als der Eigenthümer am Ertrage aufopfert. Diese Aufopferung ist aber die Sache weniger Ackerbauer.

Nur dann erst, wenn, durch ein vorzügliches auf die Bereicherung der Düngermasse einer Wirthschaft ab Zweckendes System, ein solcher Ueberfluß des Düngers in einer Wirthschaft entstanden ist, daß er nicht mit Vortheil zur größern Bereicherung der bisherigen Ackerkrume verwandt werden kann, wird es vortheilhaft, die Vertiefung des Bodens vorzunehmen.

§. 163.

Das flache Pflügen.

Es giebt der Fälle also mehrere, wo man bei einer sehr seichten Krume bleiben muß, und an eine Vertiefung des Bodens vorerst gar nicht denken darf. Diejenigen, wo es die Natur des Untergrundes durchaus nicht gestattet, versiechen sich von selbst. Außerdem aber

a) wo sich nur eine dünne Lage humushaltiger Erde vermittelt der Grasnarbe erzeugt hat, unter derselben aber, scharf abgeschnitten, ein ganz unfruchtbarer, roher Boden — es sey Sand oder Thon — lieget, und dem Acker nicht mehr Dünger gegeben werden kann, als gerade diese dünne Lage in Kraft zu erhalten vermag; ja wo man auf die Wiedererzeugung der Grasnarbe beim Dreeschliegen zur Wiedererzeugung der Fruchtbarkeit vorzüglich rechnen muß. Hier ist es rathsamer, die wenige fruchtbare Erde beisammen und durch den nur für sie zureichenden Dünger in Kraft zu erhalten, auch die Bearbeitung auf sie zu konzentriren, als sie durch eine hinzugemengte Masse von unfruchtbarer Erde zu schwächen; insbesondere wenn man auf eine neue Rasen-

erzeugung rechnet, welche gewissermassen nur durch die Fruchtbarkeit der oberen zwei Zoll bewirkt wird, und wozu der tiefer liegende Humus wenig beiträgt.

b) Wenn man eine nachhaltige Verbesserung des Bodens durch Auffahren eines mergeligen Lehms, Modders u. s. f., oder durch Rasenbrennen vorgenommen hat, wodurch eine kleinere, aber nicht eine größere Masse von Erde, eine seichte, nicht eine tiefere Krume verbessert werden kann. Hier muß man sich wohl hüten, diesen nur für die Oberfläche hinreichenden Zusatz zu tief unterzubringen und zu vertheilen. Man darf den Boden nicht eher vertiefen, als bis man etwa eine zweite Auffuhr vorzunehmen beschlossen hat, und man muß dann tiefer pflügen und rohe Erde herausbringen, bevor man auffährt. Hierher gehört dann ebenfalls, wenn ein zäher Thonboden durch Kalk oder Kalkmergel nur auf eine gewisse Tiefe zureichend gelockert wurde.

c) Wenn auf sandigem Boden die Pflugtiefe immer gleichgehalten ist, und sich unter der Pflugsohle eine erhärtete Borke gebildet hat, so durchbricht man diese nicht ohne Nachtheil. Die obere Erde kann durch gute Kultur sehr verbessert seyn, die Borke verhindert das Versenken der Feuchtigkeit und der fruchtbaren aufgelösten Stoffe; unter derselben aber liegt ein unergründliches Sandmeer. Dieser Fall wird häufig mit den vorhergehenden zusammentreffen, indem sich nach einer Lehmmergelung eine solche Borke leicht erzeugt. Wenn es gleich zu wünschen wäre, daß diese Borke tiefer liegen möge als sie liegt; so hat man es doch nicht immer in seiner Gewalt, sie tiefer zu legen, und bevor man das nicht kann, rührt man sie ungestraft nicht an.

d) Und endlich überhaupt, wo das tiefe Pflügen nicht nöthig ist, und keinen Vortheil, sondern eher Nachtheil bringen kann.

§. 164.

Sie geschehe allmählig.

Wo die Vertiefung des Bodens aber überhaupt paßt, da geschieht sie jedoch in den bei weitem meisten Fällen nur allmählig. Bei allmähligter Vertiefung wird nur so viele neue Erde heraufgebracht, daß sie sich mit der alten Ackererde genauer mengen und in Wechselwirkung damit treten könne. Die alte noch fruchtbare Erde wird nicht ganz vergraben. Die Anziehung aus der

Atmosphäre, welche die neue Erde oft sehr stark äußert, kann besser vor sich gehen.

§. 165.

Rücksichten, welche dabei zu nehmen sind.

Die Fragen, welche man sich bei der Vertiefung des Bodens vorzulegen hat, sind also folgende:

1) Was kann ich von der unter der bisherigen Pflugtiefe herauszuholenden Erde in Ansehung ihrer Grundbeschaffenheit erwarten? Man muß deshalb diesen Untergrund einer genauern Untersuchung unterwerfen, und seinen Gehalt an Thon, Sand, Kalk, Eisen, vielleicht an Kohlenstoff, prüfen, auch auf die größern und kleinern Steine, die er enthält, Rücksicht zu nehmen nicht vergessen. Empirisch prüft man ihn ohne Zweifel dadurch am besten, daß man sein Verhalten auf die Vegetation in Scherben oder in einem ausgehöhlten und damit überlegten Gartenbeete erforschet.

2) Welche Veränderung wird diese Zumischung neuer Erde auf meiner bisherigen Ackererde bei einiger Vermengung hervorbringen? Werden dadurch die Fehler der letztern vermindert oder vermehrt werden? Wird sie dem losern Boden mehrere Konsistenz, dem zähen Boden mehrere Lockerheit geben, oder beides nur vermehren? Und dann zugleich: in welchem Verhältnisse wird diese Mengung geschehen müssen, um mir die gedeichlichste Ackererde nach der Lage und dem Klima meines Feldes zu verschaffen?

3) Wie weit wird mein Düngervorrath zureichen, um eine gewisse Tiefe damit zu durchdringen?

Die Beantwortung dieser Fragen muß dann das Verfahren leiten.

§. 166.

Bestimmung der Tiefe des Pflügens.

Es ist bisher mehrentheils etwas Unbestimmtes gewesen, was man unter flachem, mittlerem und tiefem Pflügen verstehe. Um unsre Begriffe davon deutlicher zu bestimmen, nennen wir flaches Pflügen, was von 2 bis 4 Zoll geschieht, mittleres von 4 bis 7 Zoll, und tiefes von 8 bis 12 Zoll rheinländisch. Geht es tiefer, so nennen wir es Doppelt- oder Rajospflügen, indem eine

Umwendung der Erde, die wir uns unter dem Pflügen allemal denken, auf eine größere Tiefe als 12 Zoll mit einem einfachen Pfluge nicht wohl zu bewirken steht, obgleich eine ungleich tiefere Lockerung der Erde sehr wohl möglich ist. Vom 18 und 24zolligen einfachen Pflügen kann ich mir keinen Begriff machen. Es versteht sich, daß die Tiefe der Furche oder des Streifens an der Kante, wo er vom festen Lande abgeschnitten ist, immer gemessen werde, und — ich wiederhole es nochmals — daß ich unter Pflügen eine Umwendung des Erdstreifens verstehe.

§. 167.

Vorsichtiges Verfahren.

In den bei weitem meisten Fällen, wo man tiefer als die bisherige Ackerfrume ging, pflügen will, wird es aus den angeführten Gründen rathsam seyn, mit der größten Vertiefung zum ersten Male nicht über 2 Zoll zu gehen. Die nur so tief heraufgebrachte Erde läßt sich befruchten und gehörig mengen. Es ist immer rathsam, dieses Pflügen zu einer Zeit vorzunehmen, wo die heraufgebrachte neue Oberfläche der Luft am längsten ausgesetzt bleiben kann; daher vor Winter. Man muß aber diese neue Erde auch den Sommer hindurch in der Berührung mit der Atmosphäre zu erhalten suchen, weil die Einwirkung derselben bei hoher Temperatur ungleich stärker, wie bei niedriger ist. Daher entweder zur reinen Brache oder zu solchen Früchten, welche mit ihren Wurzeln durch diese neue Erde hindurch in die alte Erde eindringen, und sogar unter ersterer mit ihren Wurzeln zu stehen kommen, wie das bei den meisten Früchten, die wir unter dem Namen der Hack- oder eigentlichen Brachfrüchte begreifen, der Fall ist. Da die neue Erde hier an der Oberfläche bleibt, aber beständig gerührt und gelockert wird, so kommt sie in die stärkste Berührung mit der Atmosphäre, und alle Erdpartikeln können sich mit atmosphärischen Stoffen sättigen.

Es ist ferner sehr wichtig, daß man die wirksamsten Theile des Düngers dieser neuen Erde vorzüglich mittheile. Deshalb wird es rathsam seyn, wenn es die Wirthschaftsverhältnisse erlauben, die vor Winter heraufgepflügte Erde sogleich mit Dünger zu befahren, und diesen wohl verbreitet den Winter hindurch darauf liegen zu lassen, weil der Einfluß des obenaufliegenden Dün-

gers auf solche Erde im Winter der Erfahrung nach sehr groß ist, wenn man anders keine Auswaschung desselben wegen einer stark abhängigen Lage seines Feldes zu besorgen hat. Im letzten Falle müßte man ihn noch vor Winter ganz flach unterstrecken. Im ersten Frühjahr pflügt man dann diesen Dünger so flach wie möglich unter, und egget kräftig. Die Saatsfurche wird dann ebenfalls flach gegeben, damit die neue Erde wenigstens nicht viel mit alter Erde bedeckt werde.

Auf diese Weise habe ich in einem Sommer eine vollständige Mengung der alten mit der neuen Erde, eine zulängliche Befruchtung der letztern, und einen gleichmäßig um so viel vertieften Boden mit dem glücklichsten Erfolge und unmittelbarer Vermehrung aller Ernten mehrere Male hervorgebracht, und bin dann nach einer Reihe von Jahren, welche die Rotation bestimmt, zu einer abermaligen Vertiefung geschritten. Dasselbe haben viele andere gethan, und nie denjenigen Nachtheil gespüret, den manche durch eine übereilte, unzeitige und der Fruchtfolge unangemessene Vertiefung des Bodens, zuweilen mit dem gänzlichen Ruin ihrer Wirthschaft, erfahren haben.

§. 168.

Wenn man eine Vertiefung des Bodens unter den §. 161. angegebenen Bedingungen vornehmen will, und solche über 12 Zoll hinausgehet, so reicht das einfache Pflügen nicht. Man bedient sich alsdann des Rajol- oder Doppelpflügens mit dem in §. 123. erwähnten Rajolpfluge, oder zweier in derselben Furche hintereinander hergehenden Pflüge. Der erste streicht einen Streifen von gewöhnlicher Tiefe ab, und in die tiefere Furche hinein; und der zweite holt einen tieferen Streifen heraus, und legt ihn über die ersten her. Es kann diese Arbeit zwar mit gewöhnlichen Pflügen verrichtet werden, wenn man dem hinteren eine tiefe Stellung und ein hohes langes und hinten weit abstehendes Streichbret, auch ein höheres Rad auf der rechten Seite giebt. Allein sie ist mit solchen Pflügen sehr beschwerlich, und erfordert großen Kraftaufwand. Dagegen verrichtet sie der Smalsche Pflug vortrefflich, und ich lasse deshalb den Bailey'schen vorangehen, und jenen folgen. Es sind dann, um auf 12 bis 14 Zoll einzudringen, drei Pferde, die jedoch dabei angestrengt werden, vor dem hintern Pfluge zureichend.

Noch besser aber und in manchen Fällen mit nicht viel größeren Kosten wird diese Arbeit vollführt durch Menschenhände mit dem Spaten. Man stellt sodann auf einen Pflug neun bis zehn Menschen in gleichen Zwischenräumen vertheilt, der Linie des Pflügens nach, an, und läßt, so wie der Pflug vorbeigegangen, die Erde eines Spatenstichs tief aus der Furche ausstechen, und über den Streifen herwerfen. Neun bis zehn rüstige Arbeiter können auf einem nicht besonders thonigen Boden einem Pfluge nachkommen. Wo es an Arbeitern nicht fehlt, würde ich diese Methode vorziehen.

Ein zu seiner Zeit Aufsehen erregender Schriftsteller, Peter Kretschmar, wollte durch dieses Rajospflügen die Erde in beständiger Fruchtbarkeit erhalten, indem die untergebrachte Schicht sich indessen ausruhen und neue Kräfte sammeln werde, wobei dann Brache, Wechsel der Früchte und sogar der Dünger völlig entbehrlich werde, wie dies in seiner ökonomischen Praktika, Leipzig 1749, und in mehreren von ihm und andern verfaßten Schriften behauptet wurde. Seine auf einem nahe bei Berlin gelegenen, ihm von Friedrich dem II. geschenkten Gute angestellten Versuche fielen natürlich übel aus; da er sich indessen des Berliner Stadtdüngers zu bedienen anfang, um seine heraufgeholt frische Erde zu beschwängern, so würde er, mit gewissen Modifikationen, seine Bestellung wohl haben fortsetzen können, wenn er die Landwirthschaft überhaupt verstanden, nicht ein Projekt über das andere vergessen, und dadurch sein Vermögen verschwendet hätte. Das Interesse, was dieser Mann indessen erregte, trug in dieser Zeit nicht wenig bei, das Nachdenken über den Ackerbau zu erwecken, indem manche scharfsinnige Männer in diese Idee hineingingen, und Untersuchungen darüber anstellten.

Die derzeitigen orthodoxen Oekonomen benutzten ihn, so wie den von Friedrich dem II. ebenfalls unterstützten Engländer Brown, zum Schreckbild gegen alles Neue für ihre Kinder; weswegen er bei diesen noch immer spukt, so daß sie mich, wie mich der König ins Land berief, bald für den Einen, bald für den Andern hielten, oder wenigstens versicherten, ich wäre in allen meinen Meinungen und Grundsätzen jenen so ähnlich, wie ein Ey dem andern.

Es giebt noch eine andere Methode, den Boden tief zu lockern, ohne ihn jedoch umzuwenden oder tiefer liegende Erde auf die Oberfläche zu bringen, welche man auf thonigem Boden sehr nützlich angewandt hat. Sie wird mit einem Pfluge bewirkt, der kein Streichbret, aber ein starkes niedriges und convexes Schaar hat. Dieser folgt dem gewöhnlichen Pfluge in derselben Furche, und wühlt die Sohle derselben auf, läßt aber die zerkrümelte und

geloockerte Erde darin liegen. Wo man mit gewissen Pflügen tiefer als 16 Zoll gepflügt hat, hat man wahrscheinlich nicht viel mehr, wie dieses, gethan.

§. 169.

Zu welchen Früchten tief oder flach zu pflügen.

Nur zu den behackten Brachfrüchten und zu den Hülfsfrüchten scheint mir ein über die mittlere Tiefe hinausgehendes Pflügen rathsam und angemessen zu seyn. Zum Getreide kann oft ein sehr flaches Pflügen oder ein Umarbeiten der Erde mit weit mehr fördernden Instrumenten zureichend seyn, weil die untere Erde einmal recht geloockert und gepulvert ihre Porosität und Durchdringlichkeit mehrere Jahre beibehält; insbesondere wenn es ein mit Sand zur Hälfte gemengter und mit Humus geschwängelter Boden ist.

§. 170.

Pflugarten, die bei dem System des Fruchtwechsels gegeben werden.

Um die Pflugfurchen zu bestimmen, müssen wir nun die verschiedenen Hauptrotationsarten oder Ackersysteme besonders durchgehen.

Wenn wir nach der Regel unseres Fruchtwechsels verfahren, so wird immer zu der größten Tiefe, die der Boden erreicht hat oder vorerst erreichen soll, vor Winter gepflügt. Wo diese Tiefe über 12 Zoll hinausgeht, wird ein Doppelpflügen damit vorgenommen. Der aufgefahrene Mist wird dann mit der zweiten Furche untergestrichen, und die dritte oder Saatsfurche wieder etwas tiefer gegeben. Nun wird der Boden durch die Pferdehacken immer tiefer bearbeitet, und an die Pflanzenreihen höher heraufgeworfen. Nach der Ernte wird das Land mit Hobel- oder Schaupflügen, wenn es nöthig ist, geebnet, geeget, und dann zur mittleren Tiefe vor Winter umpflügt. Selten geben wir dann eine wirkliche Pflugfurche im Frühjahr. Sie scheint jedem Boden, der 30 und mehr Prozent Sand enthält, nach gehöriger Bearbeitung der behackten Früchte, nicht nur unnöthig, sondern in jedem trocknen Frühjahr wirklich nachtheilig zu seyn. Die Oberfläche wird bloß mit dem Erstirpator, der 2 bis 3 Zoll eindringt, aufs vollkommenste zerkrümelt, dann geeget, das Getreide, gewöhnlich Gerste, ausgesät, diese mit dem kleinen Erstirpator

untergebracht, dann wieder geegget, nun, wenn es geschehen soll, Klee gesät und darauf gewalzet. Nach der Gerste liegt nun das Land ein oder zwei Jahre zu Klee. Im erstern Falle immer, im letztern mehrentheils, wird zu der auf den Klee folgenden Winterung nur einmal gepflügt zu mittlerer Tiefe, aber dann mit der §. 124. angegebenen Vorsehung des Schälmessers. Dieses Pflügen geschieht wenigstens vier Wochen vor der Einsaat, damit sich der Boden sacken könne, welches hier eine sehr wesentliche Bedingung eines guten Erfolges ist. Die Winterung wird entweder auf die raue Furche gesät, oder mit dem kleinen Erstirpator untergebracht, und dann geegget. Dieses Eggen wird, wenn es die Zeit und Witterung erlauben, im Frühjahr, wenn die Saat zu reifen anfängt, wiederholt, weswegen das Eineggen vor Winter selten bis zur vollkommenen Zerkrümelung der Klöße geschieht, die vielmehr bis zum Frühjahr erhalten werden, um dann den Pflanzen frische Erde zu geben.

Wenn nach der Winterung Hülsenfrüchte gebaut werden, so wird dazu nach Beschaffenheit des Bodens und der Witterung ein oder zwei Mal gepflügt (über die Frage vom ein- oder mehrmaligen Pflügen zu Hülsenfrüchten werde ich mich erklären, wenn ich von diesem Anbau besonders rede; so wie ich auch bis dahin das, was über die Vorbereitung zu andern minder gemeinen Gewächsen zu sagen ist, versparen muß). Zu spätern Witterungen, die grün gemähet werden sollen, wird immer zwei auch wohl drei Mal gepflügt.

Nach der Aberntung der Hülsenfrüchte wird mit den Pflügen zu mäßiger Tiefe möglichst geeilt, nach einiger Zeit geegget, darauf die Winterung vor Michaelis mit dem kleinen Erstirpator untergebracht und wieder geegget.

Soll auf die Winterung etwa noch Hafer folgen, so wird der Acker im Herbst flach gestoppelt, im Frühjahr zu mittlerer Tiefe gepflügt, geegget, und der Hafer erst gegen die Mitte des Mais, nachdem der Unkrautsaamen, der in der heraufgebrachten Oberfläche liegt, gekeimt ist, mit dem kleinen Erstirpator untergebracht und geegget.

Dies sind diejenigen Fahren, deren man sich im sogenannten Fruchtwechselsysteme bedient, wenn man keine zweiten Früchte oder doppelten Ernten nimmt.

§. 171.

Behandlung der Brache.

In den Acker-Systemen, wo man reine Brache hält, kommt es vorzüglich auf die Bearbeitung dieser an. Da man den Ertrag des Landes einmal ein Jahr aufopfert, und die Arbeit daran wendet, so ist es unverzeihlich, wenn man dieses nachlässig thut, und nicht alle Zwecke und Wirkungen der Brache auf das vollständigste zu erreichen sucht. Durch die Brache muß der Boden die ihm gebührende Vertiefung, Herümwendung, Pulverung, Mengung, Luftaussetzung, und was das wichtigste ist, Zerstörung des Unkrauts aufs vollkommenste erhalten, und wenn dies durch eine Brache bewirkt wird, so wird sie wohl angewandt, und ihr Nutzen kann sich dann auf eine längere Reihe von Jahren erstrecken.

Eine Brache mit drei Jahren ist zwar in der Dreifelderwirtschaft etwas sehr Gewöhnliches, aber sehr Unvollkommenes, und erreicht den Zweck der Brache fast nie. Man läßt mehrentheils aus Mangel an Viehweide den Acker noch über den Junius oder Brachmonat hinaus liegen, und giebt ihm dann die erste Furche. Dies ist also halbes Dreeschliegen und halbe Brache.

Bei den vierjährigen Brachen wird die erste Furche von Rechts wegen schon im Herbst gegeben, zuweilen wird dies aber auch fehlerhaft bis zum Frühjahr verschoben.

Das fünf- sechs- und siebenmalige Pflügen findet man nur selten, und nur bei den vorzüglichsten Ackerbauern auf fruchtbarem Boden, welche diesen genug zu schätzen wissen, um ihn, falls sie den Ertrag eines Jahres aufopfern, in den vollkommensten Stand zu setzen. Eine solche Bearbeitung ist aber allerdings auch in unserm Klima anwendbar.

§. 172.

Benennungen der verschiedenen Pflugarten.

Die erste nennt man im eigentlichen Verstande die Brachfurche oder Breekfurche. Das Pflügen derselben heißt also Breeken, an einigen Orten ausschließlich dann, wenn es Grasnarbe war. Denn wo es Getreidestoppel ist, nennt man es Stürzen oder Stoppeln.

Die zweite heißt die Wendefahre, weil der Pflugstreifen hier wieder herumgewandt wird.

Die dritte Fahre heißt die Ruhrfahre, weil der Boden hierdurch gerühret werden soll. Folgt dieser noch eine Fahre, ehe zur Saat gepflügt wird, so heißt sie die zweite Ruhrfahre.

Die letzte ist dann die Saatsfahre.

Schon die Römer unterschieden diese verschiedenen Pflugarten mit besonderen Namen. Sie nannten die erste Furche praescindere, die zweite vertere, die dritte fringere, die vierte offringere, die fünfte refringere, und die sechste oder Saatsfurche livare, weil hier der Acker das Ansehen einer gespannten Leier erhielt. Fast alle Nationen und Provinzen haben diesen Fahren besondere Namen gegeben, die man kennen muß, wenn man über den Ackerbau der Gegend Erkundigungen einziehen will.

Wenn zum Sommergetreide, oder auch zum Wintergetreide, welches in die Stoppel kommt, mehrere Male gepflügt wird, so bezeichnet man die Fahren oft noch mit andern Ausdrücken. So heißt das zweite Pflügen zur Gerste oder Hafer salgen, selgen oder salzen, und daher nennt man den Hafer, der mehrere Fahren erhalten hat, Felgehafer, in Gegensatz von dem, der nur eine Fahre bekommen, und welcher Hartlandshafer heißt. Unter letzterem Ausdrucke versteht man aber nicht, wie es scheinen möchte, denjenigen, der in umgebrochener Grasnarbe gesäet ist, als welcher Dreesch oder Dreischhafer heißt, sondern den, der nach einer Fahre in die Stoppel eines andern Getreides gesäet wird.

S. 173.

Die Brachfahre.

Die erste oder Brachfahre — denn hier sagt man Furche, dort Fahre — wird nach der Meinung der Meisten jetzt sehr flach gegeben. Vormalß hatte man bei der Dreifelderwirthschaft ein anderes Prinzip, und Münchhausens Hausvater lehrte noch, sie zur vollen Tiefe zu geben. In der Koppelwirthschaft, wo die Grasnarbe damit umgebrochen wird, muß sie nothwendig sehr flach gegeben werden, und nur in einem Abstreifen und Umlegen des Rasens bestehen, weil dieser in einer größeren Tiefe nicht mürbe wird und nicht vermodert, auch durch die zweite Furche nicht mit Erde bedeckt, wieder herunkommen würde. Da man

in der Dreifelderwirthschaft das Umbrechen der Brache immer weiter hinausgesetzt hat, so ist der Boden mehrentheils auch schon be-
rauet, und deshalb der flache Umbruch rathsam. Giebt man aber
die Brachfahre schon vor Winter auf Stoppelland, so hat die alte
Regel des tiefen Umbrechens wohl ihre Richtigkeit, indem dadurch
der zu unterst gelegene Theil der Erde die Einwirkung der At-
mosphäre, deren er am meisten entbehrte, nun am längsten erhält.
Will man seinen Boden vertiefen und neue Erde hervorbringen,
so ist es nothwendig, dieses mit der ersten Furche zu thun.

Man läßt diese erste Furche — ich rede jetzt von der voll-
kommenen Brachbearbeitung, die schon im Herbst anhebt — meh-
rentheils im Winter rauh liegen, um sie der Luft in größerer
Oberfläche auszusetzen. Es ist besonders rathsam dieses zu thun,
wenn viele Unkrautswurzeln im Boden stecken, welche durch diese
Luftaussetzung eher getödtet werden, als wenn sie mit der Egge
gleichsam wieder eingepflanzt und mit Erde bedeckt werden. Ist
aber viel Unkrautssaamen im Boden, so kommt dieser oft noch
vor Winter zum Keimen, wenn man früh umgebrochen und dann
geegget hat. Die Einwirkung der Atmosphäre wird durch dieses
Eggen gerade nicht verhindert, indem sie die gelockerte Erde genug
durchdringen kann, und auf die zertrümmerten Klöße besser ein-
wirkt, als wenn diese noch zusammengeballt da lägen. Die Gras-
narbe aber modert, wenn die Oberfläche geebnet ist, und die Luft
keinen Zutritt zu ihr hat, weit besser, indem sonst der Rasen noch
grün bleibt, und manchmal zwischen den Pflugstreifen hervorkeimt.
Man befördert daher das Zergehen und das Mürbwerden eines
zähen flach abgestreiften Rasens dadurch, daß man ihn nicht nur
egget und dadurch mit einiger Krume bedeckt, sondern auch walzt
und dadurch fest an den Boden anpreßt.

Etwas ungewöhnliches, aber vorzügliches ist es, dem Acker
vor Winter zwei Fahren zu geben, wo man ihn dann schnell nach
der Ernte flach umstreift, und darauf im Spätherbste tief pflüget.

§. 174.

Die Wendefurche.

Die zweite Wendefahre wird aber in der Regel erst im Früh-
jahre gegeben. Sie fällt mehrentheils erst nach der Bestellung
des Sommergetreides. Zu früh darf sie auf keinen Fall gegeben
werden, sondern die Regel ist, so lange zu warten, bis sie aus-

grünt, weil die herumgewandte Narbe nicht eher getödtet ist und wieder austreiben würde, wenn sie nicht stark mit Erde bedeckt wäre. Mehrentheils wird auch vor der zweiten Fahre nicht geegget, obwohl es gewiß rathsam wäre, es zu thun. Insbesondere ist es dann nöthig, wenn sich die Wendefurche verzögert, indem dann der Boden in seiner rauhen Lage so zusammenwachsen kann, daß er sich, besonders bei einfallender trockner Witterung, schwer pflügen läßt. Lag der Acker dreesch oder war seine Narbe sonst zähe, so muß diese Wendefurche in derselben Richtung wie die erste gegeben werden, weil man durch das Querspflügen die Streifen in Würfel zerschneiden würde, die sich dann vor der Egge herschieben, und schwer zu zerkleinern sind.

War die Brachfahre flach, so muß diese tiefer seyn, damit untere Erde über den vorigen Streifen herüberfalle.

Diese Fahre wird dann immer geegget; wenn es dreesch war, mit schweren starken sogenannten Booteggen, hauptsächlich in die Quer, um die mürbe gewordene Narbe völlig zu zerreißen, sonst aber mit gewöhnlichen Eggen, um die Erdklöße zu zertrümmern.

Hier sind nun die Meinungen darüber getheilt, ob dieses Eggen bald nach dem Pflügen geschehe oder bis kurz vor der nächsten Furche verspart werden solle. Die Luftaussetzung der rauhen Furche ist in dieser Jahreszeit von vorzüglichem Nutzen. Auch werden die Unkrautswurzeln bei trockner Witterung dadurch sehr entkräftet, daß sie den Sonnenstrahlen in dieser Lage ausgesetzt sind. In dieser Hinsicht ist es also sehr rathsam, mit dem Eggen lange zu warten. Auf zähem Boden muß man jedoch aufmerksam seyn, daß man ihn bei trockner Witterung nicht zu sehr ausdörren lasse, indem alsdann die Erdklöße durch keine Egge zu bezwingen sind. Auf der andern Seite aber ist der rauhe Acker der Keimung des Saamenunkrauts, welches hauptsächlich in den Klößen eingeschlossen liegt, nicht so günstig, als ein klar geeggeter. Und wenn man also mit Saamenunkraut viel zu schaffen hat, so ist es rathsam, das Eggen doch so früh vorzunehmen, daß dieser in der jetzigen Oberfläche liegende Saamen noch vor dem nächsten Pflügen hervorkomme.

§. 175.

Die R u h r f u r c h e.

Die dritte oder Ruhrfahre wird, wo es die Breiten erlauben, in die Quere gegeben. Diese veränderte Richtung des Pfluges bringt eine weit vollkommnere Zertheilung der Erdschollen hervor, als wenn sie in gleicher Richtung nur hin und her gewandt werden. Es hebt die in den Pflugstreifen fortrankenden Unkrautswurzeln heraus, oder macht sie doch los. Es faßt alle unter der Oberfläche stehend gebliebene Erdkämme, weswegen auch ein an sich schlechtes Pflügen durch das Querpflügen sehr verbessert wird. Diese Arbeit wird durch die Haaken vollkommener wie durch den Pflug verrichtet, und jene Instrumente haben besonders in Ansehung der Heraushebung der Unkrautswurzeln Vorzüge vor diesem. Die größeren verhärteten Klumpen kommen nun an die Oberfläche, und werden der Wirkung der Egge ausgesetzt.

Das Eggen dieser Fahre muß mit besonderem Fleiße geschehen, denn es kann hier am meisten wirken. Die Unkrautswurzeln sind nun lose genug, um hervor gezogen zu werden, und die Sonne hat in dieser Jahreszeit die Kraft, sie zu verderren. Bei wechselndem Sonnenschein und Gewitterregen werden die Erdklöße mürbe, und jedes Partikelfchen der Erde beschwängert sich mit atmosphärischen Stoffen. Ob man das Eggen gleich nach dieser Fahre oder später vornehme, beruht auf denselben Gründen, die wir bei dem zweiten Eggen anführten. Indessen ist es doch hier wegen der Unkrautswurzeln rathamer, früher zu eggen, damit sie herausgerissen, um so länger der Luft ausgesetzt sind, ehe sie wieder untergepflügt werden.

Mit dieser Furche wird in der Regel der Mist untergebracht, und da es nie rathsam ist, diesen tief unterzupflügen, so wird sie flacher als die zweite und vierte Furche gegeben.

Eine günstige Witterung, welche diese Fahre trifft, nämlich anhaltender warmer Sonnenschein mit untermischten schnell vorübergehenden Regenschauern hat einen auffallenden Einfluß, nicht nur auf das nächstfolgende Getreide, sondern auch auf die ganze Bestellungszeit. Die Wechselwirkung zwischen Erde und Dünger geht dann am lebhaftesten vor sich; das Wurzel- und Saamen-Unkraut wird am wirksamsten zerstört. Bei einer sehr nassen kalten Witterung wird dieses bei weitem minder erreicht. Es kommt

daher sehr darauf an, daß man sich nicht damit verspäte, und die wärmsten Tage recht benutze.

Tritt nach dieser gegebenen Fahre regnigte Witterung ein, und erlauben es dann die Kräfte der Wirthschaft, so wird auf jedem lehmigen Boden ein zweites Rühren sich sehr reichlich durch eine dauernde Verbesserung des Bodens und vorzüglichere Ernten belohnen. Wo man den Haaken braucht, zieht man dann damit wieder in einer andern Richtung, mehrentheils schräg, um so besser alle Erdtheile zu treffen. Mit dem Pfluge geht es nicht so gut, der Wendungen wegen.

§. 176.

Die Saatsfurche.

Die Saatsfurche endlich wird in der Regel mit dem Pfluge oder mit dem Haaken zur vollen Tiefe gegeben; es sey denn, daß man die Saat, wie zuweilen beim Weizen, selten beim Rocken geschehen darf, unterpflügen wollte. Sie wird schmal und mit möglichster Vorsicht bearbeitet. Haben die Pflugstreifen, nachdem sie eine gehörige Zeit gelegen haben, — welches man bei der Saatsfurche immer nützlich gefunden hat — noch zu starke Hervorragungen, so wird zuvor mit der Egge einmal leicht überzogen, was man vorziehen nennt, damit die Saat nicht zu tief in die Rillen falle, und Reihenweise zu stehen komme, welches immer ein Fehler ist. Doch findet dies wohl nur bei mangelhaft bearbeitetem Acker statt. Alsdann wird die Saat kräftig, wo nicht in die Rinde, doch in die Quer eingegget. Ob man sich zu dieser Fahre besser des Pfluges oder des Haakens bediene, darüber sind die Meinungen noch uneins. Mir scheint auch hier der Haaken Vorzüge zu haben, indem das reihenweise Stehen der Saat dabei weniger zu besorgen ist, wenn man anders das Auftreten des Zugviehes auf das gepflügte Land verhindert.

§. 177.

Gebrauch des Erstirpators zu den Ruhrfurchen.

Wenn die Wendefahre zu gehöriger Tiefe gegeben ist, so kann man sich zu den Ruhrfurchen mit großer Ersparung der Arbeit des Erstirpators bedienen, und diese Bearbeitung hat auf allen nicht gar zu zähen Boden noch entschiedene Vortheile. Wegen der Schnelligkeit, womit sie von Statten geht, kann man die ge-

rechte Witterung weit besser wahrnehmen. Man bewirkt dadurch eine vollkommene Zertrümmerung aller Erdklöße und ein Hervorkommen alles Unkrauts. Allein der gewöhnliche Stallmist kann nicht damit untergebracht werden, und zu der Furche, wo dieses geschehen soll, findet der Erstirpator nicht statt; es sey denn, daß man einen ganz zerfallenen Mengedünger habe oder eine Kalkdüngung vornehme, bei welcher sich der Erstirpator, vorzüglich paßt. So kann auch die Saat mit dem kleinen Erstirpator, nach Art des Arndtschen Saatpfluges, am allerzweckmäßigsten untergebracht werden.

§. 178.

Unvollkommene Brackbearbeitung.

Eine so vollkommene Behandlung der Brache kennt man freilich in manchen Gegenden nicht. Die Nothwendigkeit, eine, obwohl unbedeutende Weide für das Vieh den halben Sommer hindurch zu erhalten, zwingt oder bewegt die meisten Landwirthe, mit dem Umbruche ihrer Brache erst zu Ende des Junius anzufangen, und den Julius hindurch damit fortzufahren. Hier ist dann alle Anstrengung nöthig, um ihr überhaupt nur drei Fahrten zu geben, und die Einsaat nicht zu verspäten; um so mehr, da in die Zeit auch alle Mistfahrten fallen. Auf sandigem Boden können diese drei Fahrten auch zureichend seyn zur völligen Lockerung und Mengung des Bodens, und es kann hier die Bemerkung richtig seyn, daß nach mehreren Fahrten schlechtere Winterung gewachsen sey, indem der Boden zu lose geworden. Allein die Vertilgung des Unkrauts wird dadurch sehr unvollständig bewirkt, weswegen dann auch in diesen Gegenden das Unkraut, insbesondere der Hedderich, auf eine schreckliche Weise überhand genommen hat, zumal da man die Fahrten nun so schnell hintereinander geben muß, daß der in den Klößen liegende Unkrautsaamen nicht zum Keimen kommen kann. Auch ist dabei eine gehörige Mengung und Bertheilung des Mistes unmöglich, welcher also der ersten Saat oft wenig zu Statten kommen kann. Man findet ihn nach dem Umbruche der Stoppel oft Klumpenweise und in torfiger Gestalt, so daß er sich dann kaum zertheilen läßt. Hier ist es, wo man mit Recht behaupten kann, daß der Mist weniger auf die erste, als auf die zweite Frucht wirke. Um eine unbedeutende Benäzung des Landes durch die Weide zu haben, bringt man

sich um den Nutzen, den ein einmal aufgeopfertes Jahr auf lange Zeit sichern könnte. Die Nothwendigkeit kann es entschuldigen, aber woher rührt die Nothwendigkeit? —

§. 179.

Sömmerungsfurchen.

Zu der Sömmerung wird in der Regel dreimal gepflügt. Die Stoppel wird im Herbst, nachdem die Winterungsbestellung vollendet, umgebrochen. Denn daß man dieses unmittelbar nach der Ernte thue, und die Regel — der Sense den Pflug gleich folgen zu lassen — beobachte, ist etwas seltenes, und beim gewöhnlichen Gange einer größern Wirthschaft oft nicht auszuführen. Wo es indessen geschieht, da pflügt man dann vor Winter noch einmal. Sonst wird die zweite Fahre im Frühjahr, sobald es Zeit und Witterung erlauben, gegeben, und diese nennt man das Felgen, Falgen oder Falzen. Gemeinlich giebt man diese tiefer wie die erste. Sie wird in der Regel geegget, und dann mit der dritten, noch besser mit der vierten, Fahre die Saat mehrentheils untergepflügt, es sey denn, daß zu nasse Witterung dieses bedenklich mache.

So soll jede Sömmerung in der Regel bestellt werden. Es geschiehet aber häufig nicht, aus Mangel an Zeit und Kräften, und man begnügt sich mit zwei Fahren, deren erstere mehrentheils unvollkommen gegeben wird. Insbesondere geschiehet dies beim Hafer und der großen zweizeiligen Gerste, weil man es für bedenklich hält, diese später als in der Mitte des Mai zu bestellen.

Bei der kleinen vierzeiligen Sommergerste hat man aber Zeit bis zur Mitte des Junius, und deshalb ziehet man solche wahrscheinlich bei der Dreifelderwirthschaft vor. In der That ist hier das dreimalige Pflügen zur Gerste von solcher Wichtigkeit, daß man sich in Hinsicht der bessern Beackung ein an sich mißlicheres Getreide wohl gefallen lassen kann. Dieses Pflügen zur kleinen Gerste im Frühjahr thut oft mehrere Wirkung auf die Gaarheit des Bodens, als das sogenannte späte Brachpflügen zur Winterung, wenigstens in den Jahren, wo das Frühjahr trockner ist, als der Spätsommer.

§. 180.

Das Halbpflügen.

Zu dem ersten Umbruch der Stoppel bedient man sich zuweilen der Methode des Halbpflügens, Bälkens, Rißens, Rißpens, Rippens, Streckens, welche darin besteht, daß man einen Streifen läßt, und mit einem anderen flach ausgehoben bedeckt. Diese Bedeckung muß aber vollkommen geschehen, und daher der stehend bleibende Streifen schmäler wie der darüber hergeworfene seyn. Seltener legt man von beiden Seiten einen Streifen über den ungespflügten. Man erreicht dadurch Vermoderung der Stoppel, Einwirkung des Winterfrosts, Lockerung des Bodens, und daß dann im Frühjahr die Egge sehr wirksam in den Boden eingreife, die Quacken losreißt, und den Boden zertheile. Nur darf dieses Eggen nicht zu lange verschoben werden, weil sonst die aufgeworfene Furche mit der unterliegenden verwächst, und die Ebenung des rauhen Feldes Schwierigkeiten macht. Man verhindert hauptsächlich dadurch die zu starke Durchnässung, indem das Wasser in den gezogenen kleinen Rinnen abzieht, die aufgeworfenen Streifen aber trocken bleiben. Nachdem der Acker eben geegget worden, wird zuweilen das Halbpflügen wiederholt, und nun nur der stehend gebliebene Streifen umgestürzt. Ein Kreuzpflügen aber ist, wo es angeht, wohl eben so gut.

§. 181.

Erforderliche Aufmerksamkeit des Aufsehers beim Pflügen.

Die Beackterung erfordert die beständige Aufmerksamkeit des Wirthschafers, der sie muß beobachten und dirigiren können, ohne dabei zu stehen. Bei mehreren Pflügen muß er einen Knecht für alle verantwortlich machen, und keine stehend gebliebene Balken, schiefe und unebene Furchen ungeahndet lassen, weil sonst die Nachlässigkeit einreißt. Am meisten muß die richtige Umbrechung bei der Brachfahre beobachtet werden, daß sie in der bestimmten Tiefe und Breite geschehe, nächst dem die Saadfahre. Minder wichtig sind die Wende- und Ruhrfahren, und wenn mehrere zu gleicher Zeit eintreffen, so müssen zu jenen die zuverlässigsten Arbeiter ausgesucht werden.

Die richtige Stellung der Pflüge, besonders ob sie keine widerstrebende Tendenz haben, ist der eigenen Aufmerksamkeit werth,

obwohl die Beforgung der Werkzeuge von dem Hofmeier oder Acker Vogt gefordert wird.

Um desto leichter zu erkennen, ob die Pflüger die gehörige Arbeit in einem gewissen Zeitraume gemacht haben, ist es bei großen Schlägen rathsam, einen gewissen Flächeninhalt durch eingeschlagene Pfähle, zu bezeichnen, oder die Koppel dadurch in gewisse Gewende abzusondern; welches auch bei dem Mistaufführen, dem Säen und bei mehrern andern Gelegenheiten nicht ohne Nutzen ist.

§. 182.

Zusammenstellung der Pflüger.

Es fragt sich, ob man in großen Wirthschaften viele Pflüge auf ein Gewende nehme, oder sie in mehrere vertheile? Manche lassen zehn bis 12 Pflüge hintereinander gehen, um mit wenigen Zügen ein Gewende fertig zu machen, weil dies die Aufsicht erleichterte, der Hofmeier oder Vorpflüger dann den ganzen Zug leite und anweise, wo und wie gepflügt werden solle. Andere, denen ich in der Regel beipsichle, geben entweder einem jeden Pfluge ein eigenes Beet, oder lassen höchstens zwei oder drei Pflüge in einem Gewende gehen. Denn jede kleine Unordnung, um derentwillen man doch nicht gleich austreten lassen kann, hält den ganzen Zug auf. Es wird über Rainbalken weggepflügt, und man kann selten bestimmen, wer an gemachten Fehlern Schuld sey. Man lernt seine Pflüger nicht genau kennen und kann sie nicht corrigiren. Man kann nicht bloß solche Pflüger und Gespanne zusammengeben, die sich zu einander passen und gleichen Takt halten. Die letzte Furche wird vernachlässigt, oder macht allgemeinen Aufenthalt. Man kann, ohne viele Pflüge in ein Gewende zu bringen, doch viele auf einer Breite haben, um spezielle Aufsicht darüber zu führen. Nur erfordert die Anlage der Gewende ein richtiges Augenmaaß, damit sie gut aneinander schließen.

§. 183.

Die Vorgewende.

Die Vorgewende, Anwände, welche wegen des nothwendigen Umwendens des Pfluges liegen bleiben, erfordern besondere Aufmerksamkeit, weil der Boden durch das Auftreten fest gediebt wird. Werden sie in ein Beet angepflügt, so sehen sie dem Ab-

zuge des Wassers oft einen Damm entgegen, und die Wasserfurchen werden selten tief genug durchgezogen. Werden sie abgepflügt, so häuft sich das Wasser in der Mittelfurche an. Deshalb ist am besten, sie in einer Richtung und ohne Umwendung zu pflügen.

§. 184.

Gehöriger Abtrocknungszustand des Bodens zum Pflügen.

Das Pflügen kann zur Erreichung seiner Zwecke nur dann von Nutzen seyn, wenn der Boden in einem gehörig trocknen, zerreiblichen und zerfallenden Zustande sich befindet. Ist er zu naß, so daß die Furchen blänkern, so wird er nur in Stücke geschnitten, die, vom Streichbrette an die Seite getrieben und gepreßt, nur noch kompakter werden, und ausgetrocknet harte Schollen bilden. Weder Saamen- noch Wurzelunkraut wird dadurch vertilgt, die Quecken durch das Zerschneiden nur verdoppelt. Das Zugvieh wird von dieser unnützen Arbeit gewaltig angegriffen. Ist der zähere Boden zu trocken, so ist die Arbeit für Menschen und Vieh, insbesondere mit schlechten Räderpflügen, sehr schwer, und der Boden zerfällt auch nicht, sondern bricht in Schollen. Ist es indessen möglich, ihn mit guten Werkzeugen und mit stärkerer Anspannung zu zwingen, so hat das Pflügen des trocknen harten Bodens außer der Beschwerlichkeit keine Nachtheile, indem die trocken umgeworfenen Schollen bei eintretendem Regen dann desto leichter zerfallen, und eine mürbe Krume geben.

Auf jeden Fall ist es von großer Wichtigkeit, bei zäherem Boden denjenigen Feuchtigkeitsgrad zu unterscheiden und wahrzunehmen, in welchem das Pflügen am nützlichsten und leichtesten geschehen kann. Und da dieser Grad auf größeren Fluren bei verschiedenen Feldern früher oder später eintritt, so erfordert es große Aufmerksamkeit, den rechten Zeitpunkt für jedes zu treffen, und bei keinem übergehen zu lassen. Hier unterscheidet sich der wahrhaft praktische Mann von Ueberlegung und Aufmerksamkeit von dem bloß mechanischen Wirthschafter, der oft bloß nach einer einmal eingeführten Ordnung seine Pflüge vertheilt, und erhält durch Beobachtung dieses Umstandes schon ein großes Uebergewicht der Ernten vor diesem. Die schwerer zu bearbeitenden Plätze müssen mit aller Kraft, die zu Gebote stehet, in dem rechten Augenblicke angegriffen werden, und ein Tag kann einen beträchtlichen Unterschied machen.

Die Engländer bezeichnen diesen zum Pflügen geeigneten Zustand des Bodens mit dem besonderen Ausdruck: Tid. Sie sagen: das Land hat jetzt den Tid; das Land ist am rechten Tid gepflügt oder bestellt. Diesem Ausdruck entspricht ursprünglich das deutsche Wort Gaare. Denn daß man den Düngungszustand darunter verstehet, ist Mißbrauch des Ausdrucks. Man sagt Gail und Gaare, um den ganzen Kulturzustand auszudrücken.

§. 185.

Wann geegget werden soll.

Noch wichtiger wie bei dem Pflügen ist es beim Eggen, diesen rechten Feuchtigkeitszustand, diese Gaare zu treffen, und nur hinsichtlich auf selbigem läßt sich die Frage, wenn man eggen solle, entscheiden.

Es ist ohne Zweifel gut, den Boden eine Zeitlang nach dem Pflügen in rauher Oberfläche liegen zu lassen, weil ihn so die Atmosphäre stärker berührt, und manche Unkrautarten mit ihren Wurzeln eher verdorren. Deshalb soll die Egge in der Regel nicht unmittelbar dem Pfluge folgen. Indessen ist es auch nicht rathsam, sie nur kurz vor dem neuen Pflügen zu gebrauchen; denn die in den Schollen eingeschlossenen Saamen laufen nicht anders, als wenn jene zerkrümelt sind, auch lassen sich die Unkrautswurzeln nicht mehr so leicht ausreißen. Deshalb sollte die Egge ungefähr in der Mittelzeit zwischen zwei Pflugarten gebraucht werden. Aber nur auf solchem Boden, der, sobald er nicht zu naß ist, der Egge nicht widersteht, darf diese Regel streng befolgt werden. Der zähe Boden, der um so stärker erhärtet, je nasser er gewesen ist, muß geegget werden, wenn er zum Versallen geneigt ist, und es ist gefährlich, diesen Zeitpunkt vorübergehen zu lassen, besonders wenn der Witterungsgang sich zur Nässe oder Dürre bestimmt zu haben scheint. Da ist es zuweilen rathsam, noch an demselben Tage, besonders im trockenen Frühjahr, zu eggen, wo man gepflügt hat. Deshalb findet man in einigen thonigten Gegenden die Methode, an dem Schwengel des rechten Pflugpferdes ein drittes anzubinden, welches eine kleine Egge zieht, die die aufgeworfene Erde gleich zerkrümelt; wozu man sich eines jungen, schwachen oder zu schonenden Pferdes bedient.

Urbarmachung unangebauter Ländereien.

§. 186.

Wenn gleich diese Operation, ihrer Natur nach, der Beackung vorhergeht; so lassen wir doch die Lehre von jenet der Lehre von dieser folgen, indem jene nur durch diese erläutert werden kann, und der Landwirth in der That, bei uns, auch wohl immer erst ackert, ehe er urbar macht. Wir müssen, um diese wichtige Materie nicht zu trennen, neben dem, was die eigentliche mechanische Behandlung eines solchen Bodens anbetrifft, zugleich die ökonomischen Rücksichten; welche man bei einem solchen Unternehmen zu beobachten hat, erwägen.

§. 187.

Ökonomische Rücksichten bei solchen Unternehmungen.

Der bei weitem größte Theil des Grundes und Bodens, der als Lehm, alte Weide-Abtrist, mit Haidekraut überzogen, oder als verwüsteter Forstgrund, als Moor oder Morast, selbst als öde, den benachbarten Fluren Gefahr drohende Sandscholle, überall nicht, oder doch nur höchst unbedeutend benutzt, noch häufig da liegt; kann ohne allen Zweifel zu irgend einem nützlichen Zwecke brauchbar gemacht und in Stand gesetzt werden. Allein nicht immer ist ein solches Unternehmen vortheilhaft, und zuweilen wird der dadurch gewonnene Boden zu theuer erkauft. Wenn aber auch der mit Sicherheit zu berechnende Erfolg zweckmäßig angewandter Mittel sich am Ende reichlich bezahlt, so ist der Vorschuß doch nach Summe und Zeit mehrentheils so beträchtlich, daß jeder Unternehmer wohl zu erwägen hat, ob er ihn zu leisten vermöge; oder ob es ihm während der Ausführung nicht gereuen werde, Kapital und Arbeit hierauf und nicht auf andere vortheilhaftere Unternehmungen verwandt zu haben. Es ist für das allgemeine und individuelle Beste immer zuträglicher, solche Urbarmachungen gar nicht zu unternehmen, als sie nicht zweckmäßig durchzusehen, in der Mitte derselben stehen zu bleiben oder sie doch nur unvollkommen zu vollführen. Häufig fallen halb ausgeführte Urbarmachungen, wobei man den Boden mehr erschöpfte als bereicherte, in ihr Nichts zurück; der Grund wird schlechter, wie er vorher war;

eine vorher freilich sterile Schaafabtrift, ein rauhes Gesträuch wird nun gar in eine Sandwehe verwandelt; das Beispiel steht abschreckend Kinde und Kindeskinde vor Augen; das Kapital, die Arbeit, der Dünger ist dem urbaren Acker entzogen. — Man hat neue Urbarmachungen von Seiten der Regierungen immer zu befördern gesucht. Aber es giebt ohne Zweifel Fälle, wo hinsichtlich auf allgemeine Wohlfahrt neue Urbarmachungen ehe zu verbieten oder nur unter gewissen Bedingungen zu erlauben wären, weil ohnehin die Ausdehnung des kultivirten Ackers für das der Kultur gewidmete Kapital und Arbeit zu groß ist, und eine intensive Verstärkung derselben von glücklicherem Erfolge, als eine extensive seyn würde. Insbesondere können Gemeinheitstheilungen wüster Aenger und der daraus erfolgende Umbruch derselben, ohne völlige Separation des Ackers und Grundeigenthums, nachtheilig für das Ganze werden, wenn dennoch das strenge Dreifeldsystem bleiben muß, und dem Acker die Aenger entzogen werden, die ihm bei jenem Systeme vermöge der größeren Viehhaltung noch einigermaßen aufhalsen.

§. 188.

Genaue Erwägung der örtlichen Verhältnisse muß also bei dem Unternehmen Allem vorhergehen. Man berechne wohl, was der in dem zu erwartenden Stand gesetzte Grund und Boden auf dem Flecke, wo er liegt, dereinst werth seyn werde, und betrachte ihn auch nach den in der Lehre von der Agronomie und von der Werthschätzung eines Landguts angegebenen Lokal-Rücksichten, besonders ob es freies, erbliches, verkäufliches oder beschränktes Eigenthum sey? — Servitude, die auf dem Boden ruhen, oder Abgaben, die nach dem Verhältnisse des Ertrages bestimmt werden, nehmen von dem zu erwartenden reinen Ertrage leicht so viel weg, daß die Zinsen des angelegten Kapitals dadurch erschöpft werden, und dieses verloren ist. Der Feldzehnte thut dies unbedingt.

Sodann kommt, es darauf an, ob die erforderlichen Arbeiter in der Gegend zu erhalten sind, und was man von ihrer Kraft und Thätigkeit, nach Verhältniß des Lohns, zu erwarten habe; ob das nöthige Gespann vorerst erhalten und mit anzukaufender Fütterung versehen werden, oder ob man Gespannarbeit für Geld von seinen Nachbarn verrichten lassen könne.

Endlich und vielleicht vor allem, ob das nöthige Anlage- und Betriebskapital sicher und nachhaltig vorhanden sey, und ob man die Zinsen eine Reihe von Jahren hindurch zum Theil entbehren könne.

§. 189.

Unterscheidung zweier Fälle.

Es sind besonders zwei Fälle zu unterscheiden: Eine solche Urbarmachung soll entweder in der Nachbarschaft einer schon bestehenden Wirthschaft unternommen und mit derselben in Verbindung gesetzt werden, kann folglich vom Hofe ab mit Gespann und Arbeitern zu gelegener Zeit betrieben werden, und von daher jede nöthige Hülfe und Vorschuß erhalten. Oder aber man muß auf dem neu aufzubrechenden Lande eine neue Wirthschaft einrichten, und solches ganz aus und durch sich selbst in Heil und Gaare setzen.

§. 190.

1) Urbarmachung in Verbindung mit einer schon bestehenden Wirthschaft.

Im ersten Falle treten natürlich weit geringere Schwierigkeiten ein. Es erfordert jedoch gehörige Ueberlegung, auf welche Weise das neue aufzubrechende Land mit der bestehenden Wirthschaft in Verbindung zu setzen sey, in wiefern sich das alte und neue Land wechselseitig unterstützen, in einen nützlichen Zusammenhang gebracht werden, und ein wohl berechnetes Ganze bilden könne; insbesondere ob das neue Land seiner Grundbeschaffenheit und Lage nach mit dem alten in eine Rotation zu bringen, oder aber nach einem besondern, jedoch in das Uebrige eingreifenden Systeme zu bewirthschaften sey.

§. 191.

Fehler, worin manche verfielen.

Man hat hier häufig Fehler gemacht, und ist in ein oder anderes Extrem verfallen. Man hat entweder den alten Acker aus Vorliebe für den neuen vernachlässiget, und diesem alle Kraft der Wirthschaft zugewandt, in welchem Falle dann der Ertrag des Ganzen eine oft lange Reihe von Jahren hindurch geringer ward, als er vorher war. Oder aber — was häufiger geschehen ist — man machte den neuen Acker, nachdem man ihn umgebrochen,

dem alten bloß dienstbar, erschöpfte die darin angesammelten natürlichen Kräfte durch Ernten von verkäuflichen oder auf dem Hofe zu consumirenden Früchten, ohne ihm den daraus ersolgenden Dünger wieder zu geben, in dem Wahne, daß er noch immer natürliche Kraft genug auf etliche Jahre habe, und daß man ihm solche dereinst einmal durch eine Düngung wiedergeben könne. Allein ein solcher neuer Ausbruch hat, wie die Erfahrung lehrt, das Eigenthümliche, daß er, einmal erschöpft, wiederholte Düngungen erfordert, um wieder in Kraft gesetzt zu werden, und ohne solche allen reinen Ertrag versagt. Mehrentheils läßt man ihn dann als einen undankbaren Boden im erschöpften Zustande liegen, wo er nun als öde Scholle, die das Leben keines Schaafe erhalten kann, ein abschreckendes Beispiel gegen solche Unternehmungen abgiebt.

§. 192.

Zu beobachtender Grundsatz.

Der erste nie ungestraft zu verabsäumende Grundsatz muß der seyn: für das auf dem vermehrten Acker nach richtigen ökonomischen Grundsätzen mehr zu haltenden Vieh nahrhafte Fütterung zu gewinnen. Deshalb muß man auf dem unaufgebrochenen Lande es sey denn: reicher angeschwemmter Marschboden — gegen eine Getreideernte wenigstens zwei Futterernten oder Weidejahre zu Anfange nehmen, und den sämtlichen davon erfolgten Mist ihm wiedergeben. Oder aber man muß statt des neuen Ausbruchs so viel altes Land zur Weide oder zum Futtergewächsbau aussetzen, und den von diesem erfolgten Mist jenem wieder zukommen lassen; aber doch, auch bei zureichender Düngung, den neu aufgebrochenen losern Boden nie zu viele Jahre unter dem Pfluge halten, sondern ihn mit Klee oder andern Futterkräutern wieder eindreesen lassen, ehe er seine Bindung ganz verliert. Ueberhaupt aber muß man das in der Wirthschaft fehlende richtige Verhältniß durch Urbarmachung herstellen, nicht noch mehr außer Gleichgewicht bringen.

§. 193.

2) Urbarmachung mit Anlegung einer neuen Wirthschaft.

Größere Schwierigkeiten sind zu überwinden, wenn man einen neuen Ausbruch an einem abgelegenen Orte unternimmt, und eine

neue Wirthschaft errichten muß. Um das Land in Dung zu setzen und zu bearbeiten, wird Vieh erfordert; das Vieh verlangt Futter. Aber das Futter wächst nicht ohne Dünger und ohne Bearbeitung des Ackers. Eins beruhet auf dem andern; der Grund muß erst geschaffen werden, worauf alles ruhet.

Es ist daher eine Hauptregel, mit einem größeren oder kleineren Theile anzufangen und langsam fortzugehen, den ersten Theil durch Bearbeitung und Düngung in den möglich vollkommensten Zustand zu setzen, damit er zum Ausbruch eines zweiten Theils die nöthigen Hülfsmittel liefern könne, sich so die Basis des Ganzen zu sichern und dann immer weiter vorwärts zu schreiten.

Sind Gespanne zur Verrichtung der ersten Arbeit von andern benachbarten Orten für Geld zu haben, so wird man eine höhere Bezahlung dafür noch immer vortheilhafter, wie eigenes Gespann finden, wenn man dieses noch nicht zu allen Jahreszeiten beschäftigen kann. Hat man eine Wirthschaft in mäßiger Entfernung, so läßt sich vielleicht Gespann zu einer gewissen Jahreszeit dorthin schicken.

Hornvieh im Anfange zu halten, ist selten möglich, da kein Futter dafür gewonnen, und mehrentheils nur sehr theuer unter solchen Umständen angekauft werden kann.

Aber Schaafen kann man fast immer dienöthige Nahrung verschaffen; denn eine Wüstenei, welche auch nicht einmal Schaafweide gäbe, wird Niemand zu kultiviren unternehmen. Ist noch keine Winterfütterung gewonnen, so muß man sich mit einer Hammelschäferei begnügen. Aber bald wird man jene gewinnen können, wenn man den aufgebrochenen Boden mit Hürden belegt, mit ergiebigen Futtergewächsen, die grün von Mastschaafen abgefressen werden, mit Spörgel, weißen Rüben, Rübsaat, Buchweizen besäet, sie hierauf wieder hordet und nach dieser zweiten Hordendüngung Getreide darauf bringt, darauf gleich Klee — nach Beschaffenheit des Bodens rothen oder weißen — säet, und damit zur Heugewinnung oder Weide liegen läßt. Ist so der erste Grund gelegt, so kann man jährlich weiter fortgehen, und wird bald dahin gelangen, auch Rindvieh halten und Stallmist machen zu können. Wenn das mit Klee auf etliche Jahre zur Weide niedergelegte Land nun wieder umgebrochen wird, so wird es reichen Ertrag, und dieser erste Theil nun wenigstens der vollständiger zu organisirenden Wirthschaft Brodkorn und Pferdefütterung liefern.

Nur muß die Absicht bei einer solchen Unternehmung zuerst lediglich darauf gerichtet seyn, Fütterung für das Vieh und dadurch Dünger zu produziren. Man muß in den meisten Fällen auf reinen Geld-Ertrag einige Zeit Verzicht leisten, und mittelst beständiger Zuschüsse, die sich jedoch von Jahr zu Jahr verringern werden, ein Kapital im Boden belegen. Dies Kapital und die daraus zu erwartende Rente wird bei gehörigem Verfahren alle verwandte Kosten und Aufopferungen reichlich ersetzen. Vergl. Annalen des Ackerbaues 1808, Bd. VII., S. 313, wo man das Projekt der Urbarmachung einer wüsten Feldmark detaillirt und berechnet findet.

S. 194.

Nothwendiges Erforderniß bei solchen Unternehmungen.

Es erhellet hieraus aber von selbst, daß solche Urbarmachungen und Ansiedelungen auf Boden von gewöhnlicher Güte durchaus ein angemessenes Vermögen, mit Einsicht, Eifer und Geduld verbunden, erfordern, wenn sie durchgeführt werden sollen, und daß sie auf keinen Fall die Sache eines Unvermögenden oder eines Anfängers sind, die sich doch gewöhnlich damit befasset haben. Selbst auf gutem Boden sind gewöhnlich erst mehrere Anbauer zu Grunde gegangen, und haben ihren verwandten Fleiß mit dem Rücken ansehen müssen, ehe einer nothdürftig darauf fortkam; und im glücklicheren Falle bleibt doch ein solches Grundstück gegen das, was es hätte werden können, in einem sehr niedrigen Zustande zurück; es sey denn der Boden von unerschöpflicher Reichhaltigkeit, wie die abgewässerten Brücher an der Oder und Warthe es waren.

Am wenigsten sind Urbarmachungen die Sache kleiner Ansiedler aus der arbeitenden Klasse. Leute dieser Art können, auch bei erhaltener Unterstützung, ihre Aussichten nicht auf eine längere Reihe von Jahren ausdehnen, sondern wollen und müssen den Lohn ihrer Arbeit in dem nächsten Jahre genießen. Nun kann freilich der Ausbruch eines alten Forst- oder Weidgrundes diesen geben und reichlich geben, wenn man ein aussaugendes System anwendet, und nach tüchtigem Pflügen, unbekümmert um Viehhaltung und Düngung, verkäufliche Früchte nimmt. Dann aber ist der Grund, der vorher noch etwas lieferte, auf ewige Zeiten

in einen todten unfruchtbaren Zustand versetzt, und kann hungernde Schaafe zwar tragen; aber ihnen keine Nahrung geben.

Nirgends ist seit einem halben Jahrhundert wohl so viel wüßtes Land urbar gemacht worden, wie in Schottland und dem nördlichen Theile von England, und das ist mit glücklichem Erfolge mehrentheils von einer Actrongesellschaft auf Actien geschehen, die einen großen Distrikt ankauften, die Urbarmachung unter der Direktion eines sehr einsichtsvollen Mannes fabrikmäßig betrieb; nachdem es aus dem Rothen herausgearbeitet, manchmal auch in volle Kultur gesetzt war, solche dann mit oder ohne Gebäude einzeln verkaufte oder verpachtete. Dagegen hat eine Theilung in kleinere Stücke vor der Urbarmachung fast nie daselbst gelingen wollen, und die Kolonisten sind, wie bei uns, zu Grunde gegangen.

§. 195.

Wo man ein dem Boden angemessenes Düngungs-Surrogat, Mergel, Modder, auch Torf auf der Stelle findet, da läßt sich die Kultur eines rohen Bodens schneller bewerkstelligen. Auch ist dies der Fall, wo durch Sperrung kleiner Flüsse und Bäche, oder durch Auffangung von Quellen Bewässerungswiesen angelegt werden können, womit vor allem der Anfang gemacht werden muß.

§. 196.

Die vortheilhafteste Benutzungsart des aufzubrechenden Landes muß vorher wohl erwogen, der Natur des Grundes und Bodens, den bezweckten Wirthschaftseinrichtungen und dem gemachten Plane angemessen festgestellt werden. Was Wiese oder nahrhafte Weide geben kann, verdient die erste Rücksicht, und muß dazu vor allem in Stand gesetzt werden, wenn man es auch in der Folge unter den Pflug zu nehmen gesonnen ist, weil dadurch dem Acker die erste Kraft ertheilet oder erhalten werden kann.

§. 197.

Ausbruch des alten Forstgrundes.

Alter Forstgrund ist derjenige, welcher wohl am häufigsten aufzubrechen vorkommt, und mit dem größten Vortheil für den Unternehmer und für das allgemeine Beste aufgebrochen werden kann. Der Jammer über Holzmangel kann nicht durch Beibehal-

tung des verödeten Forstgrundes, sondern nur durch die Ausrohung der ungesund, einzeln stehenden Bäume und des unnützen Gestrüppes und durch eine mehr intensive Forstkultur in geschlossenen Hölzern gehoben werden. In vielen Provinzen und Ländern ist der Holzmangel um so größer, je ausgedehnter der Forstgrund ist. Nicht selten würde es rathsam seyn, den erschöpften aber gelockerten Acker in geschlossene Holzbesamungen oder Pflanzungen zu legen, und die Forst dagegen allmählig auszurohden und in Ackerland zu verwandeln.

Mehrentheils hat alter Forstgrund Nahrungsstoff genug in sich, um zugleich mit Futterkräutern Getreideernten hervorzubringen, seinen Anbau folglich gleich zu bezahlen, ohne daß man ihn erschöpfend behandelte.

§. 198.

Ausrohung der Baumwurzeln.

Die Ausrohung der Baum- und Gesträuchwurzeln erfordert freilich oft viele Arbeit. Man hat mancherlei Maschinen erfunden, die diese Ausrohung mit geringerer Arbeit bewirken sollen. Allein sie sind bisher unbrauchbar befunden, und es scheint wohl evident erwiesen zu seyn, daß man von der Mechanik keine Maschinen erwarten dürfe, durch die sich bei großen stark bewurzelten Bäumen eine hinreichende Kraft anwenden ließe; weil kein Material dauerhaft genug ist, die erforderliche Kraft auszuhalten.

Zu kleinerem Gestrüppe bedient man sich indessen eines einfachen Hebebaums mit einer starken dreizackigen eisernen Gabel. Die Backen pflegen 20 Zoll lang und eingekerbt zu seyn, auch ein wenig in die Höhe zu stehen, damit sie desto fester unterfassen. Das Blatt muß besonders massiv und stark seyn, und sein Griff muß eine dicke Stange, am besten von Eschenholz, einlassen, die eine Länge von 15 bis 20 Fuß hat. An der anderen Seite wird ein Seil von 8 bis 10 Fuß Länge befestiget, welches unten eine Querstange hält, woran mehrere Menschen ziehen können. Man schiebt, nachdem die stärksten Seitenwurzeln abgehauen worden, die Gabel schräg unter den Stamm, treibt durch Klopfen selbige so weit als nöthig unter, bringt sodann einen Klotz unter die Stange, und treibt dadurch das oberste Ende, woran das Zugseil befestiget ist, 10 bis 12 Fuß in die Höhe, und ziehet nun mit aller Macht daran. Mit dieser einfachen Vorrichtung kann man

oft viel bewirken, und wo sie nichts ausrichtet, da werden auch zusammengesetzte Maschinen mehrentheils brechen.

Das Ausrohren großer Baumwurzeln geschieht aber immer leichter, wenn der Stamm noch daran sitzt, als wenn er abgehauen worden, weil man sich desselben als eines Hebels bedienen kann. Der Baum wird erst umgraben, seine Hauptwurzeln gelöst, die flacher liegenden werden ausgerissen, und wenn er wankt, wird an einem hoch am Stamme befestigten Seile gezogen, und so mit Umreißung des Baums selbst das Wurzelende herausgehoben. Man hat dieses Umwerfen der Bäume oft dem Winde überlassen, der, nachdem die Wurzeln gelöst waren, ganze Reviere niederlegte.

Man giebt die Arbeit des Holzrohdens mehrentheils in Verding, entweder Morgenweise oder nach Klastern des aufgeschlagenen Holzes; wobei man eine möglichst vollkommene Reinigung des Bodens von Wurzeln bedingen muß. Oft giebt man auch die Stämme oder Blöcke für die Rohdungsarbeit.

Es würde sehr mühsam seyn, einen Boden, der mit Gesträuchen, als Schwarzdorn, Hahnbutten, Maasholder, selbst mit Gestrüppe von Eichen, Eschen, Birken, Rüstern bewachsen ist, so von den Wurzeln zu reinigen, daß sie nicht wieder ausschlugen. Man kann dessen überhoben seyn, wenn man den Boden etliche Jahre, als Wiese benutzen will. Denn nachdem die größten Wurzeln herausgehoben, hauet man nur das kleinere Gesträuch etliche Zoll unter der Oberfläche ab, und ebnet diese so gut wie möglich. Wenn dann junge Rohden, im ersten Jahre gewöhnlich stark, hervortreiben, werden diese, mit dem Grase zugleich, so dicht wie möglich an der Erde abgehauen, und vermehren den Heuertrag. Im zweiten Jahre treiben sie schwächer und sind reichlicher; das dritte überleben die Wurzeln selten, sondern sterben ab, gehen in Fäulniß, und geben dem Acker Düngung. Dann kann das Land gepflüget und gehörig bearbeitet werden. Benutzt man solchen Boden dagegen gleich als Ackerland, ohne alles Gesträuch völlig ausgerottet zu haben, so erhalten die Wurzeln durch die Beackerung um so größere Triebkraft, und es hält dann äußerst schwer, den Acker davon zu reinigen.

§. 199. Urbarmachung der Lehden und Weideäcker.

Nächst dem Forstgrunde kommen am häufigsten Lehden und Aenger, die bis dahin bloß als Weide, unter der Last der Gemeinheit, gedient hatten, nachdem sie getheilt worden oder die Berechtigten abgefunden sind, zur Urbarmachung. Sie sind häufig in einem sehr rohen Zustande, mit hohen Ameisenhaufen, Binsenbulten und Gestrüppe bedeckt, und von sehr unebner Oberfläche. Wenn bei dem aufzubrechenden Forstgrunde die Wurzeln am meisten Schwierigkeit machen, so ist hier dagegen die Grasnarbe mehrentheils zäher, wie die unter dem Schatten der Bäume gestandene und mit dem Laube derselben immer bedeckt gewesene.

§. 200. Durch Brachbehandlung.

Die Zerstörung der zähen unebenen Grasnarbe ist manchem sehr schwierig geworden, und erscheint vielen höchst abschreckend. Man hat deshalb mannigfaltige Methoden erdonnen und gewählt, um diesen Zweck auf das einfachste und sicherste zu erreichen, wovon die merkwürdigsten folgende sind:

1) Die gewöhnlichste Weise ist die, daß man die Zerstörung des Rasens durch eine $1\frac{1}{2}$ bis 2 Jahr fortgesetzte Brachbearbeitung bewirkt. Man bricht hier den Rasen im Herbst oder doch nach vorhergegangener feuchter Witterung zum ersten Male nur so tief um, wie sein Wurzelngeewebe gehet, in sofern nämlich die Ebenheit des Bodens ein solches Abschälen erlaubt. Man hat eine Methode, dieses Abschälen zu bewirken, die mir sehr gerühmt worden, die ich aber selbst noch nicht versucht habe. Man läßt nämlich einen Pflug mit einem wohl verstellten Messer und Schaar, jedoch ohne Streichbrett, vorangehen, welcher den Streifen nur perpendikulär und horizontal abtrennt; ohne ihn zu wenden, und diesem in demselben Zuge und in der selben Tiefe einen andern Pflug folgen, welcher den Streifen völlig losreißt und umwendet. Daß diese Arbeit gut gehen müsse, leuchtet ein; indessen ist mir noch kein Rasen vorgekommen, welchen ich nicht mit dem Baileyschen oder Smalschen Pfluge auf einen Zug hätte umbrechen können, insbesondere wenn da, wo der Streifen auf unebenem Boden nicht genugsam umschlug, ein dem Pfluge fol-

gender Mann ihm mit der Forke und dem Fuße nachhals. Auch habe ich bei sehr zäher Narbe nie mehr als zwei Pferde vor diesen Pflügen gebraucht, zuweilen sogar diese Arbeit mit zwei Ochsen verrichten lassen. Doch passen die Ochsen, vorzüglich wenn Wurzeln im Boden sind, nicht so gut zu dieser Arbeit wie Pferde, indem sie wohl mit gleicher Kraft ziehen, aber von einem unerwarteten Widerstande sich anhalten lassen. Daß indessen das Zugvieh bei dieser Arbeit in guter Kraft seyn und erhalten werden, auch kürzere Arbeitsperioden haben müsse, versteht sich von selbst. Hat der Rasen einige Krume, so ist es rathsam, ihn mit der Egge gleich der Länge nach zu überziehen, und sodann eine schwere Walze darüber hergehen zu lassen, damit die Grasnarbe fest angedrückt und der Luft und dem Lichte entzogen werde, weil sie alsdann leichter modert und ihr Gras nirgends hervortreiben kann. Sind auf unebenem Boden einige Stellen vom Pfluge nicht gefaßt, so muß man solche mit Spaten oder Hacken nachholen und umbrechen lassen. In manchen Fällen ist dies unvermeidlich, und es würde nachtheilige Folgen haben, diese Arbeit ersparen zu wollen. So läßt man den Umbruch bis zum Frühjahr und bis eine warme feuchte Witterung eingetreten ist, ruhig liegen, und überzieht ihn vielleicht nochmals mit Eggen. Wenn der umgelegte Rasen aus seinen Wurzeln auszugrünen anfängt, so ist dies ein Zeichen, daß er unten gestockt sey, wovon man sich jedoch durch genauere Untersuchung überzeugen muß, weil ein früheres Wenden nicht rathsam wäre.

Dann setzt man den Pflug in derselben Richtung etwas tiefer ein, damit man bei dem Herumwerfen des Streifens ihn mit der unteren Erde bedecke. Es ist höchst fehlerhaft, dieses zweite Pflügen ins Kreuz zu geben, indem dadurch die Narbe in viereckige Stücke zerschnitten wird, die nachher der Egge ausweichen und sich nicht zertheilen lassen. Bloß durch diesen Mißgriff haben sich manche die Sache ungemein erschwert. Ist der mürbe Streifen aber nur herumgewandt, so thut jetzt die große mit langen starken Zinken versehene sogenannte Bootegge, mit vier bis sechs Pferden bespannt, ungemeine Wirkung. Ihr Gebrauch muß anhaltend fortgesetzt oder wiederholt werden, bis das Wurzelgewebe möglichst zerrissen ist.

Die dritte Pflugart wird nun ins Kreuz gegeben, abermals sehr fleißig, jedoch in der Regel nur mit kleinen Eggen, bearbei-

tet, und bleibt sodann bis zum Ausgrünen liegen, wo man die vierte oder Saatsfurche giebt, und damit nun Winterung einsäet. Auf die Weise wird ein nicht gar zu rauher, wärmer und trockener Boden durch eine vollkommene Sommerbrache völlig urbar, mürbe und rein gemacht werden können. Ein sehr rauher, mit vielen zähen Wurzeln durchwachsender, feuchter und kalter Boden aber wird dadurch noch nicht in den erwünschten Zustand kommen. Manche machen sich daraus nichts, sondern besäen ihn dennoch im Herbst, wo dann das Getreide auf manchen Stellen gut geräth, auf andern aber fehlschlägt; und von dem wiederaufschlagenden zäheren Wurzelunkraute verdrängt wird. Sie nehmen die Ernten der guten Stellen vorlieb, und hoffen, daß die rohen Stellen sich in der Folge schon geben werden. Allein es hat wohl keinen Zweifel, daß der Nachtheil hiervon in der Folge den Werth einer früheren Ernte bei weitem überwiegt, und daß es richtiger gewesen wäre, noch ein Brachjahr daran zu wenden, um die Urbarmachung des Bodens vollkommen zu bewirken. Ich würde wenigstens in einem solchen Falle nie Winterung einsäen, sondern zuvor noch einige Furchen geben, und dann eine Frucht über Sommer bauen, welche mit ihren eingreifenden Wurzeln und durch ihre dichte Beschattung den Boden völlig mürbe macht und bebrütet. Hierzu gehören Hülsenfrüchte, Buchweizen oder der auf Neubruch so vorzüglich gerathende, ihn aber auch angreifende Bein; oder aber Kartoffeln, Rüben und andere zu jätende oder zu behackende Früchte, nach welchen ich dann aber keine Winterung, sondern Gerste nehmen, unter dieser aber Klee zu zweijähriger Benutzung säen würde; überzeugt, daß hierdurch der Boden zu voller Nutzbarkeit und ausdauernder Kraft am sichersten gebracht werden könne. Ich bemerke, daß der Klee selten gerathe, wenn man ihn auf solchen Neubruch säet, bevor er durch behackten Fruchtbau dazu geschickt gemacht worden.

§. 201.

Durch Besaamung der ersten Furche.

2) Man säet gleich auf die erste tiefer gegebene Furche eine Sommerfrucht. Es versteht sich, daß dieses nur auf einem nicht zu rauhen unebenen Boden, der recht gut untergebracht werden, geschehen könne. Gewöhnlicher Weise nimmt man Hafer, — mit Gerste würde es gar nicht gehen — der, wenn er früh

und dicht auf der rauhen Furche gesäet, scharf eingeeget ist, und dann eine günstige feuchte Witterung hat, oft vorzüglich gedeihet, und wenn gleich nicht starkes Stroh, doch sehr reichliche Körner giebt. Manche versichern, dies mit dem besten Erfolge gethan, und den Boden nach dem Umbruche der Haferstoppel mürber, wie nach der Brache gefunden zu haben, so daß sie Roggen danach hätten säen können. Andere, und unter diesen ich selbst, haben aber die Narbe so wenig verweset und den Boden nach dem Umbruche der Haferstoppel so rauh gefunden, daß eine Brache unumgänglich erforderlich schien, und darauf eine bei weitem schlechtere Winterungsernte gehabt, als man nach sogleich gebrauchtem Neubruch sonst erwarten darf. Fast alle, die mit Neubruch comparative Versuche angestellt haben, sind also gegen den Hafer im ersten Umbruche.

Dagegen habe ich und andere auf die gut umgelegte Narbe eines nicht zu magern und dünnen Neubruchs mit dem entschiedensten Vortheil zuerst Lein gebauet, der von außerordentlicher Länge und Güte in Flachs und Saamen war, und den großen Vorzug vor dem Brachlein hat, daß er wenig gejätet zu werden braucht. Der Saamen wird eingeeget und kommt gut unter, wenn auch nur wenig Krume über der Narbe liegt. Wo der Boden aber zu dürr zum Leine schien, habe ich Hirse gesäet, die auch, wenn sie mit dem Karst behaftet, vom gröbern aufschlagenden Unkraut gereinigt und verdünnet wird, hier vortrefflich geräth. Beide Gewächse haben die Narbe so mürbe gemacht, daß sie beim Umbruch zerfiel, und daß auf die erste Furche Winterung gesäet werden konnte. Jedoch ist dieses Verfahren nur bei einer milden und ebenen Graznarbe anwendbar.

§. 202.

Durch Abschälung und Aufsehung der Narbe in Mieden.

3) Man läßt die Narbe mit einem Handinstrumente oder mit einem zweckmäßigen Pfluge abschälen, zerstückt solche in beliebige Stücke, und setzt sie in Haufen mit Stallmist oder Kalk versezt auf, bis sie zergangen ist. Indessen wird der abgeschälte Acker mehrere Male gepflügt, der entstandene Kompost darauf verbreitet, und nun mit der Saat untergepflügt oder geeget. Diese Methode, die ich mehrere Male versucht habe, giebt einen unge-

meinen Ertrag, und setzt den Boden in den trefflichsten Stand, indem sie eine vollständige Zersetzung der Narbe in Humus und eine wirksamere Durchlüftung des Bodens (Aeration), wie jede andere bewirkt. Aber es erhellet von selbst, daß sie kostbar sey, und nur auf kleineren Plätzen Anwendung finde.

S. 203.

Brennen der Grasnarbe.

4) Brennen der Grasnarbe. In sofern diese Operation bei schon kultivirten Feldern, die eine Reihe von Jahren zu Gras niedergelegt werden, in manchen Gegenden und seit uralten Zeiten gebräuchlich ist, und auf eine besonders sorgfältige Weise ausgeführt wird, habe ich dieselbe in meiner englischen Landwirthschaft, Bd. I. S. 215 u. f., und ausführlicher Bd. III. S. 597 u. f., beschrieben, auch in den Annalen des Ackerbaues, Bd. III. S. 798 u. f., einen ausführlichen Auszug gegeben, von dem, was A. Young in seinem Pächterkalender über die Anwendung derselben auf kultivirtem Boden verschiedener Art gesagt hat. Auch findet man in Dickson's praktischem Ackerbau, Bd. I. S. 238 u. f., eine Beschreibung derselben. Ich kann folglich erwarten, daß alle diejenigen, welche dieses besondere periodisch wiederkehrende Verbesserungsmittel des Ackers anwenden wollen, diese Schriften schon gelesen haben, und finde daher eine abermalige Wiederholung unnöthig.

In sofern indessen diese Operation zur Urbarmachung des wüsten Landes besonders wirksam und anwendbar ist, und auf eine zwar minder vollkommene, aber auch im Großen minder schwierige Art angewandt werden kann, muß ich hier der besondern Methode gedenken, welche in diesem Falle mit möglich mindester Kostspieligkeit statt findet.

Es wird die Grasnarbe durch sogenanntes Halbpflügen, Bälken oder Rispfen, vergl. Bd. III. S. 101, aufgebrochen, indem man wechselsweise einen Streifen mit dem Pfluge austreibt, den andern aber stehen läßt und diesen mit jenem bedeckt. Es kann mit jedem gewöhnlichen Pfluge geschehen, der aber etwas schräg gehalten wird, so daß er an der Landseite tiefer, an der Streichbretsseite aber flach mit seinem Schaare eingreift, so daß die äußere Ecke des Schaars fast über den Boden wegstreife. Man macht diese Schaar breit und möglichst scharf, und kann demsel-

ben auch eine solche schräge Stellung, die zum ordentlichen Pflügen fehlerhaft seyn würde, geben. Der ausgeschnittene Streifen muß an der Landseite höchstens 2 Zoll dick seyn, und an der andern Seite ganz dünn auslaufen. Kurz es muß hier gerade so gepflügt werden, wie es sonst fehlerhaft nur zu häufig geschieht. Nachdem das gebälkte Land eine Zeitlang so gelegen hat, muß man es mit der schweren Bootegge, die man überhaupt bei neuen Ausbrüchen vornämlich braucht, ins Kreuz burcharbeiten, und damit den aufgebälkten Streifen zerreißen. Darauf wird der mürbe gewordene Rasen, um die Wurzeln und Fasern von der Erde loszumachen, mit kleinen aber eingreifenden Eggen bearbeitet. Wenn der Acker hierdurch wieder eben geworden ist, so streicht man den stehend gebliebenen Streifen auf eben die Weise aus, und behandelt das Feld mit der großen und den kleinen Eggen nochmals auf eben die Art. Nun ist es mit losgerissenen Graswurzeln und dem losen trocknen Gewebe der Grasnarbe bedeckt. Diese werden bei trockener Witterung — denn es versteht sich, daß man eine solche zu allen diesen Verrichtungen wahrnehmen müsse — am bequemsten durch den Pferderechen, erst in Rämme, dann in kleine Haufen, und diese wieder in größere zusammengebracht, und nun wird jeder Haufen bei trockenem windigen Wetter an der Windseite mit Stroh, Torf oder Reisig in Brand gesetzt, und dieser Brand durch Aufstochern oder Zusammendrücken so moderirt, daß alles langsam, aber nicht mit flammender Glut verbrenne. Die Asche wird nun unmittelbar gestreut und möglichst flach untergepflügt, worauf denn der Acker mit jeder Frucht, so wie es die Jahreszeit mit sich bringt, unmittelbar bestellt werden kann. Wo man beim Ausbruche vom Forstgrunde Reisig hat, und diesen nicht als Feuermaterial schonen, sondern aus dem Wege schaffen will, macht man davon die Unterlagen der Haufen, wodurch die Austrocknung und Verbrennung beschleunigt, und um so mehr Asche erzeugt wird. In Kurland, wo solche Rabdungen häufig vorgenommen werden, und das Holz überflüssig ist, legt man Holzscheite ins Kreuz übereinander, und dann die Rasen auf dieses Gerüste, und nennt diese daselbst sehr gebräuchliche Methode Kitten. Vergl. Dullo's kurländische Landwirthschaft, Mitau 1804, S. 197. Indessen kann das Verbrennen auch sehr gut ohne Holz verrichtet werden.

Durch große comparative Versuche ist es in England und

Schottland außer allem Zweifel gesetzt, daß die Urbarmachung des Landes durch ein solches Abschälen und Brennen des Rasens vor jeder andern Methode die vortheilhafteste sey, und zwar auf jeder Art von Boden, vorzüglich aber doch auf dem thonigen und moorigen.

§. 204.

Ebnung des Bodens.

Oft ist die Ebnung eines neu aufgebrochenen Bodens nöthig, wenn er erhebliche Vertiefungen neben beträchtlichen Hügeln hat, um für die Folge die Schwierigkeiten bei der Bestellung und die Ungleichheit seiner Eigenschaften zu heben und auszugleichen; sie erfordert aber allerdings viele Arbeit und Kosten. Das zweckmäßigste Verfahren wird durch die Lokalität modifizirt. Zuweilen geschieht bei einer kurzen Distanz, die Planirung bloß durch den Wurf, indem man drei oder vier Arbeiter anstellt, welche sich die von der Anhöhe abgestochene Erde zuwerfen, und der letzte sie in der Senke vertheilt. Bei einer weiteren Entfernung muß man sich der Handkarren, bei einer noch weiteren der Pferdekarren bedienen, wenn man nicht das zu dieser Arbeit so zweckmäßige Kollbret der Frießländer hat.

Ein Uebel, welches bei der Planirung oft gar nicht- oder doch nur durch viele Arbeit zu vermeiden ist, besteht darin, daß man den Anhöhen ihre fruchtbare Erde nimmt und die Senken damit überhäuft. Wenn es nicht durch Zurückwerfung der oberen Erde zu verhüten ist, so muß man es dadurch wieder gut zu machen suchen, daß man die Anhöhen durch stärkere Düngung und sorgfältige Bearbeitung entschädigt.

§. 205.

Ausräuhung der Steine und Versenkung derselben.

Die Herausbringung der großen Steine erschwert die Urbarmachung des wüsten Bodens häufig, und dennoch ist es eine unbedingte Forderung an eine gute Kultur, daß man sich dieser Steine im Acker wenigstens bis zur vollen Pflugtiefe zu entledigen suche, weil sie bei der Beackung vielen Aufenthalt, Ungleichheiten, sogenannte Rennbalken veranlassen, und die Werkzeuge oft dadurch zertrümmert werden.

Wo man diese Feldsteine zum Wegebau, zur Befriedigung und Begrenzung der Felder, zu Mauern und zu Gebäuden gebraucht, da bezahlt sich die Ausroddung und Abbringung derselben zuweilen hinreichend durch ihren Werth. Wo dies nicht der Fall ist, da sucht man sich die Arbeit dadurch zu erleichtern, daß man sie nicht abfährt, sondern tief genug versenket. Es wird nämlich neben dem losgegrabeney Steine eine tiefere Grube gemacht, und der Stein in selbige hineingewälzt. Diese Grube muß überflüssig tief, der Form des Steines und der Lage, welche er bei seiner Umwälzung bekommen wird, angemessen seyn, damit keine Kante oder Spitze desselben zu weit hervorrage. Man will bemerkt haben, daß vörmals tief genug versenkte Steine der Oberfläche wieder so nahe gekommen seyen, daß die Arbeit zum zweiten Male vorgenommen werden mußte.

Das Factum ist richtig, es läßt sich aber nicht durch eine wirkliche Emporhebung der Steine, sondern nur dadurch erklären, daß die obere Erde durch Abschwemmung oder Verwehung sich vermindert habe, oder aber, wie ich auf meinem Acker empfinde, die Steine nur so flach versenkt waren, daß sie zwar bei dem höchst seichten Pflügen nicht berührt wurden, bei der tieferen Beackung nun aber im Wege stehen. Deshalb muß die Versenkung beträchtlich tiefer vorgenommen werden, als es durchaus nothwendig erscheint, da sie überdem der Fruchtbarkeit, an der Stelle wo sie liegen, auch nachtheilig seyn müssen.

Will man die Steine abfahren lassen, so ist ein dazu eingerichteteter Steinwagen ein nothwendiges Erforderniß; es sey denn, daß man im Winter die Arbeit mit einem Schlitten verrichte.

Die großen Steine, besonders wenn man sie zu Gebäuden gebrauchen will, müssen gesprengt werden. Die gewöhnlichste Methode ist die, es mit Pulver zu thun. Sie erfordern einen geübten Mann und zweckmäßige Werkzeuge, besonders wegen der mit dieser Operation verbundenen großen Gefahr, wodurch manche Unvorsichtige zu Krüppeln geworden sind. Auch ist sie bei der jetzigen Theurung des Schießpulvers sehr kostspielig. Eine andere Methode ist die, daß man den Stein durch ein darauf gemachtes lebhaftes, aber auf einer Stelle concentrirtes Feuer an dieser einzelnen Stelle erhitzt und ausdehnt, dann mit Wasser besprengt, und durch das Aufschlagen mit schweren eisernen Hämmern sein Zerspalten befördert. Oft spaltet er ohne letzteres von selbst. Eine

dritte Methode ist die, daß man nach der Richtung seiner Adern Löcher einbohret, in diese einen gespaltenen eisernen Cylinder hineintreibt, und nun in die Spalte einen Keil einsetzet und mit gelindem Klopfen von einem Einsatze zum andern den Stein gleichmäßig auseinanderreibt. Diese Methode erfordert zwar die meiste Arbeit, giebt dann aber wegen der ebenen Fläche die vorzüglichsten Bausteine. Endlich füllt man auch ein hinlänglich tiefes Bohrloch vor Winter mit Wasser, und verschließt es dann sehr genau mit einem eingetriebenen Stöpsel; indem das im Winter beim Gefrieren auseinandergetriebene Wasser die Kraft hat, den stärksten Stein zu zersprengen.

§. 206.

Kalkung des Neubruchs.

Die wirksamste Düngung, welche man einem Neubruche geben kann, besonders wenn er in seiner Narbe viele unzergangene vegetabilische Stoffe enthält, ist die mit frisch gebranntem ähen- dem Kalk. Man kann hier den Kalk nicht leicht zu stark anwenden; 4 bis 5 Wispel per Morgen sind da, wo der Preis desselben es erlaubt hat, mit dem größten Vortheile aufgebracht worden. Wenn er über die umgebrochene Narbe hergestreut und im Sommer häufig damit durchgearbeitet wird, so löst er alle vegetabilischen Theile zu einem höchst fruchtbarem Humus auf, benimmt dem Boden die häufig darin befindliche Säure und den der Vegetation nachtheiligen Gerbestoff, tödtet auch zugleich die Würmer und Insekten, welche sich in einem solchen Boden zuweilen so stark eingenistet haben, daß sie die ersten Früchte fast völlig zerstörten. Nach der Kalkdüngung auf Neubruch, der viele vegetabilische Materie enthält, kann man diejenigen Früchte, welche am meisten Nahrung erfordern, insbesondere Rapsfaat bauen. Jedoch versteht sich's, daß man mit Kalk wenig ausrichten würde, wenn ein solcher Boden arm an vegetabilischer Materie wäre.

§. 207.

Aufbruch des Haidebodens.

Der mit Haidekraut überzogene Boden hat nicht immer einen unfruchtbaren Grund, sondern manchmal einen fruchtbaren Lehm unter sich, in welchem Falle er seine Urbarmachung reichlich belohnt. Auch enthält er (vergl. Bd. II. S. 128) Humus, aber

von einer besonderen, andern Vegetabilien nicht günstigen Eigenschaft.

Ein Jahr vor seinem Umbruche pflegt man das geschonte und emporgewachsene Haidekraut bei recht trockener windiger Witterung anzuzünden, wobei man aber das abzubrennende Revier durch einen breiten, jedoch nur flachen Graben abzuschneiden hat, damit sich das Feuer nicht über diese Grenze hinaus verbreite, und vielleicht großen Schaden durch Entzündung eines benachbarten Holzses anrichte. Hierdurch wird jedoch das Haidekraut noch nicht zerstört, sondern treibt im folgenden Frühjahr mit einem frischen Grün dicht wieder hervor. Dieser junge Austrieb ist den Schaafen eine angenehme Nahrung, weshalb man in den Haidegegenden das Abbrennen auch nur in dieser Hinsicht unternimmt. Man besetzt also den abgebrannten Platz in diesem Jahre stark mit Schaafen, die jedoch von der Haidrace seyn müssen. Dann wird er im Herbst umgebrochen, und im folgenden Sommer einige Male gepflügt, und daneben so viel wie möglich mit Horden belegt, weil diese, und überhaupt der Schaafdünger zur Besehung des Haidehumus, vermöge des Ammoniums, besonders wirksam sind. Vom Kalk allein hat man nach mehreren Erfahrungen auf Haideumbruch keine sehr große Wirkung verspürt, mehrere von der Holz- und selbst von der Torfasche. Thonmergel in Verbindung mit einigem thierischen Dünger hat sehr auffallende Wirkung gethan.

Man säet auf diesem Boden zuerst am sichersten Buchweizen, welcher sich mit dem Haidehumus unter allen nuzbaren Früchten am besten verträgt, und seine Natur vielleicht gar umzuändern scheint. Man säet denselben oft ohne vorhergegangene Brache auf die zweite oder dritte Furche des Umbruchs. Er giebt, besonders wenn er eine schwache Düngung bekommen hat, ein sehr üppiges Kraut, und würde zum schnelleren Fortschritte der Kultur eines Haidereviers am vortheilhaftesten zu grüner Fütterung oder zu Heu zu benutzen seyn. Nach dem Buchweizen pflegt dann der Roggen sehr gut zu gerathen, nach welchem man aber den Acker, mit weißem Klee angesäet, wieder einige Jahre zur Weide liegen lassen muß, soll er anders an Kraft gewinnen und nicht abnehmen. Wo man ihn geizig durch Ernten bis auf den letzten Grad seiner Kraft erschöpfte, da fiel dieser Boden zu einem nahrungsloseren Zustande herab, als worin er sich vorher befand.

§. 208.

S a n d k u l t u r.

Keinen Sand urbar machen zu wollen ist ein mißlicheres Unternehmen, als auf Sand zu bauen. Es giebt nur zwei Fälle, wo Sandkultur sich verlohnen und vortheilhaft seyn kann.

a) Bei großen Städten, wo der Raum selbst einen so hohen Werth hat, daß es sich der Mühe verlohnt, ein ganz neues Erdreich darauf zu schaffen, durch Mengung von Lehm, hier häufig vorkommendem Bauschutt, mit vielen wirklich düngenden Materialien, welche die Städte liefern.

b) Wo dem Sande eine künstliche Bewässerung in immer zu reichendem Maaße gegeben werden kann, wodurch der Sandboden nicht bloß zu Wiesen, sondern auch zur Erzeugung anderer nützlichen Früchte geschikt gemacht werden kann. Sonst ist es wohl immer nicht nur nicht belohnend, sondern oft auch höchst gefährlich, trockenen und nicht wenigstens mit 5 Prozent Thon gemengten Sand, den die Natur mit einer Narbe bedeckt hat, mit dem Pfluge zu verwunden, insbesondere auf Anhöhen und freien Plätzen. Die Erfahrungen sind nicht selten, wo ein Paar dürstige Ernten auf solchem Boden die Verwüstung fruchtbarer Strecken durch entstandene Sandwehen zur Folge gehabt hat.

Will man etwas besseren Sand in Kultur bringen, so ist eins der Haupterfordernisse, daß man ihn mit Hecken umgebe, und häufig durchschneide, weil diese durch Abhaltung des Windes ihm seine Feuchtigkeit mehr erhalten, sein sogenanntes Auskälten verhüten, und überhaupt die Vegetation darauf verbessern. Da ein jeder sandiger Boden, so lange nämlich seine Natur nicht völlig umgeändert ist, sich durch sich selbst nur erhalten kann, wenn er häufig dreesch liegt und zur Weide dienet; so ist die Abtheilung in Koppeln durch Hecken um so angemessener, da sie das weidende Vieh beschränken, und ihm den so wohlthätigen Schutz gegen den Wind geben. Auch ist es sehr nützlich für solche sandige Reviere, wenn ihnen an der Nordwest- und Nordostseite durch höheres Holz Schutz gegeben oder erhalten wird.

§. 209.

Befestigung des Sandes.

Häufiger kommt der Fall vor, daß man dem losen Sande eine Haltung durch Erzeugung einer Grasnarbe zu geben suchen muß, die zwar an sich wenig nützlich seyn kann, zur Verhütung der Versandung angrenzender Felder aber von höchster Wichtigkeit ist. Diese Erzeugung der Grasnarbe hat aber große Schwierigkeiten, und ungeachtet man viele auf dem Sande wachsende Grasarten dazu in Vorschlag gebracht hat, — den Sandhafer, *Elymus arenarius*, und die Sandsegge, *Carex arenaria*, auch die eigentliche Quecke, *Triticum repens*, und *Agrostis stolonifera* — so ist dieses, ohne vorher Verjünungen angelegt zu haben, doch selten von Wirkung gewesen, indem die beständige Bewegung des Sandes vom Winde das Keimen des Saamens oder die Anwurzelung der Pflanzen nicht gestattet; es sey denn, daß man eine ungewöhnliche Windstille und feuchte Witterung traf.

Ist der Sand einmal ganz entblößt und beweglich geworden, so ist keine andere Hülfe, als ihn durch herbeigeschafftes Reißwerk zu hemmen, indem man ihn hiermit stark belegt, und zwar nicht an der Stelle, wo man sein weiteres Verbreiten hemmen will, sondern da, wo der bewegliche Sand anfängt. Es würde nämlich vergeblich seyn, seinen Fortschritten einen Damm vorziehen zu wollen, wenn der hinter sich immer herüberwälzt, indem man Beispiele hat, daß er hohe Holzungen bis über die Gipfel der Bäume verschüttete. Wenn man aber von der Seite, wo der Wind ihn herübertreibt, anfängt, so daß der Sand von hier nicht weiter emporgehoben werden kann, bringt man die Sandwehe zum Stehen. Diese Bedeckung mit Reißern, wozu man gewöhnlich Fichtenreiser nimmt, an welchen die Äpfel noch befindlich sind, um so zugleich eine Besaamung zu bewirken, wird mit Zwischenräumen von 20 oder 30 Schritt bewerkstelligt. Sobald der Sand nun einigermaßen steht, errichtet man geflochtene Bäume von Norden nach Süden in größeren oder kleineren Zwischenräumen, je nachdem es die Umstände erfordern. Ist der Sand nicht gar zu lose und der Zug des Windes nicht zu heftig, so kann man auch ohne Bäume gleich Pflanzungen von Kiefern machen, wovon man sechs bis zwölf Reihen in einer Entfernung von 2 und 4 Fuß in Verband setzt. Nach einem Zwischenraume von etwa 40 Schritt

wird wieder eine ähnliche Pflanzung gemacht. Die Zwischenräume werden dann mit Kieferäpfeln bestreut, damit hier ein Aufschlag von Kiefern entstehe, womit der Sand ohne allem Zweifel am vortheilhaftesten benutzt wird.

Eine unvorbereitete Besaamung mit Riehnen kann auf ganz losem Sande nie anschlagen, sondern findet nur auf solchem sandigen Boden statt, der annoch benarbet ist. Man muß sich bei der Anlage derselben deshalb wohl hüten, sandigen Boden ganz umzupflügen, sondern nur einen Streifen um den andern aufhauen oder aufpflügen, welche Arbeit sehr zweckmäßig mit der gewöhnlichen Kartoffel- oder Pferdehacke bewerkstelligt wird.

§. 210.

Benarbung des Sandbodens.

Um dem Sandboden eine nutzbare Grasnarbe zu verschaffen, muß derselbe nicht ganz flüchtig seyn, sondern schon einen Zusatz von Thon, etwa zu 8 Prozent, haben. Dann passen sich die kleinen Schwingelarten *Festuca ovina*, *rubra*, *duriuscula* und *decumbens*, *Anthoxantum odoratum*, *Phleum nodosum* und *arenarium*, *Bromus mollis* und *sterilis*, *Holcus mollis* und *lanatus*; *Avena pratensis*, *Phalaris phleoides* und *Lolium perenne* unter den Gräsern am besten dazu, denen man, wenn nicht aller Humus fehlt, *Medicago falcata* und *lupulina*, *Lothus corniculatus*, *Ornithopus perpusillus*, *Thymus serpyllum*, *Origanum vulgare*, *Poterium sanguisorba* und den weißen kriechenden Klee zusetzen kann. Hat sich nach einer Reihe von Jahren eine hinreichende Narbe erzeugt, und diese zur Schaafweide gebient, so können mit Vorsicht ein Paar Getreideernten davon genommen werden, jedoch von Rechtswegen nie ohne Düngerersatz. Die erste Besaamung macht man am besten mit Buchweizen oder Spergel spät im Sommer, etwa in der Mitte des Julius, damit es nicht reife, sondern vom Froste getödtet auf dem Ufer verfaule.

Eine gründliche Verbesserung des Sandbodens findet statt, wenn man Lehmmergel und vielleicht Modder in der Nähe hat, und durch ein starkes Befahren damit seine ganze Natur gewissermaßen umwandelt.

§. 211.

Die Kultur der Brüche und Moore ist von höherer Wichtigkeit, indem sie nicht selten mit dem größten Vortheile unternommen werden kann. Da aber die Abwässerung dabei die Hauptsache ausmacht, so verspare ich diese Materie bis dahin, wo wir die Lehre von den Abwässerungen überhaupt werden entwickelt haben.

Da mit der Urbarmachung die Einhäugung in den meisten Fällen zweckmäßig verbunden wird, und oft, um das neue Land gegen die Uebertrifft zu schützen, verbunden werden muß, so gehen wir dazu über.

Befriedigungen. Einhäugungen.

§. 212.

Nachtheile derselben.

Ueber die Nutzbarkeit der Einhäugungen der Ackerfelder oder ihre Schädlichkeit im Allgemeinen sind die Meinungen sehr getheilt. So viele Lobpreisungen sie von einigen erhalten, so sind andere durchaus dagegen; dermaßen, daß sie nicht nur ihre neue Anlegung widerrathen, sondern sogar schon gemachte Anlagen dieser Art wieder wegzuschaffen nützlich finden.

Die Nachtheile, welche man ihnen beimißt, bestehen hauptsächlich in folgenden:

- 1) Sie nehmen einen beträchtlichen Raum weg, welcher auf einem guten Boden von einem großen Werthe seyn kann.
- 2) Sie verhindern die Abtrocknung des Bodens, und verursachen, daß man oft um so später zur Bestellung kommen könne.
- 3) Insbesondere bewirken sie eine hohe Anhäufung des Schnees, welcher sich an solchen Stellen spät verliert, und theils die frühere Bearbeitung verhindert, theils aber auch die darunter stehende Saat ersticht.
- 4) Sie geben ein Saamen- und Pflanzenbeet für das Unkraut ab, welches sich unter ihnen nicht vertilgen läßt, und sich dann durch Wurzeln und Saamen in dem Acker verbreitet.
- 5) Einen eben so nachtheiligen Aufenthalt gewähren sie den

Insekten, anderen Thieren, und insbesondere den Sperrlingen und Mäusen.

6) Sie sind der Bearbeitung des Ackerz im Wege, indem sie dem Pfluge nicht gestatten, ganz auszugehn, sondern viele Anwürfe veranlassen, die immer nachtheilig sind.

7) Sie versperren die Wege von einem Acker zum andern, und nöthigen oft große Umwege zu machen, um auf eine andere, oft unmittelbar angränzende Koppel zu kommen.

8) Wenn sie mit Gräben versehen sind, so hat man diese oft nicht so anlegen können, daß sie gehöriges Gefälle haben. Das Wasser staut also darin, und hat schädlichen Einfluß auf den Acker. Höchst selten ist es, daß man die Eintheilung der Koppeln so machen konnte, daß die Befriedigungsgräben zugleich zu Abwässerungsgräben dienten.

§. 213.

Ihre Vortheile.

Dagegen sagt man zum Vortheile der Einhägungen, insbesondere der lebendigen, folgendes:

1) Die allgemeine Erfahrung bezeugt die größere Fruchtbarkeit eingehägter Felder. Sie wird dadurch auf mannigfaltige Weise befördert. Einhägungen erhalten die Wärme besser, indem sie den Wind brechen, und die erwärmte Luft über der Oberfläche des Bodens halten. Bei der Gärtnerei erkennt man den Vortheil einer durch Befriedigung gegen den Wind geschützten Lage allgemein. Man weiß, daß daselbst die Früchte auffallend schlechter stehen, wenn eine Befriedigung an einer Stelle schadhast geworden. Die am Tage von der Sonne erwärmte Luftschicht schützt den Boden und die Früchte gegen die Einwirkung der nächtlichen Kälte. Ueberdem aber ist diese untere Luftschicht am reichsten an den fruchtbarsten Gasen, die von dem Boden und den Pflanzen eingesogen werden, wenn der Wind sie nicht verweht.

2) So sehr die Einhägungen das Gedeihen der Pflanzen befördern, so haben sie eine noch größere Wirkung auf das Gedeihen des Viehes. Je mehreren Schutz das Vieh dadurch gegen den rauhen Wind erhält, desto wohlbehaltener bleibt es bei derselben Weide. Hier entscheiden die Erfahrungen der Engländer, die sogleich für eingehägtes Weideland eine ungleich größere Pacht bezahlen; ja eine so viel größere, je kleiner die Koppeln und je mehr

sie durch viele Befriedigungen abgetheilt sind. Eine Koppel von fünfzig Aeckern in fünf Abtheilungen, behaupten einige, machen so viel Vieh fett, wie eine Koppel von sechzig Aeckern in einer Abtheilung.

3) Die Erhaltung der Feuchtigkeith durch die Einhägungen ist mehr nützlich als schädlich. Ein hoher trockener Boden gewinnt dadurch ungemein, und deshalb kann selbst sandiger Boden einen beträchtlich höheren Werth erhalten, wenn man es dahin bringt, daß er mit guten, lebendigen Hecken durchschnitten und abgetheilt ist.

4) Der Raum, den sie wegnehmen, macht sich durch die Benützung des Wäsenholzes, insbesondere in holzarmen Gegenden reichlich bezahlt. Je fruchtbarer der Boden, desto reicher ist auch der Holzwuchs in diesen Hecken, und desto weniger eigentlichen Forstgrund giebt es; so daß man ohne sie Mangel an Feuerung leiden würde.

Die übrigen Nachtheile, welche man davon anführt, sind unbedeutend, und können durch gehörige Sorgfalt, die man auf die Reinhaltung der Hecken verwendet, gehoben werden.

§. 214.

Resultat der Meinungen.

Man kann aus diesen widersprechenden Meinungen folgende Resultate ziehen:

1) Dem feuchten Ackerboden können vervielfältigte Einhägungen durch zu lange Erhaltung der Masse nachtheilig werden, und hier sollten sich alle Befriedigungen nur auf Gräben beschränken. Allen trockenen Gegenden und dem losern sandigen Boden sind aber Befriedigungen sehr vortheilhaft, und zwar um so mehr, je häufiger er damit durchschnitten ist. Hier überwiegt ihr Nutzen bei weitem die Nachtheile, welche sie in einigen Rücksichten haben könnten.

2) Wenn das Land beständig unter dem Pfluge gehalten und jährlich bestellt wird, ist ihr Nutzen geringer, und kann durch den Aufenthalt, den sie bei der Bestellung veranlassen, überwogen werden. Wird der Acker dagegen wechselsweise zur Viehweide niedergelegt, oder zu mehrjährigen Futterfeldern, so überwiegt der Nutzen der Einhägungen, indem sie die Hütung des Viehes so sehr erleichtern, und ihm allerdings einen höchst wohlthätigen Schutz

geben. Deshalb ist das Verfahren sehr richtig, wenn man die Hecken in dem Vorbereitungsjahre zur Getreidesaat niederhauet, und als Holz benutzt; dann aber während der Zeit, daß der Acker unter dem Pfluge steht, sie allmählich so heranwachsen läßt, daß sie in dem ersten Weidejahre ihre Höhe wiedererlangt haben. Es gehört indessen hierzu eine längere, mehrentheils zehn bis zwölfjährige Rotation.

Die Verschiedenheit der Meinungen, ob man größere oder kleinere Koppeln machen solle, wird sich aus eben den Rücksichten entscheiden lassen. Größere nämlich auf feuchtern oder hauptsächlich dem Getreidebau gewidmeten Feldern; kleinere auf trockenem oder zur Viehweide bestimmtem Boden.

§. 215.

Arten der Befriedigungen.

Die Arten der Befriedigungen unterscheiden sich hauptsächlich in todte und lebendige.

Alle todte Befriedigungen stehen darin den lebendigen nach, daß sie mit der Zeit immer schlechter werden; wogegen sich diese bei einiger Aufmerksamkeit immer verbessern.

§. 216.

Mauern.

Die todten Befriedigungen sind:

1) Mauern. Sie können natürlich nur da versertigt werden, wo man dazu schickliche Steine im Ueberfluß hat.

Mit Mörtel aufgeführt findet man sie wohl nur selten um Ackerfelder, sondern nur um Höfe und Gärten.

Dagegen kommen Mauern von Feldsteinen, sogenannte trockene Steinmauern, die mit Moos und Rasen verbunden sind, häufig vor. Wenn sie haltbar seyn sollen, so werden zum Theil dazu breite und flache Steine erfordert, die gut auf einander gelegt werden können, und die äußern Seiten der Mauer ausmachen müssen. Hat man zugleich einige lange Steine, welche durch die Dicke der Mauer ganz durchgreifen, so bekommt sie eine desto größere Haltbarkeit. Zum Ausfüllen der Mitte und der Zwischenräume kann man sich der runderen Steine bedienen. Hat man wenig breite und flache Steine, so dürfen die Mauern wenigstens nicht hoch gemacht werden. Man belegt sie alsdann mit Rasen,

und bepflanzt diesen mit Stachelbeer- oder Brombeer-Stauden, die recht gut darauf fortkommen, ihre Wurzeln in die mit Erde ausgefüllten Zwischenräume hineinschlagen, die Mauer dadurch selbst befestigen, besonders aber die Befriedigung erhöhen, und Menschen und Vieh abhalten.

§. 217.

Steinwälle.

Oder man verfertigt aus den Steinen nur Wälle, welche unten breit, oben schmal, mehrentheils in einer Rundung zulau-
fen. Die Steine werden hier ebenfalls mit Erde und Rasen ausgefüllt, oben mit Rasen belegt und mit passenden Gewächsen be-
pflanzt.

Ein Hauptvorzug dieser Steinmauern und Dämme ist der, daß sie wenig Platz wegnehmen, und die Beackerung bis an ihren Fuß erlauben. Wenn sie gleich nicht ewig halten, so ist dennoch ihre Ausbesserung und Wiederherstellung, wenn das Material einmal auf der Stelle liegt, sehr leicht. Wo man also zur Reinigung der Felder die Steine ohnehin ausgraben und wegschaffen muß, oder sie nicht weit herbeizuführen braucht, ist ihre Anlage zu empfehlen.

Zuweilen setzt man nur eine Reihe von einfachen Steinen an dem Wege vor den Feldern her, um das Ueberfahren zu verhindern, und eine vielleicht dahinter stehende Hecke zu schützen; auch bei nassen Wegen den Fußgängern einen Steig zu bilden, damit sie nicht auf die Saat übertreten.

§. 218.

Lehmwände.

Die Lehm- oder Wellerwände, welche man in einigen Gegenden antrifft, jedoch mehr zur Befriedigung der Höfe und Gärten, als der Ackerfelder, sind von kurzer Dauer, und müssen oft neu errichtet werden. Zu Zeiten unternimmt man diese neue Errichtung gern, indem der in solchen Mauern der Atmosphäre ausgesetzte Lehm eine auffallend düngende Kraft erhält, wenn er auf den Acker gefahren wird. Vorzüglich ist dies der Fall, wenn diese Mauern im Dorfe und um Misthöfen standen, wo sie die ausdünstenden Stoffe einziehen. Es muß jedoch der Lehm in der

Nähe gegraben werden können, indem eine entferntere Herbeiführung die Sache, der kurzen Dauer wegen, zu kostbar machen würde.

§. 219.

Verzäunungen von Holz.

2) Todte Befriedigungen von Holz. Diese bestehen zum Theil aus Pfahl- und Gatterwerk von mancherlei Art. Bloße aufgestellte Holzscheiten, die durch ein Querholz mittelst der Durchlassung oder mittelst eiserner Nägel oder durch Flechtwerk verbunden sind, machen unter allen die größte Verschwendung von Holz, und sind von kurzer Dauer. Eingegrabene Pfosten, durch deren eingestemmte Löcher Stangen, sogenannte Riecke, oder auch Latten durchgelassen sind, geben Schutz für größere, aber nicht für kleinere Thiere; es sey denn, daß man die Querhölzer sehr vervielfältigte und nahe zusammenbrächte. Hierdurch werden aber die aufrecht stehenden Pfähle wegen der vielen Durchlassungen sehr geschwächt. Deshalb setzt man auch wohl zwei Pfähle neben einander, und verbindet sie mit Pflöcken, worauf die Stangen ruhen.

Der künstlicheren Arten von Lattwerk und Gegitter erwähne ich hier nicht, indem sie ihrer Kostbarkeit wegen nur zur Befriedigung der Gärten anwendbar sind; noch weniger der eigentlichen von Dielen zusammengesetzten Planken.

Oder sie bestehen aus Flechtwerken. Wo man Reiser und junge Lohden in Ueberfluß haben kann, giebt dieses Flechtwerk eine gute und ziemlich haltbare Befriedigung ab, zumal wenn man die Pfähle aus solchem Holze macht, welches Wurzel schlägt, und eine Weile zu vegetiren fortfährt. Dies Flechtwerk wird übrigens auf mannigfaltige Weise gemacht.

Diese Holverzäunungen, welche man in manchen Gegenden Deutschlands noch häufig findet, werden und müssen bald aufhören, indem der Mangel des Holzes, oder wenigstens die größere Sparsamkeit, womit man es behandelt, diese Verschwendung desselben nicht länger dulden wird. In den Dörfern, wo man sie am häufigsten antrifft, haben sie obendrein den großen Nachtheil, daß sie ein entstandenes Feuer mit unglaublicher Schnelligkeit von einem Gehöfte zum andern fortleiten, und wenn man ihre Niederreißung verabsäumt, ein ganzes Dorf schnell in Flammen setzen.

§. 220.

Erdwälle.

3) Erdwälle.

In der Regel sind diese mit Gräben auf beiden Seiten, woraus die Erde genommen worden, versehen, und werden dann oft mit Hecken verschiedener Art auf ihrem Gipfel, oder auf trocknerem Boden am Fuße des Walles und an der Kante des Grabens bepflanzt.

Die dauerhafteste Art derselben ist die, welche von Rasen aufgesetzt werden, und in einem losern sandigen Boden finden andere kaum statt. Da es aber nicht ausführbar seyn würde, den erforderlichen Rasen anderswoher herbeizuschaffen, so muß das Land, wo sie aufgesetzt werden sollen, vorher beraset seyn, und eine Reihe von Jahren zur Erzeugung dieser Grasnarbe geruhet haben. Am meisten finden sie deshalb statt, wo altes Weideland urbar gemacht und befriedigt werden soll, und wo deshalb die Errichtung solcher Erdwälle, wenigstens zur Befriedigung jedes Eigenthums, um so weniger verabsäumt werden mußte.

Sie nehmen freilich einen beträchtlichen Raum weg, indem zur Errichtung eines solchen Walles mit Inbegriff der Gräben eine Breite von 16 bis 18 Fuß erforderlich ist. Jedoch kann der innere Graben in der Folge eingehen.

Das Wesentliche ihrer Verfertigung besteht in Folgendem: Es wird die Linie, welche den Grund des Walles, der gewöhnlich 8 Fuß beträgt, ausmachen soll, nach der Schnur auf beiden Seiten abgestochen, und so auch die Linie der beiden Gräben, deren obere Weite auf jeder Seite 4 bis 5 Fuß beträgt. Man sticht nun aus dem Grunde des Walles zuerst den Rasen in Soden von ungefähr einem Quadratfuß aus, in der Dicke seiner Grasnarbe. Die lose daran befindliche Erde wird abgeschüttelt. Am Rande der Wallfläche läßt man aber $\frac{1}{2}$ Fuß stehen. Nun legt man eine Reihe Soden mit der Grassseite zu unterst gefehrt in gerader Linie dicht neben einander — um etwas weiter als den Grund des Walles zurück — auf beiden Seiten an. Den Zwischenraum zwischen beiden Reihen füllt man mit der aus dem Grabenraum, nach geschehener Abbringung der Soden, ausgestochenen Erde, bis zu gleicher Höhe mit dem Rasen aus. Hierauf wird die zweite Reihe von Rasen angelegt, und zwar so, daß jedes

Stück Rasen die Fuge der beiden vorhergehenden bedecke, auf dieselbe Weise, wie man Ziegel zu legen pflegt. Diese Reihe wird aber etwas mehr eingezogen, so wie auch die folgenden, damit der Wall eine gehörige Abdachung erhalte. Damit die Arbeiter dieses richtig beobachten, ist es rathsam, ihnen aus Leisten oder Latten zusammengesetzte Schablonen in die Hand zu geben, welche die Form des Walles bestimmen, in einiger Entfernung aufgestellt werden, und an denen eine Richtschnur angelegt werden kann. Soll der Wall etwa, von seiner Basis an, $3\frac{1}{2}$ Fuß hoch werden, so kann man für die obere Fläche 3 Fuß annehmen, und die Abdachung läuft also bis auf den hervorstehenden Fuß des Walles, also von 3 zu 8 Fuß ab.

Bei der Legung der Rasen muß darauf gesehen werden, daß man diejenige Seite desselben zur Außenseite wähle, welche am ebensten abgestochen worden. Es ist auch gut, wenn die eine Seite gleich so schräg abgestochen wird, als zu der erwähnten Abdachung erforderlich ist; sonst muß der Wall nachher eben geschnitten werden. Jede Reihe von Rasen wird nun auf der unteren fest gestampft, jedoch so, daß sie nicht zerquetschet werden. Der Zwischenraum zwischen beiden Reihen wird bei jeder Lage mit ausgegrabener Erde jedesmal ausgefüllt, so daß es, wenn sie fest gestampft worden, eine ebene horizontale Fläche bildet.

Man fängt diese Arbeit gewöhnlich im Herbst an, und läßt dann den Wall, wenn er etwa die Höhe von $1\frac{1}{2}$ bis 2 Fuß erreicht hat, den Winter über stehen, damit sich der Grund erst völlig sacke. Das Uebrige wird dann im Frühjahr vollführt, jedoch so früh als möglich und ehe die dürre Jahreszeit eintritt, damit der Rasen noch vor derselben verwachsen könne. Die ausgestochenen Soden kann man sicher den Winter über liegen lassen, aber nicht übereinandergehäuft, sondern auf der flachen Erde, mit der Grasseite nach oben gekehrt.

Reicht der Rasen aus der Wall- und Grabenfläche zur Auf- führung des Dammes nicht zu — denn dies läßt sich, da er von verschiedener Dicke ist, nicht genau bestimmen — so muß man freilich mit dem Abstecken desselben weiter ins Land gehen oder ihn herbeiführen, welches auch in dem Falle nöthig seyn wird, wenn man an dürre Stellen kommt, wo kein Rasen gewachsen ist. Wird den Gräben auf beiden Seiten die gehörige Abdachung ge-

geben, so reicht die ausgestochene Erde zur Aufführung des Walles gerade zu.

Wo der Boden sehr lehmig und bindend ist, bedarf es der Aufsehung des Dammes von Rasen nicht, sondern man kann einen ausgeworfenen Erdball nur auf der Oberfläche mit Rasen belegen. In an feuchten Stellen hat dieses sogar Vorzüge, indem der Rasen, der daselbst dick und moosig zu seyn pflegt, leicht faulen und bröcklich werden würde, wenn man ihn über einander auslegte. Weil in diesem Falle der Rasen, den man aus der Grabensfläche aussticht, zur Belegung mehrentheils zureicht, so braucht man den von dem Grunde des Walles nicht abzustechen, sondern kann die Erde aus den Gräben gleich aufwerfen, und daraus den Wall mit gehöriger Abdachung bilden. Die Rasen, womit er belegt werden soll, müssen dann aber vorsichtig, und zumal, wenn sie dick sind, so schräg abgestochen werden, daß sie, um die schräge Fläche zu bilden, genau an einander passen, und die obere Ede mit ihrer untern Kante unter die darunter liegende Ede untergreife. Man fängt mit der Belegung natürlich unten an, und setzt zuerst die untere Reihe, die sowohl im Ganzen als in den einzelnen Rasenstücken eine gleiche Breite haben muß. Darüber wird die zweite Reihe gesetzt, und zwar die einzelnen Stücke in Verbands mit den Stücken der untern Reihe und möglichst genau eingefügt; dann die dritte Reihe und sofort bis zum Gipfel des Walles. Die Erde wird unter die Rasen gehörig untergestopft, so daß eine völlig ebene Fläche gebildet werde, und durchaus keine Höcker oder Vertiefungen entstehen.

Diese Erdwälle werden sodann mit Hecken, mehrentheils auf dem Gipfel, zuweilen auch an den Seiten bepflanzt, wovon so gleich die Rede seyn wird.

Die Befriedigung endlich mit bloßen Gräben ist in feuchten Gegenden vorzuziehen. Von der Anlage der Gräben aber werden wir bei der Lehre von der Abwässerung ausführlicher reden.

§. 221.

Lebendige Befriedigungen.

Die lebendigen Befriedigungen oder die rünen Hecken werden auf Erdwällen sowohl, als auf ebenen Boden nach mancherlei Weise und von verschiedenen Pflanzen angelegt. Man macht sie

von einer Pflanzenart oder mengt mehrere dazu tauglichen Arten untereinander.

Unter den Pflanzen, die gewöhnlich dazu genommen werden, sind folgende in unserm Klima die gebräuchlichsten und zweckmäßigsten:

Crataegus oxyacantha — der Weißdorn, Hagedorn oder Mehlborn.

Prunus spinosa — der Schwarzdorn.

Rosa canina — die Hahnebutte.

Corylus avellana — die Hasel.

Sambucus nigra — der Holunder.

Carpinus betulus — die Hainbuche, Hagebuche.

Ribes grossularia — die Stachelbeere.

Betula alba — die Birke.

Ulmus campestris — die Ulme, Rüster.

Salix — mehrere Arten von Weiden.

Robinia pseudacacia — die Akazie.

Einige Ginsterarten — *Genista* — und das *Vigustrum* — *Ligustrum vulgare* — welche aber in unserm Klima leicht abfrieren, obwohl sie wieder ausschlagen.

Den Berberitzen-Strauch, *Berberis vulgaris*, den man vormals häufig zu Hecken, entweder allein oder vermengt empfohlen hatte, verwirft man jetzt gänzlich, da es durch unlängbare Erfahrungen ausgemacht ist, daß er dem Getreide bis zu einer Entfernung von fünfzig Schritt höchst schädlich werde.

Man muß unter diesen Pflanzenarten diejenigen auswählen, welche dem Boden am angemessensten sind. Was auf dem Boden wild wächst, ist ohne Zweifel am meisten für ihn geeignet, und auf dessen Fortkommen kann man am sichersten rechnen. Jedoch kann man durch sorgfältige Behandlung und auf wohl vorbereitem Grunde oft auch Strauchgewächse fortbringen, denen der natürliche Boden nicht zusagt. Wo man aber zweifelhaft darüber ist, wird es doch immer rathsam seyn, sie mit andern zu verbinden, die ihren Platz ausfüllen können, wenn jene nicht fortkämen.

§. 222.

Weißdornhecken.

Unter allen zu Hecken geeigneten Pflanzen ist der Weißdorn ohne Zweifel die vorzüglichste. Er giebt, gehörig angezogen, die

allerundurchdringlichste Bewährung, hält sich dicht geschlossen, wuchert mit seiner Wurzel nicht ins Land, und unterdrückt die Früchte in seiner Nachbarschaft nicht. Auch verbreitet er seine Zweige nicht übermäßig, und läßt sich leicht in Schranken erhalten, so daß man ihn nur wenig und selten zu beschneiden braucht. Alle Thiere scheuen ihn seiner Dornen wegen. Er beherbergt keine Vögel und Ungeziefer; auch leidet er, wenn er einmal in Schuß gekommen, wenig Unkraut unter sich. Allein er erfordert einen guten Lehmboden oder Gartenerde, und kommt weder auf zu dürrem noch auf nassem Boden fort.

Man findet ihn zuweilen häufig wild in Laubhölzern wachsend. Aber theils ist dieses selten, theils haben die durch Kunst im Freien angezogene Pflänzlinge einen großen Vorzug vor denen, die in den Holzungen wild und in dem Schatten der Bäume aufgewachsen sind. Dies ist überhaupt mit allen Arten von Sträuchern, deren man sich zu Hecken bedient, der Fall. Daher ist es allemal rathsamer, die sämtlichen Heckenpflanzen, vornämlich aber diesen Weißdorn, in besonderen Pflanzschulen anzuziehen. Es werden dazu zwar allerdings mehrere jahrlange Vorbereitungen erfordert. Wenn man aber die Zeit daran wenden kann, so werden in den meisten Fällen die bessern in Pflanzschulen erzogenen Pflänzlinge weniger kosten, als die wilden in Holzungen gerahdeten.

Die Erziehung des Weißdorns ist am umständlichsten, lohnt dann aber auch die Mühe.

Der in rothen Beeren eingeschlossene Saamen wird im Herbstes gesammelt. Man legt ihn mit den Beeren entweder sogleich in Rillen auf einem guten mürben, jedoch nicht zu fetten Boden; oder aber man mengt ihn mit guter Erde in Töpfen, hält diesen Winter über mäßig feucht und warm, befeuchtet, was von vorzüglicher Wirkung seyn soll, die Erde zuweilen mit der Soole von Pöfelfleisch. Hierdurch bewirkt man zuweilen, daß der Saamen, wenn die so behandelten Beeren nun im Frühjahr in die Erde gelegt werden, schon in demselben Jahre hervorbreche und das Pflänzchen bilde, welches sonst immer erst im zweiten, manchmal sogar im dritten Jahre geschieht. Um den Saamen in der Erde gegen Mäuse und Ungeziefer zu sichern, bedeckt man ihn in den Rillen mit scharfem Flachsweig, streuet auch wohl Glascherben u. dgl. dazwischen, und streicht dann erst die Erde wieder darüber her. Das Saamenbeet muß von Unkraut rein gehalten

werden, welches dadurch sehr erleichtert wird, daß man die Reihen bezeichnet, um zwischen denselben mit der Schaufel sicher durchfahren zu können.

Im zweiten Jahre nach dem Auslaufen werden die Pflänzlinge in die Schule versetzt. Man nimmt ihnen die Pfahlwurzeln sowohl, als die zu weit auslaufenden Seitenwurzeln, damit sie um so mehrere Wurzelbüschel zunächst am Stamme bilden.

Man setzt sie in die genugsam von einander entfernten Reihen dicht an einander. Je öfter diese Reihen bearbeitet werden, um desto besser gedeihen die Pflänzlinge. Dies geschieht im Garten gewöhnlich mit dem Spaten oder der Hacke, aber bei großen Pflanzungen dieser Art im freien Felde auch mit dem Pfluge und der Pferdehacke. Im ersten Jahre ist es rathsam, mit der geraden Seite des Pfluges so dicht wie möglich an den Pflanzenreihen heranzuziehen, oder mit dem Grabscheit herzustechen, um ihnen die auslaufenden Wurzeln abzuschneiden. Im zweiten Jahre aber bleibt man entfernter. Starkes Anhäufen der Erde an den Pflanzen ist jedoch nicht rathsam. Sie müssen drei auch wohl vier Jahre in dieser Pflanzschule stehen, ehe sie hinreichende Stärke erlangt haben.

Man hat gewöhnlich empfohlen, zu diesen Pflanzenschulen nur magern Boden zu nehmen, um die Pflänzlinge nicht zu verwöhnen. Andere aber sind entgegengesetzter Meinung, und halten die auf reichem Boden üppiger gewordenen Pflänzlinge für vorzüglicher.

Wenn sie dann an ihren Ort verpflanzt werden sollen, so muß dieser gut vorbereitet seyn. Sollen sie auf einem nach der vorgeschriebenen Art bereiteten Erdwall gesetzt werden, so kann dieses sogleich bei der Vollendung desselben geschehen, in welchem Falle man dann die Vorsicht gebraucht, die bessere unter dem Rasen liegende oder von demselben abgeschüttete Erde zurückzulegen, und solche auf dem Gipfel des Walles den Pflanzenwurzeln zunächst zu bringen.

Wenn sie aber in der flachen Erde eingepflanzt werden sollen, so ist es am besten, einen Strich von etwa 6 Fuß Breite auf 2 Fuß Tiefe zu rajolen. Wo diese Arbeit im Großen zu kostspielig wäre, ist es zureichend, eine solche Breite den Sommer vorher mit dem Pfluge häufig, zum erstenmale bis zur möglichsten Tiefe

Dritter Theil. R

zu bearbeiten, um die vollkommenste Foderung und Reinigung vom Unkraut zu bewirken.

Vor Winter öffnet man dann die Furche, in welcher die Pflänzlinge eingelegt werden sollen, mehrentheils eines Fußes tief, damit die Erde den Winter hindurch noch völlig ausgelustet werde. Die Pflanzung geschieht am besten im Frühjahr, so früh als möglich, wenn gleich ein nachkommender Frost noch zu besorgen wäre. Man eilet mit der Einlegung der Pflanzen, nachdem sie aus der Saamenschule ausgenommen worden, möglichst, beschneidet ihnen nun die Wurzeln nicht, sondern stukt nur die obere Spitze der Zweige ab. Man wählet Pflanzen von möglichst gleicher Stärke aus, um sie neben einander zu setzen. Die schwächeren läßt man in der Saamenschule stehen, oder setzt sie an eine besondere Stelle, wo man sie besser verpflegen kann. Fehlerhaft ist gewiß die von Einigen angerathene Methode, wechselsweise starke und schwache Pflanzen in Verbindung zu bringen; denn letztere werden dann von ersteren völlig unterdrückt.

Kann man etwas schwarze Gartenerde oder zergangenen Mengedünger herbeischaffen, um die Furche zur unmittelbaren Bedeckung der Wurzeln damit auszufüllen, so ist dies für die Pflanzen sehr wohlthätig. Ueber diese gute Erde aber legt man gern etwas magere aus der Tiefe herausgeholte todte Erde, damit das Unkraut, was in der schwarzen Erde liegt, unterdrückt werde.

Die Pflanzen werden nun in der Reihe, 6 bis 12 Zoll von einander, eingesezt. Sind die Pflanzen stark und gesund, so ist letzteres zureichend. Zuweilen pflanzt man auch, um eine starke Bewährung zu haben, zwei Reihen, diese müssen dann aber 2 Fuß auseinander stehen. Die meisten setzen die Pflänzlinge schräg und fast liegend ein, so daß zwei und zwei sich mit ihrer Spitze berühren oder durchkreuzen, in der Erwartung, daß sie in dieser schrägen Richtung fortwachsen, und so von selbst ein Geflechte bilden werden. Dies aber geschiehet nicht, sondern ihre Schüsse wachsen um so mehr perpendikulär in die Höhe; die Stämme reiben sich an einander und leiden dadurch Schaden, weswegen ich eine gerade Pflanzung immer vortheilhafter gefunden habe. Nur die Seitenschüsse können sich mit einander verbinden.

Man befördert dieses sehr, wenn man die Schüsse mit einander durchsicht und mit Bast oder Bindweiden verbindet. Aber diese Arbeit ist mühsam, und wird deshalb wohl nur bei Hecken

um Gärten oder kleine Felder angewandt; und man kann ihrer überhoben seyn, weil dieses Durchflechten allmählig von selbst erfolgt, wenn man die Hecke nur gut behandelt, und sie nicht gar zu schmal beschränkt durch übermäßiges Schneiden.

Um die Hecke von unten recht dicht zu bekommen, ist es vortheilhaft, die Pflänzlinge, nachdem sie ein Jahr gestanden, einen oder zwei Zoll hoch über der Erde abzuschneiden. Sie treiben alsdann aus dem untern Theile des Stamms um so mehrere Nebenschüsse aus. Dann muß man sie aber frei wachsen lassen, und nicht zu sehr nach Gärtnermanier unter der Scheere halten. Es ist genug, die zu sehr in die Höhe schießenden Spitzen abzustutzen, die Seitenzweige aber frei fortwachsen zu lassen. Selbst das Abstutzen der aufwärts wachsenden Hauptzweige darf nicht zu niedrig geschehen und zu oft wiederholt werden, in der Absicht, die Pflänzlinge dadurch zu mehreren Seitentrieben zu zwingen. Es entstehen sonst an der Stelle, wo man sie abgestutzt hat, viele Ausstriche, und die Pflanzen bekommen dadurch eine Art von Krone, wie man sie den Obstbäumen giebt. Hierdurch aber wird ihr oberer Theil zu belaubt und zu schwer für den Stamm, und dieses dicke Laub bewirkt gerade, daß der Stamm seine untern Schößlinge abwirft, und am Boden kahl wird. In den ersten Jahren geschiehet also nur dieses Abstutzen mäßig, an den Seiten aber gar nicht. Dann wird ein Beschneiden nöthig. Dieses muß an den Seiten aber auch nicht nach der Art der Gartenhecken geschehen, die eine völlig gerade Mauer bilden, oder unten vielleicht noch dünner wie oben gehalten werden. Man muß vielmehr die Hecke unten breit und oben dünner zulaufen lassen, wodurch man erreichen wird, daß sie diese Form dann beibehält, und am Fuße am dicksten und undurchdringlichsten wird. In der Folge ist es genug, wenn dieses Beschneiden nur alle fünf bis sechs Jahre einmal geschiehet, ausgenommen wenn man es nöthig fände, ihr oben die zu geilen Ausschüsse etwas zu benehmen. Man kann eine solche Weißdornhecke $3\frac{1}{2}$ Fuß hoch werden lassen, wobei sie genugsam dicht bleiben kann. In dieser Höhe giebt sie eine hinreichend sichere Bewährung, um so mehr, je breiter sie unten ist. Eine solche Hecke ist von langer Ausdauer, und man weiß, daß einige über hundert Jahr alt sind, und sich im besten Stande befinden.

§. 223.

Die Hecken von Schwarzdorn und Hahnebütten werden wohl selten durch künstlich aufgezoogene Pflanzen, sondern mehrtheils von den wilden Auschößlingen, die diese Pflanzen in großer Menge machen, angelegt. Man kann sie ziemlich groß verpflanzen, und sie gehen leicht an. Man läßt sie dann wild wachsen, und die Schwierigkeit dabei ist nur die, daß man sie in Schranken erhält, weil sie ihre Ausläufer mächtig verbreiten und damit in das Land einwuchern. Sie werden häufiger zu den gemengten Hecken als zu den gleichartigen gebraucht.

§. 224.

H a s s e l h e c k e n.

Die Hecken von Hasseln werden gewöhnlich durch die unmittelbare Legung der Rüsse auf der Stelle, wo sie stehen bleiben sollen, angelegt. Auf frisch aufgesetzten Erdwällen kommen sie sehr leicht fort, weil der Boden hier wie rajelt, und durch die Rasen gegen das Austrocknen geschützt, auch vom Unkraute rein ist. Auf ebenem Felde muß jedoch der Boden, wie bei den Weißdornhecken gesagt worden, durch Spaten oder Pflug vorbereitet werden. Man macht sodann die Rinne, worin die Rüsse gelegt werden sollen. Dies geschieht am besten so früh als möglich, damit die Erde sich lüfte. Im Herbst nimmt man den in den Graben angehäuften Schlamm oder halb vermodertes Laub, und mengt es mit der aus der Rinne ausgeföchenen Erde.

Die Rüsse müssen vollkommen reif ausgewählt werden, und es ist deshalb besser, wenn man solche nimmt, die im Spätherbste durch das Schütteln von selbst abfallen. Sie werden den Winter hindurch in trockenem Sande aufbewahrt. Im Frühjahr — denn vor Winter ist es der Mäuse wegen gefährlich — werden sie in die Rinne 4 Zoll von einander in einer Reihe, oder wenn die Rinne breit genug gemacht worden, in zwei Reihen gelegt, und dann etwa mit 3 Zoll Erde bedeckt. Im Junius pflegen sie hervorzukommen, und wachsen dann schon in dem einen Sommer einen Fuß hoch. Stehen die Pflanzen zu dicht, so kann eine um die andere verzogen, und dann dahin versetzt werden, wo sich etwa Lücken finden.

Solche Hasselhecken bedürfen dann nur in den ersten Jahren einiger Wartung, um sie vom Unkraute zu befreien. Sie werden

nachher alle neun oder zehn Jahre an der Erde abgehauen, geben eine beträchtliche Holznutzung, besonders für die Bötticher, und treiben schnell wieder in die Höhe.

§. 225.

Hainbuchenhecken.

Die Hainbuche wird vom wilden Aufwuchse genommen, oder auch in der Saamenschule erzogen. Sie war vormals zu steifen Gartenhecken sehr beliebt, und bildet eine dichte grüne Mauer, wenn sie strenge unter der Scheere gehalten wird. Außerdem aber wird sie unten kahl und treibt in die Höhe, und man kann sich von derselben zwar eine Verpfählung, wenn sie in zwei Reihen in Verband gepflanzt worden, versprechen, aber eigentlich keine Hecke. Ein Gleiches ist mit der Ulme oder Rüster der Fall, auch mit der Birke und dem Holunder, wenn man sie nicht häufig niederhaut und frisch austreiben läßt, oder sie nach der in der Folge zu beschreibenden Knickmethode behandelt.

§. 226.

Akazienhecken.

Die Akazien scheinen sich wegen ihrer scharfen Stacheln und schnellen Wachsthum zu Einhägungen sehr zu schicken, und manche haben sie dazu angerühmt. Es ist mir aber nicht gelungen, eine dichte Hecke davon zu ziehen. Denn da sie gar zu üppige Schüsse in einem Jahre treiben, die sogleich holzig werden, so sind sie kaum niederzuhalten. Gehen sie aber in die Höhe, so werden sie unten kahl. Es kann indessen seyn, daß ich nicht die rechte Methode, sie zu behandeln, getroffen habe. In gemischten Hecken mag sie sich ihrer Stacheln wegen sehr gut passen; allein auch bei dem Abhauen oder Niederbeugen die Arbeit sehr beschwerlich machen.

§. 227.

Die Hecken von stachlichem Ginster, welche aus dem an-her Stelle gelegten Saamen sehr leicht aufwachsen, und eine ziemlich feste Bewährung bilden, haben nur das Ueble, daß sie in jedem strengen Winter abfrieren.

Die Egustrunhecken geben eine zu schwache Bewährung.

§. 228.

Weidenhecken.

Die Weiden geben zwar nicht leicht eine dicke Hecke, aber doch eine Art von Verzäunung, die zur Abhaltung des Viehes nützlich seyn kann. Man bedient sich ihrer nützlich, um den Rand eines angelegten Erdwalles gleich gegen den Andrang des Viehes zu schützen, und sticht sie zu dem Ende zwischen dem Fuße des Walles und dem Rande des Grabens, oder auch an den Seiten des ersteren, wenn man die Mitte desselben mit einer andern jungen Hecke versehen will. Man nimmt dann zweijährige Weidenstöcklinge, und schneidet sie in Stücke von 1 bis $1\frac{1}{2}$ Fuß lang, sticht solche 2 Fuß auseinander, und so, daß sie nur 3 bis 4 Zoll aus der Erde hervorstehen. Sie treiben dann gleich im ersten Jahre Lohden, die mit einander verbunden werden können. So wie die Hecke in der Mitte des Walles sich gebildet hat, werden sie weggehauen.

In trockenen Gegenden paßt sich die gewöhnliche Bruchweide dazu am besten. An feuchten Orten, wo man sich fast allein mit diesen Hecken behelfen muß, nimmt man die dem feuchten Boden mehr angemessenen Arten, und behandelt sie nach der Knickmethode.

§. 229.

Gemischte Hecken.

Zur Befriedigung der Ackerfelder, sowohl auf ebenen Flächen, als auf den Erdwällen, werden aber häufiger gemischte Hecken genommen, aus allen obengedachten Arten, mit Ausnahme des Weißdorns, gemengt; auch wohl mit untermischten Eichen und Buchen. Man behandelt sie nach der Knickmethode, welche in Folgendem besteht:

Wenn sie herangewachsen sind, werden sie einige Zoll über der Erde verstükt, und alle 4 Fuß bleibt eine Lohde, in einer Höhe von 3 bis 4 Fuß stehen, die zum Pfahl dienen soll. Fehlt daselbst eine gute zum Pfahl dienbare Lohde, so setzt man einen Weidenstößling ein, und zwar beides in möglichst gerade Linie. Alle 12 Fuß aber läßt man einen Stamm ganz aufschießen.

Man reinigt dann die Gräben, und wirft die Erde an die Hecke heran. Dies muß bei jedesmaliger Reinigung des Grabens

wohl beobachtet werden, und es ist sehr fehlerhaft, diese fruchtbare Erde, welche billig zur Düngung der Hecke dienen soll, nach außen zu werfen.

Wenn die große Bohde nun herangewachsen ist, so wird solche zweimal eingehauen, einmal dicht am Boden, und das zweite Mal einen Fuß höher. Dieses Einhauen geschieht so tief, daß wenig mehr als die Borke auf der einen Seite sitzen bleibt. Der Baum wird dann nach der entgegengesetzten Seite niedergebogen, und zwischen die stehen gebliebenen Pfähle geflochten oder angebunden. Dieser umgelegte, noch fortvegetirende Baum giebt eine feste Bewährung, das junge Holz wächst dazwischen, und erhält an ihm eine Stütze.

Insbefondere wird diese Methode bei Hecken, die größtentheils aus Birken und etwa Haseln bestehn, gebraucht, und ich habe gesehen, daß dadurch dichte Bewährungen auf sehr sandigem Boden geschaffen worden. Wo aber der Holzwuchs in besserem Boden üppig ist, da ist man von derselben abgegangen, weil der von dem umgelegten Stamme abtriefende Regen dem Emporkommen der jungen Schüsse nachtheilig seyn, und das dichte Bewachsen der Hecke hindern soll.

§. 230.

Man glaubt sich hier besser dabei zu befinden, wenn man alle 10 bis 12 Jahr eine solche gemischte Hecke nahe über dem Boden geradezu weghaut, und sie dann ohne alle Umstände wieder aufwachsen läßt. Die Sache ist nicht nur weniger mühsam, sondern man hat auch eine größere Holzbenußung davon, und sie paßt sich bei Koppelpwirthschaft um so besser, da man der Hecken in den Jahren, wo das Land unter dem Pfluge steht, nicht bedarf, und sie gern wegschafft. Man nennt daselbst diese abzuholzenden, auf einem Erdwall angelegten Hecken Knicke. Ich vermuthe, daß dieser Ausdruck von der ursprünglichen Methode des Einknickens (Einbrechens und Umbiegens) herkommt, daß man aber diesen Ausdruck beibehalten habe, nachdem man jene Methode aus einer oder der andern Ursache abschaffte.

§. 231.

Will man eine Hecke auf ebener Erde ohne Wall und Graben anlegen, so muß sie in ihrem jungen Zustande nothwendig gegen die Beschädigungen des Viehes, häufig auch der Menschen

geschützt werden, und es ist deshalb nothwendig, irgend eine trockne Bewährung vor sie herzuführen, die nur stark und dauerhaft genug zu seyn braucht, um bis dahin zu halten, daß die Hecke Haltung und Stärke genug bekommen hat. Diese Bewährung, sie bestehe worin sie wolle, muß einen zureichenden Abstand von der Hecke, 2, 3, auch wohl 4 Fuß haben. Denn wäre sie dicht, so würde sie wegen der Beraubung des Lichts die Hecke nicht aufkommen lassen, und sie insbesondere an der einen Seite schwach machen; bei ihrer Begnehmung aber den verzärtelten und an ihren Schutz gewöhnten Pflanzen Krankheiten ziehen. Wäre sie hingegen weit und lustig, so würde sie das Vieh nicht verhindern, an den jungen Ausschüssen der Hecke zu nagen, wodurch diese ungemein zurückgesetzt und verkröppelt wird. Auch muß man verhindern, daß kein Fußweg dicht an der Hecke hergehe, indem bei häufigem Auf- und Niedertreten keine Hecke, insbesondere von Weißdorn, zu Stande kommen kann.

§. 232.

Eine gute Befriedigung und Abtheilung des Landes durch lebendige, starke und genugsam abwehrende Hecken erleichtert die Benützung durch verschiedenartige Gewächse und durch die Beweidung mit mehreren Arten von Vieh, und ist deshalb da, wo eine große Mannigfaltigkeit beider statt findet, von besonderem Vortheil. Sie sichert überdem gegen Diebstähle und gegen Beschädigungen weit mehr als ein offenes Feld. Ueberdem aber scheint mir eine ganze mit bepflanzten Wällen und Gräben häufig durchschnittene Provinz, zumal bei einer hügeligen oder wellenförmigen Oberfläche, das Eindringen des Feindes bei einer wohl geleiteten Vertheidigung durch leichte Infanterie wo nicht unmöglich, doch äußerst schwierig zu machen, und der feindlichen Kavallerie und Artillerie unübersteigliche Hindernisse in den Weg zu legen. Das ganze Land macht hier eine fortlaufende Festung aus, und wenn die Gräben und Koppeln, wie sehr leicht möglich ist, mit einiger militairischen Rücksicht angelegt wären, könnte m. E. ein Land dadurch weit sicherer, als durch eigentliche Festungen geschützt werden. Und dennoch würde es dem Staate ungleich weniger kosten, das ganze Land auf diese Weise zu einer ununterbrochenen Festung zu machen, als einzelne Festungswerke um die Städte zum größten Unglücke für dieselben anzulegen.

A b w ä s s e r u n g.

§. 233.

Die Ableitung der überflüssigen und schädlichen Feuchtigkeit gehört unter die wichtigsten Gegenstände und Rücksichten bei der Agrikultur. Sie muß auf Boden, der ihrer bedarf, jeder höheren Kultur vorhergehen, indem diese ohne jene durchaus fruchtlos ist. Die richtige Beschaffung derselben schützt auf kultivirten Feldern die Saaten gegen die häufigsten Unfälle, und viele bisher unbrauchbare Flächen können dadurch urbar gemacht und zu den allerfruchtbarsten Fluren umgeschaffen werden. Die Kunst der Abwässerung aber ist auch eine der schwierigsten und am meisten verwickelten in dem ganzen Umfange der Agrikultur. Die Fälle sind in Ansehung der Ursachen sowohl, als der anzuwendenden Mittel von unendlicher Mannigfaltigkeit, und sie einzeln beschreiben und charakterisiren wollen, wäre eine vergebliche Mühe, da jeder etwas eigenes hat. Es kommt aber nur darauf an, daß man sich, nach den Gesetzen, welche das Wasser in seiner Bewegung und in seinem Verhalten gegen feste Körper befolgt, von dem verschiedenen Ursprunge der Rässe einen klaren Begriff mache, und dann in jedem vorkommenden Falle die Ursachen derselben richtig unterscheide und treffe. Dann werden sich die Mittel von selbst ergeben, welche man am zweckmäßigsten anzuwenden hat, und mit Rücksicht auf die Lokalität jedes concreten Falles ausführen muß.

Bei größeren Wasserleitungen muß die Lehre von der Hydraulik, Hydrodynamik und Hydrostatik mit allen mathematischen Gründen, worauf sie beruhen, vorausgesetzt werden. Da ich hier aber nur diejenigen Kenntnisse voraussetzen darf, die man von jedem denkenden Landwirthe fordern kann, so beschränke ich mich auf dasjenige, was ohne jene gründlichen Kenntnisse auch ihm verständlich seyn muß, und was in seinem Wirkungskreise liegt. Hierzu gehören aber die Entwässerungen und Eindeichungen ausgedehnter Distrikte und die Ziehung erheblicher Kanäle nicht. Diese müssen ausgebildeten und erfahrenen Wasserbauverständigen, welche ihr ganzes Studium darauf verwandt haben, überlassen werden, und es ist nur zu bedauern, daß auch bei ihnen die Wissenschaft noch nicht auf die Stufe gebracht worden ist, welche uns

gegen mannigfaltige Fehler und Mißgriffe der erfahrensten unter ihnen sicherte.

§. 234.

Naturgesetz des Wassers.

Bekanntlich hat das Wasser wegen des geringen Zusammenhanges oder Anziehung seiner Partikeln — als worin das Wesen der Flüssigkeit besteht — die Eigenschaft oder das Bestreben, mit jedem seiner Partikeln den niedrigsten Platz zu erreichen, wohin es kommen kann, sich folglich ins Gleichgewicht zu setzen oder eine horizontale Fläche zu bilden. Es wirkt mit einer seiner Schwere gleichen Kraft nicht wie feste Körper bloß auf den Grund, worauf es ruhet, sondern auch auf die Seitenwände, die es einschließen. Dieser Druck erstreckt sich so weit, wie seine Verbindung ununterbrochen ist. Daher tritt es in zwei miteinander verbundenen Röhren aus der einen in die andere so weit heraus, bis es in beiden in horizontaler Linie, oder, wie man es gewöhnlich nennt, im Niveau steht. Die Weite der Röhren hat hierauf gar keinen Einfluß, beide können von einem sehr ungleichen Durchmesser seyn, indem dieser Druck durch die Friktion überall nicht vermindert wird. Vielmehr kann in einer Röhre von sehr kleinem Durchmesser das Wasser höher, als in einer damit verbundenen von großem Durchmesser aufsteigen, vermöge der Anziehung des Wassers durch feste Körper nach dem bekannten Gesetze der Haarröhrchen. Eine lockere Erde wirkt aber nach demselben Gesetze den Haarröhrchen gleich, wie dies einem jeden bekannt seyn wird, der einen mit Erde angefüllten im Boden durchlöcherten Topf in eine Schale mit Wasser gesetzt hat; wo er nämlich bemerkt haben wird, daß die Feuchtigkeit weit höher heraustritt, als sie in der Schale steht.

§. 235.

Durchlassende und undurchlassende Lagen des Erdbodens.

Der Erdboden besteht aus Lagen von Erden und Steinen, die das Wasser entweder durchlassen, und folglich in Verbindung erhalten, oder die es nicht durchlassen, und seine Kommunikation trennen. Die Dammerde, der Torf, der Sand, der Kiez, der pulvrige Kalk oder Kreide, alle Steine von porösem Gewebe, Steingefchiebe und spaltige Felsen sind durchlassende

Körper. Nur dichte Felsenmassen, verschiedene andere Mineralien, vorzüglich aber der Thon und der zähe Lehm, sind die undurchlassenden, die Kommunikation des Wassers trennenden und solches einschließenden Körper. Wenn die letztern einmal zusammengeballt und in ihrer Oberfläche mit Wasser gesättigt sind, so lassen sie kein Wasser weiter durch, sondern widerstehen demselben, wie Metall, dichter Stein und festes Holz. Gemischte Erden lassen nach Verhältniß ihrer Verbindung und der Größe ihrer Poren das Wasser schwerer oder leichter durch.

Der abwechselnden und unterbrochenen Lage, der mannigfaltigen Schichtung und Gängen dieser durchlassenden und undurchlassenden Körper, bis zu einer noch nicht erreichten Tiefe unsers Erdbodens, haben wir alles Wasser auf dem festen Lande zu verdanken. Wären die durchlassenden Lagen ununterbrochen, so würde sich das Wasser in der Tiefe bis zum Mittelpunkt unseres Erdballes herabsenken, und selbst Ströme und Meer verschwinden. Ueberzöge aber undurchlassender Boden die ganze Oberfläche, so würde das Wasser unmittelbar dem Meere zueilen, so wie es sich aus der Atmosphäre niederschläge, und weder Brunnen noch Quellen statt finden. Nun aber sind die undurchlassenden Erdarten mit durchlassenden durchwebt, wie der thierische Körper mit Adern, und man trifft nicht leicht auf eine Stelle, wo man nicht — obgleich zuweilen erst sehr tief — Wasser fände.

In den durchlassenden Körpern versenkt sich also das Wasser so tief, und verbreitet sich nach den Seiten, so weit es kann oder bis es von einem undurchlassenden Körper an seiner Versenkung oder Verbreitung gehindert wird. Ein durchlassender Körper, also mit einem undurchlassenden am Boden und an den Seiten, bis zu einer gewissen Höhe umgeben, bildet einen Wasserbehälter, dessen sämtliche Poren damit angefüllt sind.

Ein solcher Wasserbehälter nimmt so viel Wasser auf, bis es über seine undurchlassenden Seitenwände überfließt, welches Ueberfließen also erfolgen muß, wenn er von obenher stärkeren Zufluß erhält, als er fassen kann. Wären seine Seitenwände allenthalben gleich hoch, und der Rand derselben völlig horizontal, so würde er an allen Stellen gleich stark überfließen. Da dies aber wohl selten oder nie der Fall ist, so fließt das Wasser an einer niedrigeren Seite oder Stelle aus. Manchmal ist dieses nur eine enge Stelle, wie bei einem ausgebrochenen oder mit einer Rinne ver-

sehenen Becken, oder aber wie der Ausfluß eines Baches aus einem See. Durch selbige entleert sich der Wasserbehälter dann allein seines Uebersusses; es sey denn, daß er von oben so starken Zufluß und Druck habe, daß das Profil dieser Oeffnung zu klein wird, um das Wasser allein auszulassen. In dem Falle kann es sich in dem Behälter noch höher heben, als der Ausfluß liegt, und dann auch an andern höhern Stellen überfließen.

§. 236.

Unterirdische Wasserbehälter.

Es ist nun gleich, ob solche Wasserbehälter und ihre Auslässe auf der Oberfläche des Bodens offen vor unsern Augen als Seen oder Teiche liegen, oder in der Tiefe beträchtlich unter der Oberfläche und mit derselben bedeckt.

Auch ist es gleich, ob diese Wasserbehälter und Auslässe leere Höhlungen sind, und nichts wie Wasser enthalten, oder aber mit porösen Erd- oder Steinarten angefüllt sind, welche das Wasser in ihren Spalten und Poren aufnehmen und durchlassen. Der ganze Unterschied besteht nur darin, daß letztere weniger Wasser fassen, und das Wasser nicht ganz so frei und so schnell abfließen lassen, als wenn sie leer wären. Sie müssen es jedoch durch den Druck und den Zufluß des höheren Wassers, womit sie in Verbindung stehen, durchaus ausfließen lassen. Und wenn ein höher liegender Wasserbehälter mit einem niedriger liegenden mittelst einer durchlassenden Röhre oder, was einerlei ist, mittelst einer Lage von durchlassender Erde in Verbindung steht, so erhält letzterer von ersterem Zufluß und Druck, bis das Wasser in beiden, wie in zwei kommunizirenden Röhren, in einer Horizontallinie oder im Niveau steht.

An diese allgemeinen und Jedermann bekannten Sätze mußte ich zuvor erinnern, um ohne Weitläufigkeit in dem Folgenden verstanden zu werden.

§. 237.

Wahrnehmung des Niveau's.

Ich wende mich jetzt erst zu den Rücksichten und Vorkehrungen, die man bei jeder Ableitung des schädlichen Wassers zu nehmen und zu treffen hat.

Bei jeder Abwässerung ist vor allem eine genaue Ausmittlung des Niveau's oder der Höhe des Punkts, wo das abzuleitende Wasser steht, dann der Höhe desjenigen, wo man es hinführen will, und endlich aber dazwischen liegenden Punkte der Erdoberfläche, wo man es hindurchführen will, nöthig. Dieses zu finden lehrt die Nivellirkunst.

Eine zweckmäßige und für den Landwirth völlig genügende Anweisung dazu ist Gilly's praktische Anleitung zur Anwendung des Nivellirens oder Wasserrägens in den bei der Landeskultur vorkommenden gewöhnlichsten Fällen, Berlin 1804.

§. 238.

G r ä b e n.

Das Wasser wird gewöhnlich durch Gräben abgeleitet. In Ansehung ihres Zwecks und ihrer Wirkung unterscheiden sich diese:

- 1) In Auffangegräben.
- 2) In Abzugsgräben.

Die erstern, durch welche das von der Höhe sich herabziehende Wasser aufgefangen und von der niedriger liegenden Fläche abgeschnitten werden soll, müssen den Abhang der Gegend quer durchschneiden, und der Regel nach oder in den bei weitem meisten Fällen mit ihrer Sohle ganz horizontal stehen, oder, wie man es nennt, ein todttes Niveau haben. Diese Sohle muß aber in einer etwas niedrigeren Horizontallinie liegen, als der Grund, worauf oder worin das abzuführende Wasser steht.

Die Abzugsgräben, welche bestimmt sind, das Wasser unmittelbar, oder aus jenen Auffangegräben abzuleiten, ziehen sich den Abhang herab, und haben in ihrer Sohle einiges Gefälle. Dieses Gefälle braucht aber in den meisten Fällen nicht stark zu seyn, und man nimmt im Durchschnitt auf 20 Ruthen 1 Zoll als ausreichend an. Da es ist oftmals nöthig, ein stärkeres Gefälle bei ihrer Anlegung zu verhüten, weil sie dadurch leicht ausgerissen werden können. Dieserwegen wird es zuweilen sogar nothwendig, den Graben länger zu machen, und ihn an einem geringeren Abhange nach seinem Ende hinzuziehen.

§. 239.

Anlegung der Gräben.

Zuvörderst muß bei Anlegung der Gräben die Tiefe der Sohle oder des Bodens des Grabens und die Breite desselben an dieser Sohle ausgemittelt werden. Die Tiefe unter der Oberfläche des Bodens wird durch das Nivellement an jeder Stelle ausgemittelt, und die Breite oder die Stärke des Profils durch die Masse des abzuführenden Wassers bestimmt. Der Graben wird also, da seine Sohle horizontal und zuweilen mit einigen Gefällen laufen soll, so wie er durch eine sich erhebende oder senkende Oberfläche durchgeführt werden muß, eine verschiedene Tiefe erhalten, welche man mittelst des Nivellements auf jedem Punkte genau bestimmen kann. Nach der Tiefe des Grabens aber und nach der Breite seiner Sohle muß sich die obere Breite des Grabens richten, damit die Wände desselben die gehörige Abdachung bekommen. In einer festen stehenden Erdart nimmt man das Verhältniß gewöhnlich so an: daß die obere Breite des Grabens das doppelte Maaß der Tiefe desselben sammt der Breite der Sohle ausmache. Wenn also ein Graben 3 Fuß tief und seine Sohle 2 Fuß breit ist, so muß er oben $3 + 3 + 2 = 8$ Fuß Breite haben. Hebt sich die Oberfläche, durch welche er in horizontaler Tiefe durchgeführt werden muß, um 1 Fuß, so muß er oben bis 10 Fuß; hebt sie sich um 2 Fuß, so muß er bis 12 Fuß erweitert werden, damit er allenthalben eine gleiche Abschrägung (Abdachung oder Dossirung) erhalte, die mit dem Grunde der Sohle einen stumpfen Winkel von 135 Graden ausmachen muß. In sandigem oder mergeligem leicht einstürzendem Boden ist diese Abschrägung aber oft noch nicht zureichend, sondern die Breite muß oben um die Hälfte oder ein Drittel stärker seyn. Oft sind ganz moldenförmige, dann mehrentheils benarbte und bei trockener Jahreszeit oft als Grasland zu benutzende Gräben nöthig.

§. 240.

Die Arbeit der Verfertigung offener Gräben wird gewöhnlich nach den Schachtruthen der auszubringenden Erde verdungen. Eine Schachtruthe ist eine Masse, die eine Ruthe lang und breit und einen Fuß hoch ist, folglich 144 Kubikfuß enthält. Nach der Art des Bodens ist die Arbeit mehr oder minder schwer, und folg-

lich der Preis derselben mehr oder minder hoch. Auf sandigem und lockerem Boden zählt man für die Schachtruthe auszuwerfen bei dem gewöhnlichen Arbeitspreise drei Groschen, in strengem Lehmboden aber sechs Groschen, und in Mittelboden nach Verhältniß seiner Zähigkeit. Es richtet sich aber auch nach der Tiefe des Grabens; denn da die Herausbringung der Erde immer um so schwerer wird, je tiefer der Graben ist, so müssen die Arbeiter einen höhern Lohn haben, wenn sie dabei bestehen sollen.

Eine sehr wesentliche Vorkehrung ist es bei der Verfertigung eines jeden Grabens, die Erde weit genug vom Rande des Grabens wegschaffen zu lassen, theils um den Druck zu vermeiden, den sie auf selbigen ausübt, theils um die in der Folge oft sehr nöthige Erweiterung des Grabens nicht zu erschweren.

Ich muß hier gleich die Bemerkung machen, daß es nicht genug sey, einen offenen Graben anzulegen, sondern daß er auch offen und rein erhalten werden müsse, und daß man folglich bei der Anlage eines Grabens auch auf die Erhaltungskosten Rücksicht zu nehmen habe; da sie nach den Umständen höher oder geringer sind.

Von den verdeckten Gräben und Wasserzügen in der Folge.

§. 241.

Ursachen der Nässe.

Um die schädliche Nässe des Bodens zu heben, kommt es vor allem darauf an, daß man die Ursache derselben richtig unterscheide, und bei der großen Mannigfaltigkeit von Fällen die wahre treffe, und darnach die sich ergebenden Mittel mit Rücksicht auf die Lokalität aufs zweckmäßigste anwende.

Die Ursachen der Nässe lassen sich unter folgenden vier Hauptarten begreifen. Sie kann nämlich herrühren:

A. Von der auf der Stelle selbst niedergeschlagenen atmosphärischen Feuchtigkeit, die weder in die Tiefe des Bodens einziehen, noch an einem niedrigen Orte genugsam abfließen kann.

B. Von dem aus einer höheren Gegend auf der Oberfläche sich herunterziehenden oder herabfließenden Wasser, wenn es nun, der ihm widerstehenden Erhöhungen des Bodens wegen, nicht weiter kommen kann, sondern auf der Stelle einziehen oder verdunsten muß: Tagewasser.

C. Von dem unter der Oberfläche der Erde sich herabziehenden und nun hervorkommenden Wasser, welches Quellgründe veranlaßt, oder in wirklichen Quellen, die aber keinen freien Abfluß haben, hervorbricht.

D. Von Strömen, die das Land durch Austreten aus ihren Ufern oder mittelst der Durchsinterung, vermöge ihres über die Horizontallinie des Landes erhobenen Wasserspiegels, beständig oder von Zeit zu Zeit unter Wasser setzen, oder auch nur den Abfluß des von den Höhen sich herabziehenden und in den Niederungen gesammelten Wassers wegen der Höhe ihres Bettes oder ihres Spiegels nicht erlauben.

§. 242.

Auf der Stelle niedergeschlagene Feuchtigkeit.

A. Die aus der Atmosphäre auf der Stelle selbst niedergeschlagene Feuchtigkeit wird bei einigem Uebermaasse und mangelndem schnellen Abzuge des Wassers nachtheilig.

1) Wenn die Ackererde selbst aus Thon, Kalk oder zähem Lehm besteht. Diese Ackererde ist nur auf ihrer Oberfläche, und wie das bei Boden dieser Art, wegen der schweren Bearbeitung, mehrentheils der Fall zu seyn pflegt, nur sehr flach gelockert, die darunter liegende Erde aber zusammengepreßt, so daß sie um so weniger Wasser aufnehmen und durchlassen kann. Die obere Krume wird also sehr schnell damit gesättigt, und zerfließt, wenn mehreres Wasser hinzukommt, zu einem Brei, in welchem Zustande sie den Pflanzen höchst verderblich wird, und bald die Anfaulung ihrer Wurzeln und somit ihr Absterben bewirkt.

Dies ist nicht der Fall, in welchem verdeckte Abzüge von erheblichem Nutzen seyn können. Denn da diese doch mindestens mit ihrer Röhre 9. bis 10 Zoll tief liegen, so haben sie noch eine zu starke Lage von undurchlassender Erde über sich, welche das Wasser nicht durchdringen und sich in die verdeckten Röhren ergießen kann. Wenn man diesen Fall nicht richtig unterschied, so sind die verdeckten Abzüge von gar keinem oder doch nur von kurz dauerndem Nutzen gewesen, indem die darüber hergeworfene anfangs lockere Erde sich bald wieder zu einer undurchlassenden Lage über den Röhren verband. Um einen Acker dieser Art der Wohlthat verdeckter Abzüge empfänglich zu machen, muß zuvor seine

Oberfläche, so tief als die Abzüge liegen, durch Bearbeitung und Düngung auf eine nachtheilige Weise gelockert werden.

§. 243.

Offene Wasserfurchen.

In diesem Falle also sind offene Wasserfurchen den sonst so empfehlungswürdigen verdeckten vorzuziehen. Diese offenen Wasserfurchen werden entweder in der Richtung, wohin sie das zweckmäßigste Gefälle und die nächste Verbindung mit den niedrigsten Stellen haben, auf einem eben gehaltenen Boden gezogen, oder aber der Acker wird in mäßig erhöhte und gewölbte Beete aufgepflügt, die Beetfurchen noch mehr vertieft und offen gehalten; diese, wo es nöthig ist, durch Quersfurchen, welche man durch die erhöhten Beete zieht, verbunden, und das Wasser nun da, wohin es Gefälle hat, und wo es sich in einem Graben, Bach oder Teich ergießen kann, hingeleitet.

Auf einem eben gehaltenen Felde ist es von großer Wichtigkeit, diesen Wasserfurchen die zweckmäßigste Stelle, Richtung und Gefälle zu geben. Es ist immer nachtheilig, sie zu sehr zu vielfältigen, nicht bloß der mehreren Arbeit und des verlorenen Raums wegen, sondern auch weil sie, wenn das Wasser keinen Abzug daraus hat, mehr Nachtheil als Vortheil bringen können, und weil sie in der Folge immer eine Unebenheit des Bodens hinterlassen. Eine jede Wasserfurchen, die sich ihres Wassers nicht entledigen kann, ist unnütz und schädlich. Wenn man sie aus einer Senke herauszieht, in der Absicht, diese dadurch des Wassers zu entledigen, hier aber kein Gefälle durch die umliegenden Erhöhungen geben kann, so wird sie dieser Senke nur einen stärkern Zufluß des Wassers zuziehen. Man thut in dem Falle weit besser, einen kleinen Graben rings um die Anhöhe, welche diese Niederung umschließt, zu ziehen, um dadurch das herabzuleitende Wasser aufzufangen, welches sich von diesem höheren Punkte dann zuweilen leichter ableiten läßt.

So wie ein zu geringes Gefälle dieser Wasserfurchen und ein Mangel des Ausflusses nachtheilig werden kann, so ist doch ein zu starkes Gefälle an Hügeln sorgfältig zu vermeiden, indem sonst bei Regengüssen das durchströmende Wasser große Einrisse am Abhange und Verschlämmungen am Fuße des Hügels machen kann. Sie müssen an solchen Hügeln in einem weiten Boden gezogen

werden, so daß das Wasser sich in einer leichten Richtung nur langsam herabziehe.

Je mehr Augenmaaß und Ueberlegung zu einer richtigen Anlage der Wasserfurchen erfordert wird, um so größer ist der Mißbrauch, den man damit getrieben findet. Manche Ackerbauer glauben ihren Fleiß und ihre Kunst dadurch recht zu zeigen, wenn sie die Acker mit Wasserfurchen in allerlei Formen und Winkeln durchschneiden, so daß ein solches Feld dann beinahe wie ein Modell einer Festung mit vielen Außenwerken aussieht, wodurch aber gewöhnlich gar nichts gefruchtet, sondern nur mannigfaltiger Nachtheil erzeugt wird.

Diese Wasserfurchen werden mehrentheils mit einem Pfluge angelegt, und zwar mittelst eines doppelten Zuges, indem man einen Streifen beim Hinaufziehen zur einen Seite, und einen zweiten beim Herunterziehen zur andern Seite auswirft. Man hat aber auch besondere Pflüge mit einem in der Erde hergehenden vorne keilsförmigen und hinten viereckigen Hölste mit hochstehenden Streichbreten an beiden Seiten. Deneß macht eine rechtwinklige Furche, und die Streichbretter streichen die herausgebrachte Erde von den Ranten der Furche ab. Diese Instrumente haben aber, wenn die Furchen einigermaßen tief werden sollen, große Schwierigkeiten, und erfordern eine starke Zugkraft. Und da die Furchen doch nur in gleicher Tiefe gegen die Oberfläche gezogen werden können, das Wasser sich aber nicht nach der Oberfläche, sondern nach der Horizontallinie in seinem Abzuge richtet, so sind sie, wenn sie durch Erhöhungen gehen, entweder ganz unwirksam, oder müssen dann doch mit der Schaufel vertieft werden. Weit richtiger lassen sich die Wasserfurchen mit unserm Pfluge mit dem doppelten beweglichen Streichbrette (vergl. Beschreib. der nützlichsten Ackerwerkzeuge, Heft I., Taf. 1.) ziehen. Man hat es mehr in seiner Gewalt, ihn, wo es nöthig ist, tiefer eindringen zu lassen. Oder man spannt die Streichbretter bei dem ersten Zuge weniger auseinander, setzt den Pflug aber da, wo sie tiefer werden müssen, mit mehr ausgespannten Streichbretern und vertiefter Stellung zum zweiten Male an. Er macht die Furche unten spitz zulaufend, und mit einer so guten Abschrägung, daß sie feststehen, und es bedarf einer Nachhülfe mit der Schaufel selten. Nur muß die aufgepflugte Erde sogleich mit der Harke vom Rande der Furchen weggeharkt und gleichmäßig verbreitet werden, besonders wenn

das Furchenziehen gleich nach vollendeter Bestellung geschieht, damit die Saat nicht ersticke. Manche ziehen aber auch diese Furchen allein, mit Handwerkzeugen, dem Spaten und der Schaufel.

Diese Furchen, besonders in dem kritischen Zeitpunkte des Schnee-Aufgehens, nachzusehen und auszubessern, bleibt bei jeder Art nothwendig, indem ihre Verschlammung nie völlig zu verhüten ist.

§. 244.

Es ist indessen nicht zu läugnen, daß sehr gehäufte Wasserfurchen auf ebenen Feldern das Uebel haben, daß sie zuweilen kleine Sinken veranlassen, die nicht wohl wieder ausgeglichen werden können. Diese sind auf zähem Thonboden nachtheilig, und veranlassen ausgewinterte Stellen in der Saat. Deshalb bin ich auf Boden von ebener Fläche und mit geringem Gefälle den breiten, etwas gewölbten Ackerbeeten nicht immer entgegen, besonders wenn sie in einer solchen Richtung angelegt werden können, in welcher die Beetfurchen Abfluß haben. Sie dürfen jedoch bei einer Breite von 2 bis 3 Ruthen in der Mitte nicht mehr als 6 bis 8 Zoll höher, wie an den Furchen seyn, dürfen nicht spitz, sondern nur in einer gelinden Wölbung aufgepflügt werden. Weil hier die Beetfurchen, wenigstens bei der Winterung, immer an derselben Stelle kommen, so ist ihre Richtung deutlicher bezeichnet, und auf den Beeten selbst bleibt keine Senke; wenigstens keine, die tiefer wäre als die Furchen. Diese Furchen zwischen den Beeten müssen dann aber ebenfalls rein ausgestrichen und offen gehalten werden, und wo es des Abzugs wegen nöthig ist, muß man sie vermittelst der Durchstiche durch das Beet mit einander in Kommunikation setzen, damit das Wasser der einen von der andern aufgenommen, und zuletzt an seinen Abflußort hingeführt werden könne.

Ein mit genugsamen Gefällen versehener Abzuggraben ist übrigens eine unerlässliche Bedingung, ohne welche alle Wasserfurchen nichts helfen. Wo man diesen gar nicht geben konnte, da muß man an dem niedrigsten und sumpfigsten Orte einen hinlänglich tiefen Teich graben, und diesen Platz opfern, um das Ganze zu retten.

§. 245.

Undurchlassender Untergrund.

2) Anders und bei weitem häufiger ist der Fall, daß die eigentliche Ackerfrume zwar locker genug ist, um das Wasser durchzulassen, daß dieses aber auf einem undurchlassenden Untergrunde stauet, und auf demselben keinen Abzug findet. Ist die lockere Ackerfrume tief, so kann sie einen mäßig anhaltenden Regen eher ertragen, weil das Wasser in der Tiefe Raum genug hat, sich zu versenken, und nicht so leicht bis zur Oberfläche heraufstaut. Wird aber die Masse so stark, daß sie die Kapazität der tieferen Ackerfrume überwiegt, so wird der Boden um so mehr von der Feuchtigkeith leiden, und es wird um so länger dauern, ehe er wieder austrocknet, je tiefer seine lockere Wasser-aufnehmende Oberfläche ist. Ueber diese Vertiefung des Bodens ist in der Lehre vom Pflügen gehandelt.

Je tiefer der Boden in seiner Ackerfrume, um desto tiefer müssen die Wasserfurchen seyn. Denn, um gehörig zu wirken, müssen sie in den undurchlassenden Untergrund selbst eindringen. Thun sie das nicht, so zieht sich das Wasser aus selbigen wieder in die lockere Erde hinein. Denn in der Richtung des Gefälles angelegt würden sie wenig helfen, indem sie höchstens nur die zunächst an ihren Ranten befindliche Feuchtigkeith wegnehmen könnten, die übrige aber sich auf dem undurchdringlichen Untergrunde herabziehen würde, ohne die Furchen zu berühren. Folglich müssen sie fast horizontal und quer den Abhang durchschneiden, so daß herabziehende Wasser auffangen, und es in einen, dem Gefälle nach, herablaufenden Abzugsgaben führen. Sind ihre Wände und ihre Sohle aber nicht wasserdicht, so zieht sich das Wasser nach dem Gesetze der Schwere wieder ein, und durch eine andere Abtheilung des Acker bis zur neuen Wasserfurchen hindurch.

So tiefe Auffangefurchen haben aber große Schwierigkeiten, indem sie bei jedem Pflügen zerstört, und — wenn der Masse unterworfenen Land immer abgewässert seyn soll — nach jedem Pflügen wieder aufgeworfen werden müssen, obwohl dieß bei der Beschwerclichkeit der Arbeit selten geschieht. Die Verbreitung der vielen ausgeworfenen Erde erfordert viele Arbeit. An der Stelle der wiederzugepflügten Wasserfurchen entstehen Sinken, und wenn man dieselbe Stelle bei der Ziehung neuer Wasserfurchen nicht trifft, so entsteht hier, besonders beim Aufgange des Schnees,

eine nachtheilige Wassersammlung. Solche tiefe Wasserfurchen geben bei starkem Schneewasser und Gewitterfluthen, wenn sie auch noch so vorsichtig angelegt worden, dennoch oft Veranlassung, daß die Erde weggerissen wird.

Verdeckte Züge.

Deshalb sind in diesem häufig vorkommenden Falle die verdeckten Züge vorzüglich angemessen, und die Kosten ihrer Anlage bezahlen sich auf solchem naßkalten und wassergalligen Boden oft in einem oder zwei Jahren. Nach richtiger Anlegung derselben kann der Acker völlig eben gehalten, wechselsweise nach allen Richtungen und fast bei jeder Witterung und zu jeder Jahreszeit bearbeitet werden, und wird nie an überflüssiger Masse leiden. Ich vindizire den gewiß ursprünglich deutschen Namen Unterdrains wieder für diese Wasserzüge.

§. 246.

Anlegung der Unterdrains.

Bei der Anlegung derselben ist nun Folgendes hauptsächlich zu beobachten:

Bei einem abhängigen Felde dürfen sie, wenn sie gehörige Wirkung thun sollen, nie in der Richtung des Abhanges gelegt werden, sondern müssen solchen quer durchschneiden, weil sie sonst das herunterziehende Wasser nicht sämmtlich auffangen würden. In ihrer diagonalen Richtung müssen sie nach ihrem Ausleerungspunkte einiges, aber sehr geringes Gefälle haben, auf 10 Ruthen nicht mehr als höchstens einen Zoll, weil sie sich bei einem stärkeren Gefälle leichter verstopfen. Daß man sich nicht nach der unebenen Fläche richten darf, sondern die Horizontallinie der Sohle wahrnehmen muß, versteht sich von selbst.

Man giebt ihnen ihren Ausfluß am besten in einem offenen Ableitungsgraben, und versieht jenen mit eingetriebenen Pfählen, damit er nicht einsinke und jederzeit erkannt werde. Zuweilen läßt man mehrere Unterdrains in einem Hauptunterdrain zusammenkommen. Wo möglich ist dieses aber zu vermeiden, weil sie sich dann leichter verstopfen, und man die Stelle der Verstopfung nicht so leicht entdeckt.

Der Ableitungsgraben muß durchaus ein solches Gefälle

haben, daß sein Wasser nie bis zur Höhe der Ausflüsse heraufstauet.

Sie werden in verschiedener Tiefe angelegt. Wenn ein undurchlassender Untergrund unter dem porösen Boden liegt, so müssen sie bis in jenen hineindringen, und der eigentliche Wasserzug muß darin zu liegen kommen. Findet sich das Thonlager flach, so ist es genug; wenn der Zug nur eine Bedeckung von 12 Zoll, oder wenn die Oberfläche schon ziemlich bindend ist, nur von 10 Zoll Erde bekomme, vorausgesetzt, daß man nicht über 6 Zoll tief pflügen will. Bei loserem Boden muß die Bedeckung 18 Zoll, zuweilen 25 Zoll ausmachen. Auch ändert sich diese Tiefe natürlich, wo der Drain durch eine Anhöhe, die man jedoch möglich zu vermeiden sucht, geht. Der eigentliche offene Zug braucht nur 9 bis 10 Zoll tief zu seyn.

Die Weite des eigentlichen Zuges kann mehrentheils sehr geringe seyn. Sie richtet sich jedoch nach dem Ausfüllungsmaterial. Soll er mit rauhen Feldsteinen ausgefüllt werden, so muß er oben 16, unten 10 Zoll haben. Bei der Ausfüllung mit Wäsenholz macht man ihn oben höchstens 12 Zoll, oft nur 9 Zoll, und unten 2 bis 3 Zoll breit. Man öffnet also bei der Anlage die obere Erde so weit als nöthig ist, um diesen Zug in erforderlicher Tiefe ausstechen zu können.

Dieses Deffnen geschieht bei größeren Anlagen in der Regel zuerst mit Pflügen. Man wirft zwei Pflugstreifen rechts und links ab, und läßt dazwischen einen Balken von etwa 15 Zoll Breite stehen. Diesen spaltet man dann mit einem starken doppelten Streichbretzpfluge, zum ersten Male etwa 1 Fuß tief, und beim zweiten Einsetzen sucht man noch 6 bis 8 Zoll tiefer zu kommen. Man zieht die Erde dann vom Rande etwas ab, damit sie bei der Arbeit nicht wieder hineinfalle.

Das übrige reine Ausstechen vollführt man dann mit Spaten, nämlich mit einem gewöhnlichen unten schmaler zulaufenden, und einem andern, dessen Blatt oben nicht breiter ist, als der erste unten war, und der dann unten auf 4 Zoll Breite abfällt. Durch ein gleichmäßiges Einstecken und Herausheben der Erde mit einem Spaten nach dem andern bildet sich dann der Zug von selbst. Man ebnet seine Wände, und reiniget ihn unten mit einer gekrümmten hohlen Schaufel von aller losen Erde.

Dann wird der eigentliche Zug gewöhnlich entweder mit Steinen oder mit Wäsenholz ausgelegt. Die Wahl richtet sich

hauptsächlich nach dem Vorhandenseyn oder der bequemerem Herbeischaffung des einen oder des andern. Wo man Steine auf dem Acker hat, wählt man diese. Solche Feldsteine werden dann, große und kleine durcheinander, in den Zug gelegt, mit der Vorsicht, daß die breitesten und plattesten Seiten an die Wände des Zuges kommen. Nimmt man Wasenholz, so wird solches entweder in Faschinen gebunden, oder besser Stückweise eingelegt, und zwar so, daß das dickste unten komme, und das dünnste Reis oben.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß das leichte wäßrige Holz länger ausdaure, wie das härtere, feste; und das Erlen-, Weiden-, Pappelnreis sich am besten dazu passe, selbst besser wie das harzige Kien- oder Wachholderholz. Es muß jedoch frisch gehauen und in vollem Saft seyn. Man nimmt übrigens dasjenige, was man haben kann.

Im Allgemeinen hat man gefunden, daß die mit Holz ausgefüllten Züge sich weniger verstopfen und länger ausdauern, als die mit Steinen gemachten. Denn wenn auch das Holz verfault, so bleibt dennoch im Thon der Zug offen.

Das Ausfüllungsmaterial wird dann mit Stroh, oder wenn man es wohlfeiler hat, mit Haidekraut, Binsen u. dgl. bedeckt, um das Einkrümeln der übergeworfenen Erde zu verhüten. Auch legt man wohl den von der Oberfläche abgestochenen Rasen darüber, mit der grünen Seite unten. Dann tritt man es etwas fest.

Bei der nun wieder überzuwerfenden Erde ist die Vorsicht nöthig, daß man zwar nicht gar zu lose Erde, aber auch keinen festen Thon zunächst über den Zug herlege, weil jene hineinkrümeln, dieser aber, wenn er sich festgesetzt hat, das Einziehen des Wassers verhindern würde. Die übrige Erde wirft man dann in der Art wieder darüber her, daß die fruchtbare offen bleibe. Die Stelle muß ein wenig aufgehöhet werden, weil sie sich nachher sackt. Da dennoch Erde übrig bleibt, so wird diese auf dem Felde vertheilt.

In ganz thonigem Boden hat man die Züge nur sehr schmal gemacht, sie mit losem oder in Seile gewundenen Stroh ausgefüllt, oder sie ganz offen gelassen, und oben nur mit einem Rasen bedeckt. Die thonige Erde setzt sich bald fest, und bildet ein Gewölbe über den Zug; so daß er offen bleibt, wenn das Stroh verweset war. Hier hat man auch mit einem sogenannten Maul-

wurfspfluge Röhren in die Erde gezogen, und dieses zureichend gefunden.

In losem, besonders moorigem Boden hat man sich künstlicherer Ausfegungen von glatten Bruchsteinen oder Ziegeln, die besonders dazu geformt waren, bedient, um die Wände zu befestigen, und den Zug selbst dann ganz offen gelassen.

Vergl. Anleitung zur englischen Landwirthschaft, Bd. II. Th. 1. S. 50., und Johnstone über Austrocknung nach Elkingtons Art, übersezt von Gr. v. Podewils, Berlin 1799, an verschiedenen Orten.

Nach Verhältniß der Feuchtigkeit eines Aekers oder auch einer aus gleicher Ursach nassen Wiese müssen dieser Züge mehr oder weniger seyn, näher oder entfernter liegen. Gewöhnlich macht man sie auf einer Distanz von 3 bis 4 Ruthen. Ist der feuchte Boden sehr thonig mit einer flachen Krume, so müssen sie noch dichter liegen.

Wenn man das Ausfüllungsmaterial bei der Hand hat, so sind die Kosten dieser wichtigen und das Uebel der Nässe gründlich heilenden Verbesserung unbedeutend. Es unternehmen sie in England Pächter, die nur wenige Jahre ihres Bleibens sicher sind, und oft bezahlt sie sich im ersten Jahre. Einem Freunde, der sie auf meinen Rath anlegen ließ, kostete der Morgen 1 Thlr. 16 Gr., und er gewann darauf im nächsten Jahre 2½ Scheffel Weizen mehr.

Eine Vorsicht, welche man bei so entwässerten Feldern oder Wiesen beobachten muß, ist die, daß man sie nicht mit schwer beladenen Wagen gerade in der Richtung der Züge befahren lasse.

Die Verfertiung ausgemauerter Kanäle unter der Erde, um eine große Wassermasse abzuleiten, ist ein Gegenstand der Baukunst.

§. 247.

B. Herabziehendes Tagewasser.

B) Die zweite Ursache der Nässe findet hauptsächlich in Thälern statt, die ringsumher mit Anhöhen umgeben sind, von welchen sich das Wasser auf der Oberfläche herabzieht, oder in Regenbächen herabfließt, und nun nirgends einen weitem Ausweg findet, sondern hier einziehen und verdunsten muß. Wenn diese Thäler keinen sehr durchlassenden Boden oder natürliche unterirdische Wasserableiter haben, so werden sie dadurch oft völlig

zu Sümpfen oder gar zu Teichen und Seen. Die Hülfe ist hier mehrentheils sehr schwierig; jedoch kann sie es mehr oder minder seyn, und sich zuweilen bezahlen; wenn man die umgebende Anhöhe da, wo sie am niedrigsten ist, oder wo sich etwa eine Schlucht findet, mit einem hinreichend tiefen Graben durchsticht, und dadurch das Wasser zu einer noch niedern Gegend, und endlich zu einem Flusse oder See hinleitet. Man muß hier die Kosten des Grabens mit der Größe und der Güte der Fläche, welche man dadurch gewinnen würde, vergleichen und berechnen, wie sich der Werth der letztern zu erstern verhalte.

Manchmal kann es unausführbar seyn, das Wasser aus der niedrigsten Stelle des Thales abzuleiten, weil man dem Graben von da ab nicht das nöthige Gefälle geben kann. Wenn man sicher ist, daß dies Wasser nur Ober- oder Tagewasser sey, welches sich von den Anhöhen vielleicht in kleinen Regenbächen herabzieht, so kann es rathsam seyn, am Abhange der Anhöhen so hoch, daß er noch Gefälle haben kann, einen Auffanggraben zu ziehen, in welchem sich das herabkommende Wasser ergießen muß, und es aus diesem dann an einer passenden Stelle über oder durch die Anhöhe abzuleiten. Es kann hierdurch wenigstens ein beträchtlicher Theil der Masse gehoben werden.

Die dritte Hülfe in diesem Falle findet statt, wenn der Boden des Thales eine nicht zu starke Schicht von undurchlassender Erde, darunter aber durchlassenden Kiez oder Sand hat. Hier legt man eine oder mehrere Fanggruben oder ausgepfählte Brunnen an, welche entweder selbst durch die undurchlassende Schicht hindurchgehen, oder man durchbohrt diese nur mit einem starken Erdbohrer, da denn das eindringende Wasser diese Löcher offen erhält, und sich hinlänglich durch sie hindurch in die durchlassende Erde versenkt. Man hat auf diese Weise häufig Moräste ausgetrocknet, Wasserpfuhle und Seen versenkt, und auf deren Grunde einen sehr fruchtbaren Boden gewonnen. Es ist aber zuvor nöthig, die Sache genau zu untersuchen, und sich zu überzeugen, daß wenn man auch auf Sand kommt, dieser das Wasser wirklich verschluckt, und nicht im Gegentheil, wie zuweilen der Fall seyn kann, mit Wasser schon angefüllt sey, welches durch die Verbindung, worin es mit höherem Wasser steht, einen so starken Druck erhält, daß es aus der gemachten Oeffnung nur noch mehr hervorprudelt.

Eine partielle Hülfе kann man den Feldern in solchen Thälern dadurch geben, daß man sie mit vielen Gräben durchschneidet, und sie durch die ausgeworfene Erde, und vielleicht durch Sand, den man von den Anhöhen herabbringt, erhöht. Die Fruchtbarkeit und der Reichthum des Thalbodens bezahlt oft die mühsame Arbeit.

§. 248.

C. Quellen.

C. Die Quellen und Quellgründe entstehen, wenigstens in den bei weitem meisten Fällen, auf folgende Weise. Das Wasser, welches sich auf den Gipfeln der Berge und Anhöhen am stärksten aus der Atmosphäre niederschlägt, versenkt sich nach dem Gesetze der Schwere perpendicular in dem porösen Boden so tief es kann, bis es nun durch eine undurchlassende Erdschicht daran verhindert wird. Wenn es auf diese kommt, so gleitet es auf selbiger weiter fort, und bahnt sich dann einen Ausweg, wo diese Erdlage zu Tage kommt. Findet es hier einen freien Ausweg, so kommt es als offene Quelle hervor, bahnt sich bei zureichendem Gefälle sein ferneres Bette, und fließt als ein Bach der niederen Gegend zu, ohne das umliegende Land auf eine weite Entfernung feucht zu machen. Wenn aber da, wo die undurchlassende Erdschicht am Abhange oder Fuße einer Anhöhe zu Ende geht, ein poröser Erdboden sich angehäuft hat, so durchzieht das Wasser denselben, macht ihn in einem weiten Umfange feucht und sumpfig, bricht dann, durch den Druck von oben gezwungen, in häufigen kleinen quelligen oder quebbigen Stellen aus, oder schwindet durch den Rasen hindurch. Dieses ist eine der häufigsten Ursachen der wassergalligen Felder sowohl, als der Moräster, Brücher und Moore.

Es sind hier oftmals mit großen Kosten Mittel angewendet worden, welche aber nur eine unbedeutende Hülfе geleistet haben, oder ganz fruchtlos gewesen sind. Man hat mannigfaltige Gräben gezogen, aber beinahe nur die Ränder derselben dadurch trocken gemacht. Wenn sie auch die gehörige Richtung hatten, so zog sich das Wasser doch unter ihrer Sohle durch, falls sie nicht so tief waren, daß sie den undurchlassenden Untergrund erreichten und in denselben hineingingen. Da letzteres eine unerläßliche Bedingung ist, wenn die Gräben ihre Wirkung thun sollen, dann

aber, wenn man nicht die rechte Stelle in jedem Falle trifft, eine unerschwingliche Tiefe haben müssen, so ist es von höchster Wichtigkeit, die mannigfaltigen Fälle zu unterscheiden, welche sich aber, wenn man auf die Lage der Erdschichten als Grund der Quellstellen Rücksicht nimmt, auf wenige reduciren lassen.

§. 249.

Lage des Erdbodens an Quellstellen.

Mehrentheils gleitet das Wasser am Abhange oder Fuße einer Anhöhe nicht von der horizontalen oder schrägen undurchlassenden Erdschicht, die sein weiteres Versinken verhindert, geradezu herab. Denn man findet fast immer, daß sich an dem untern Theile, selbst kiesiger oder steiniger Berge, eine Vorlage von thoniger Erde gebildet hat, die höher aufwärts dünner, nach dem Fuße zu immer dicker zu werden pflegt. Wahrscheinlich rührt das von den thonigten Theilen her, welche das herabfließende Wasser aus der übrigen Erde ausgeschlemmt und hier abgesetzt hat. Mag es aber auch eine andere Ursach haben; man findet den Fuß der Anhöhen gewöhnlich mit einer solchen thonigten Vorlage umgeben, die manchmal von beträchtlicher Stärke, zuweilen aber auch nur dünne ist. Daß in der porösen Erde sich herabsenkende Wasser wird also von der thonigten Unterlage und von dieser Vorlage eingesperrt, und so ein Wasserbehälter gebildet, worin sich nach Verhältniß der aus der Atmosphäre niedergeschlagenen Feuchtigkeit das Wasser mehr oder minder anhäuft. Es stauet nun so weit herauf, daß es entweder da überfließt, wo die thonigte Vorlage zu Ende geht, oder, was häufiger der Fall ist, es hat sich durch diese thonigte Vorlage an dünnern Stellen derselben Auswege gebahnt, wo es durchdringt. Es kommt dann aber in diesen Fällen nicht gleich völlig zu Tage, indem sich nämlich über diese Thonlage wieder poröse Erde, die häufig schwammiger und mooriger Art zu seyn pflegt, — indem sie von der Feuchtigkeit selbst gebildet worden — angehäuft hat. In dieser zieht sich das aus der thonigten Lage hervordringende Wasser herab, macht eine größere oder geringere Fläche feucht und quebbig und erzeugt hier Sümpfe, Moore und Binsengründe.

Die eigentliche Quelle oder der Ort, wo das Wasser aus der thonigten Lage hervordringt, liegt manchmal viel höher, wie die Stelle, wo sich die Feuchtigkeit zuerst auf der Oberfläche zeigt.

Denn wenn die Oberlage der porösen Erde stark und der Abhang beträchtlich ist, so gleitet das Wasser unter derselben auf der Thonlage herab, und zeigt sich auf der Oberfläche wenigstens nicht deutlich und nicht bei trocknerer Witterung. Sie kommt erst da zum Vorschein, wo der Boden am Fuße des Berges nicht mehr abhängig ist, oder wo etwa höher aufwärts das Wasser durch eine Erhebung des Thonlagers aufgehalten wird, oder aber das Lager der oberen porösen Erde sehr dünne ist. Deshalb giebt es auch Fälle, wo die Feuchtigkeit sich schon hoch am Berge zu zeigen anfängt.

§. 250.

Fälle einer Art.

Die beiden Figuren auf Tafel I. (wovon, so wie bei der folgenden, die obere den Grundriß, die untere das Profil eines an seinem Fuße quellgründigen Berges oder Anhöhe vorstellt) werden dies versinnlichen. In dem Profile ist a die durchlassende poröse Erde des Berges oder der Anhöhe;

b die darunter liegende horizontale Thonschicht, welche das tiefere Versenken des Wassers hindert.

c die thonigte Vorlage, die an dem Fuße des Berges hinaufgeht.

Das bis zur Höhe von q heraustrauende Wasser hat sich hier durch die dünnere Thonvorlage Durchbrüche gemacht, aus welchen es hervordringt. Ist das Thonlager hier mit einer starken Schicht von poröser Erde bedeckt, so wird sich die Feuchtigkeit noch nicht an dieser Stelle, sondern erst mehr unterwärts zeigen.

Liegt aber nur wenige Erde darüber, wie dieser Fall hier angenommen ist, so kommt auch die Feuchtigkeit gleich zu Tage, und es entstehen hier, wie auf dem Grundrisse bei QQQQ angedeutet ist, Quellen, mehrentheils in einer Linie oder Höhe, die man indessen mehrentheils nicht hervorsprudeln sieht, sondern nur durch die Feuchtigkeit bemerkt, indem sich das Wasser in dem porösen Grunde herabzieht, und nun die ganze unterliegende Gegend feucht macht bis dahin, wo es in einem Bache, welcher auf diesen Figuren durch Ff angedeutet ist, seinen Abzug findet.

In diesem hier angenommenen Falle dringt also das Wasser ziemlich hoch an der Anhöhe aus der Tiefe hervor, und kann sich

gleich oberwärts, manchmal aber auch erst am Fuße der Anhöhe, wo der Boden eben wird, zeigen.

§. 251.

Fälle der andern Art.

In anderen Fällen aber kommt das Wasser aus dem Thonlager auch an niedrigeren Stellen hervor, und zwar an diesen entweder allein oder auch an höheren Stellen zugleich. Diesen Fall stellen die Figuren auf Tafel II. dar.

Der sandige, kieselige oder steinige Wasserbehälter geht hier auf der undurchlassenden Thonlage ruhend und mit einer Thonlage überdeckt mit seinem Fuße tief in das flache Land hinein. Das Wasser hat, durch den Druck von oben gepreßt, sich an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Höhen Durchbrüche gemacht, aus welchen es hervordringt. Je nachdem sich das Wasser in dem Behälter bei nasser Witterung stärker anhäuft, und höher in demselben hinaufstaut, fließen die höheren Quellen mit den unteren zugleich. Nimmt aber das Wasser in dem Behälter ab, so versiegen die oberen Quellen, und nur die unteren fahren zu fließen fort. An den höheren Stellen entdeckt man also bei trockener Witterung in diesem Falle keine Spur des Wassers, wogegen in dem vorigen die Masse sich immer in derselben Höhe zeigt. Diese Wahrnehmung unterscheidet die beiden Fälle oft schon hinreichend, oder leitet doch zu ihrer Unterscheidung; jedoch gelangt man oft erst durch den Erdborher oder durch Eingraben zu mehrerer Sicherheit. Und dies ist nothwendig, da die beiden Fälle eine verschiedene Anlegung des Abfangegrabens erfordern, und bei Verwechselung der Fälle dieser an der unrichtigen Stelle angelegt wenig fruchten würde.

§. 252.

Hülfe im ersten Falle.

Im ersten Falle nämlich würde es wenig helfen, wenn der Graben an dem tiefsten Orte, wo sich die Feuchtigkeith freilich am stärksten zu zeigen pflegt, angelegt würde; die ganze oberhalb liegende Gegend würde dadurch nicht trocken werden. Denn man trifft hier den Wasserbehälter nicht mehr, in welchem sich das Wasser angesammelt hat, es fährt deshalb fort, an den höheren Stellen auszufließen, und sich durch die poröse Oberfläche durch-

zuziehen. Dringt man mit dem Graben nicht bis auf die Thonlage ein, welches wegen der angehäuften moorigen Erde und wegen des mangelnden Gefälles zuweilen gar nicht angeht, so zieht sich die Feuchtigkeit selbst unter der Sohle des Grabens hindurch, auch aus dem Graben wieder in die schwammige Erde hinein, und kommt auch unterhalb desselben wieder zum Vorschein. Wenn hingegen der Graben oberwärts bald unter der Linie, wo das Wasser durch das Thonlager durchdringt, und da, wo sich die Feuchtigkeit auf der Oberfläche zuerst äußert, angelegt und bis in das Thonlager hinein versenkt wird, — welches hier wegen der dünneren Oberlage leichter ist, und wobei man hinreichendes Gefälle behält, — so wird das herabziehende Wasser dadurch aufgefangen, und die unterliegende Gegend muß trocken werden.

§. 253.

Hülfe im zweiten Falle.

Im zweiten Falle hingegen würde dieser in der höheren Linie angelegte Graben von geringem Nutzen seyn, indem er nur das oberhalb hervordringende Wasser, welches sich nur bei einer starken Anhäufung des Wasserbehälters zeigt, auffangen, aber nicht das unterhalb hervorquellende abschneiden könnte. Hier muß vielmehr der Graben an der niedrigsten Stelle, wo noch Wasser durch das Thonlager hervordringt, angelegt werden.

Kann man hier nun mit dem Graben in das Thonlager so tief eindringen, daß man auf dem porösen Wasserbehälter oder dessen sich tief hineinziehende Adern kommt, so wird dem sämtlichen darin angehäuften Wasser Luft geschafft, und es kann sich an diesem niedrigsten Orte völlig ausleeren. Die oberen Quellen werden folglich, da das Wasser nicht bis zu ihnen hinaufstauen kann, zu fließen aufhören, und die ganze Breite wird trocken werden.

§. 254.

Anwendung der Bohrlöcher.

Eine solche Vertiefung findet aber hier selten statt, theils weil das Thonlager über dem Wasserbehälter hier sehr stark zu seyn pflegt, theils weil man von der Sohle des tiefen Grabens ab nicht mehr genugsames Gefälle hat. Deshalb ist die vom

Doktor Anderson ange deutete, von Elkington aber erfundene und so häufig zur Bewunderung von ganz England ausgeführte Hülfe, dem Wasser mittelst der Bohrlöcher Ausfluß zu geben, von so großer Wichtigkeit, daß das Parlament letzterem eine sehr ansehnliche Belohnung bewilligte, über die Anwendung seiner Methode Untersuchungen anstellen, und andere darin belehren ließ.

Wenn man nämlich mit dem Graben bis in das Thonlager eingedrungen ist, so macht man in der Sohle des Grabens entweder mit dem Spaten Versenkungen, oder aber, was völlig ausreichend befunden, man bohrt nur mit einem starken Erdborher Löcher durch die Thonlage durch, bis man auf den sandigen oder kieseligten Wasserbehälter kommt, wo dann das Wasser oft mit gewaltiger Macht aus diesen Löchern hervordringt, und sich in den Abfangegraben ergießt, aus welchem es dann, da seine Sohle noch höher liegt, wie der niedrigste Theil der Gegend — gewöhnlich ein darin herfließender Bach — durch den Abzugsgraben abfließen kann.

Elkington machte diese Erfindung zufällig, indem er in einem vergeblich angelegten Graben stehend voll Unmuth mit einer eben daliegenden eisernen Stange auf den Boden stieß, hierdurch die nur noch dünne Thonlage durchbrach, worauf das Wasser mit solcher Gewalt hervorsprudelte, daß er sich schnell aus dem Graben herausheben mußte. Nachdem er diesem Wasser Abzug gegeben, machte er mit einem Bohrer mehrere Löcher, und legte auf die Weise die ganze Gegend bald trocken. Er hat nachher auf diese Art eine Menge bewunderungswürdiger Entwässerungen bewirkt, und sein Name ist hierdurch auf ewige Zeiten berühmt geworden. Es kommt dieser Fall indessen bei der Ziehung von Gräben sehr häufig vor, und jeder mit Grabenziehen lange beschäftigte Arbeiter kennt dieses Hervorsprudeln von Quellen aus dem thonigen Grunde eines Grabens. Elkington verstand nur, die gehörige Anwendung von dieser zufälligen Beobachtung zu machen.

Durch solche Gräben und Bohrlöcher wird dem in den Sand-, Kies- und Steinlagen des Erdbodens angehäuften Wasser an der niedrigsten Stelle Ausfluß verschafft, und das Wasser dann aus der ganzen Gegend durch die communicirenden durchlassenden Schichten und Adern dahin abgeleitet, indem sich diese um so stärker öffnen, je mehr das Wasser einen Zug dahin bekommt.

Es können also durch die Anlage eines solchen mit Bohrlöchern versehenen Grabens — wenn man anders den Wasserbehälter oder eine Ader desselben richtig trifft — alle Stellen, die über der Horizontallinie seiner Sohle liegen, in einer Gegend vom weitem Umfange trocken gelegt, und alle höheren Quellen zum Versiegen gebracht werden, wenn sie, wie es gewöhnlich der Fall ist, durch durchlassende Schichten und Adern des Erdbodens mit einander in Kommunikation stehen. Es ist daher auch nichts Seltenes gewesen, daß durch diese Anlage auf einer Seite eines Berges oder einer Anhöhe die andere Seite desselben trocken wurde, ja daß sogar Quellen, die dort einen Bach bildeten, zu fließen aufhörten, und folglich Wassermangel entstand. Dagegen verschaffte man sich in dem angelegten Graben zuweilen unerwartet einen so starken Wasserzufluß, daß man Mühlenwerke damit betreiben konnte. Auch konnte das aufgefangene Wasser oft zur Bewässerung des niedriger liegenden, nun aber von unten trocken gelegten Bodens benutzt, und so nun aus morastigen Gründen willkürlich zu bewässernde Wiesen gemacht werden.

Die Bohrlöcher verstopfen sich, wie die Erfahrung gelehrt hat, nicht leicht, sie werden vielmehr durch das hervordringende Wasser erweitert, und es entstehen gleichsam künstliche Quellen. Nach Verhältniß des Wasserzuflusses werden ihrer mehrere oder weniger gebohrt. Auf allen Fall kann man sie mit einer kleinen Einfassung umgeben, damit sie nicht, wenn etwa die Grabenwand herabsinken sollte, verschüttet werden. Auch sind sie sehr leicht wieder zu öffnen. Man muß aber, wie sich von selbst versteht, nie erwarten, daß ein solcher Graben auf die Entwässerungen von Stellen wirken solle, die unterhalb der Horizontallinie seiner Sohle liegen; es sey denn, daß die eigentliche Quelle, wie im ersten Falle, wirklich höher aus dem Thonlager hervordränge, die Feuchtigkeit aber wegen der Bedeckung mit poröser Erde sich erst tiefer zu zeigen anfänge.

Ich glaube durch diese wenigen Worte die Manchen so verwickelnd scheinende Materie von der Abfangung der Quellen und der Trockenlegung quelliger Gründe genugsam erläutert zu haben. Die Lehre ist sehr einfach, es gehört aber eine genaue Untersuchung der ganzen Gegend und der Schichtenlage des Bodens — die man sich oft zufällig an eingestürzten Abhängen beim Brunnen graben, immer aber durch den Gebrauch des Erdbohrers ver-

schaffen kann — dazu, um sie für jede besondere Lokalität richtig anzuwenden.

Wir haben Johnston's Abhandlung über das Austrocknen der Sümpfe und Entwässerung kaltgründiger Aecker nach Elkington's Verfahren, übersetzt von dem Grafen von Podewils, Berlin 1799, worin die Sache ausführlich, aber dennoch nicht vollständig und etwas verworren abgehandelt ist. Man wird sich indessen nach dem Vorgesagten einen klaren Begriff von mehreren verschiedenen Fällen daraus machen können. Ueber die besondere Anwendung auf quellige Moore weiter unten.

§. 255.

D. Von Strömen.

D. Das Austreten der Ströme und Flüsse aus ihrem Bette, so wie auch die Verengerung ihres zu weiten Bettes wird durch Dämme, die man Deiche nennt, bewirkt.

Die zweckmäßige und sichere Anlegung dieser Deiche lehrt die sehr verwickelte und ungeachtet aller Anstrengung trefflicher theoretischer und praktischer Männer noch in ihren wichtigsten Grundsätzen schwankende und daher in der Ausführung so leicht fehlgreifende Deichbaukunst. Die Anlage und Unterhaltung größerer Eindeichungen ist, was ihre Ausführung und Aufsicht anbetrifft, selten die Sache des Privatmanns, sondern des Staats oder der Kommune, die solche besondern, wohlunterrichteten und erfahrenen Werkverständigen auftragen. Indessen kann es dem an solchen Strömen wohnenden Landwirth interessant und nützlich seyn, sich davon eine gründliche Kenntniß zu erwerben, und deshalb verweise ich denselben auf folgende Werke:

H u n r i c h s praktische Anleitung zum Deich-, Stel- und Schleusenbau. Bremen, zwei Theile, 1770, 1782.

K i r c h m a n n Anleitung zur Deich-, Schleusen- und Staatsbaukunst. Hannover 1786.

R i e d e l s Anleitung zur Strom- und Deichbaukunde. Berlin 1800.

§. 256.

D e i c h e.

Es soll durch die Eindeichung entweder das Land gegen die starken Anschwellungen von Flüssen und Ueberströmungen, welche

sich von Zeit zu Zeit ereignen, gesichert, oder es soll bisher vom Wasser mehrentheils bedecktes Land dadurch gewonnen und zur Kultur vorbereitet oder urbar gemacht werden.

Man hat gegenwärtig Deiche, die man als völlig gefahrlos annehmen kann. Es hat lange gedauert, bevor man aus schrecklichen Erfahrungen die größeren Vorkehrungen kennen gelernt hat, welche zur vollkommensten Sicherung erforderlich sind. Auf und an diesen gefahrlosen Deichen kann man nunmehr völlig gesichert gegen die gewöhnlichen Naturereignisse unsers Klima's wohnen, und diese zeichnen sich von den Gefahrdeichen, die einer sehr genauen Aufsicht und Beihülfe bei hohem Wasserstande bedürfen, merklich aus. Jene gefahrlosen Deiche finden aber fast nur da statt, wo die Ueberströmungen bloß vom Rückstau des Meeres, von sogenannten Doppelfluthen und vom Wellenschlage herrühren können, deren möglichste Größe und Gewalt man durch Erfahrung und nach Theorie kennen lernen konnte. Dies ist aber nicht möglich, wo die Gefahr der Ueberströmung von Landfluthen oder von einem sich stopfenden Eisgange herrühret, indem es sich durchaus nicht bestimmen läßt, wie arg es damit werden könne.

Im letztern Falle ist ohne Zweifel ein sehr breites Vorland — so nennt man das zwischen dem Deiche und dem Strome liegende unbewallte Land — und ein möglichst gerader, oder nur in einem weiten Birkelbogen sich krümmender Gang des Flusses ungleich sicherer, wie die möglich höchste und stärkste Anlage der Verwallung. Leider ist man aber häufig mit der Eindeichung an manchen Orten theils zu voreilig — ehe das angesetzte Land seine sogenannte Reife erhalten hatte — theils zu geizig mit dem Lande, welches man für den Ackerbau gewinnen wollte, gewesen, und hat dadurch die Gefahr und den von Zeit zu Zeit erfolgenden nun vielleicht unabwendlichen Schaden weit über das Verhältniß des Werths des mehr gewonnenen Landes vergrößert.

§. 257.

Das Binnenwasser.

Wenn durch die Deiche der Ueberströmung aus den Flüssen gewehrt ist, so wird dadurch die Masse des eingedeichten Landes noch nicht gehoben.

Das von der Höhe herunterkommende und dem Strome zufließende Wasser muß seinen Abzug erhalten, und seiner Stauung

und Ueberströmung muß gewehrt werden. Die Vorkehrungen, welche man hierzu getroffen hat, sind verschieden, und müssen es ihrer Lokalität nach seyn.

Auslassschleusen.

Zuweilen leitet man es durch Kanäle dem Flusse in möglichst gerader Richtung zu, und läßt es durch Auswässerungsschleusen (Siele) unter dem Deiche aus. Sie sind mehrentheils mit Fallthüren (Sielklappen) versehen, die das äußere Wasser, wenn es höher steht, zuschließt, wogegen sie, wenn dieses gefallen ist, von dem innern herausdrängenden Wasser geöffnet werden.

§. 258.

Entwässerung des niedern Landes.

Das höher liegende Marschland entledigt sich dadurch seiner Masse mehrentheils ganz gut. Aber nicht so dasjenige, was gewöhnlich mehr landeinwärts, niedriger liegt, als der Wasserspiegel des Flusses zu der Zeit steht, wo die Ableitung des zusießenden Wassers am nöthigsten wäre.

Man hat hier mancherlei partielle Hülfsmittel gebraucht, und solches Niederland mit Gräben und Dämmen umgeben, die das von der Höhe herabkommende Wasser auffangen. Man hat, wo das Wasser herdurchgehen mußte, hohe Wälle aufgeworfen, die das Wasser in beträchtlicher Höhe über der Fläche des Bodens erhalten, und es so durch die Niederung durchführen. Zuweilen hat man das Wasser doch nicht hoch genug zu halten vermocht, sondern hat es aus den Gräben über die Dämme, welche die Niederung umgaben, durch Schöpfmaschinen herübergießen müssen. Solche innere Verwallungen, (Binnendeiche, Nothdeiche) finden übrigens nur da statt, wo man einen festen thonigen Boden hat; in einem porösen, der Durchsinterung unterworfenen Boden, würden sie vergeblich seyn.

Sicherer ist der Weg, dieses Wasser durch einen beträchtlichen Kanal abzufangen, der an der Anhöhe heruntergezogen wird und das sämmtlich herabkommende Wasser aufnimmt, den man aber oft erst in einer weiten Entfernung, wo das Niveau des Wasserspiegels im Flusse sicher niedriger steht, in denselben einsalten läßt. Hat ein solcher Kanal zureichendes Gefälle, so sichert er vollkommen. Nur ist das Ueble, daß er oder der Strom selbst

sich unterwärts so leicht versandet, wodurch sein oder des Flusses Bette so erhöht wird, daß der Kanal nun nicht zureichenden Abfluß hat, sondern das Wasser darin zurückstaut. Nicht selten ist dadurch schon völlig entwässertes Land wieder morastig geworden. Es ist dann hiergegen zuweilen keine andere Hülfe möglich gewesen, als einzeln Stücke Landes nach der vorerwähnten Art mit Bewallungen von fester Erde zu versehen, und sich des durchdringenden Wassers durch Schöpfmaschinen zu entledigen.

§. 259.

Schöpfmaschinen.

Dieser Schöpfmaschinen giebt es mannigfaltige Arten. Sie werden gewöhnlich durch Windflügel in Bewegung gesetzt, und die Holländer sind darin den Bewohnern aller gesenkten Länder mit ihren Erfindungen und Mustern vorgegangen. }

Die wesentlichsten Erfordernisse derselben sind: daß sie keines sehr starken Windes zu ihrer Bewegung bedürfen, und unerwarteten Beschädigungen nicht unterworfen sind. Denn ohne das würden sie oft gerade zu der Zeit unbrauchbar seyn, wo man ihrer am meisten bedarf. Deshalb sind die, welche große Kraft erfordern, welche sehr zusammengesetzt sind, und viel Eisen enthalten, immer sehr mißlich. Das Schaufelrad, das Wurfrad und die Schnecke erfüllen den Zweck weniger oder mehr. Der neu erfundene Bélier hydraulique ist nur in gewissen Lagen anwendbar. Der seit kurzem die Aufmerksamkeit der Mathematiker und Naturforscher erregende Montgolfierische Wasserstößer ist wohl zu unwirksam. Neuerlichst hat man sich in Holland auch der Dampfmachines zu dieser Absicht zu bedienen angefangen, mit großer Wirkung, aber freilich auch mit schweren Kosten.

Oft sind mehrere solcher Werke erforderlich, um sich das Wasser, eins dem andern, zuzuheben, ehe es auf die erforderliche Höhe gebracht werden kann.

§. 260.

Das Durchsinterungswasser.

Fast eben die Mittel, deren man sich in den verwallten Niederungslanden zur Abfangung und Ableitung des von der Höhe herunterkommenden Wassers bedient, sind auch anwendbar, um das sogenannte Durchsinterungs-, Grund- oder Kufenwasser ab-

zuleiten. Dieses Wasser ist dasjenige, welches sich durch die durchlassenden Erdlagen bei höherem Wasserspiegel hindurch und in das gesenkte Land hineinzieht. Dieses Wasser zieht sich beim Anschwellen der Flüsse in den Boden hinein, beim Fallen derselben aber nicht so leicht wieder heraus; vielmehr pflegt es oft erst dann hindurchgedrungen zu seyn und sich zu zeigen, wenn das Wasser in den Strömen schon wieder gefallen ist. Deshalb können es die auf dem Strome direkte zugeführten, mit einer Fallschleuse versehenen, und unter den Wall durchgehenden Gräben, so wie auch die, welche man schräg und tiefer abwärts in dem Strome erst einfallen läßt, abführen.

§. 261.

Durchstiche gekrümmter Flußbetten.

Den Ueberströmungen und Durchsinterungen solcher Flüsse, die wegen ihrer Krümmungen ein zu geringes Gefälle haben, und deren Anschwellung nicht vom Rückstau herrührt, wird dadurch am sichersten gewehret, daß man ihnen ein gerades Bette giebt und die Hindernisse ihres freien Laufs wegräumt. Je gerader, desto schneller ist der Strom und je schneller, um desto weniger Wasser enthält er zu derselben Zeit in seinem Bette. Je ungehinderter, desto ruhiger fließt er auch, und je ruhiger er fließt, desto weniger Zerstörungen richtet er an.

Man erreicht dies auf zweierlei Art: Man durchsticht entweder die Krümmungen, und giebt dem Strome durch selbige hindurch ein gerades Bette, wodurch man seinen Weg um das vier- und fünffache, zuweilen noch mehr verkürzt, und durch das stärkere Gefälle schneller ausleert. Man gewinnt hierdurch oftmals eine solche Strecke des fruchtbarsten Landes zu Aekern, Wiesen und Fettweiden, welche die sämmtlichen Kosten durch ihren Werth bezahlt. Oder aber man leitet nur einen Theil seines Wassers durch einen geraden Nebenganal, worin das Wasser ein stärkeres Gefälle, als in dem sich schlängelnden Strome hat, ab, ohne jedoch das alte Bette zu verschließen. Ein solcher Graben braucht anfangs nur schmal und flach zu seyn; er erweitert sich in der Folge durch die Kraft des Wassers von selbst dermaßen, daß er das sämmtliche Wasser nun auffassen und abführen kann, und das alte gekrümmte Bette des Flusses nun unnöthig wird und einge-

hen kann, wie das bei der neuen Oder von Güstebins bis Niederwukken der Fall ist.

Wiesen, welche an einem sich stark schlängelnden Flusse oder Bache liegen, und unter dem oberen Niveau seines Wasserspiegels, werden dadurch nicht selten zu feucht. Man kann oft durch einen der Länge der Wiese, von dem höheren Niveau zum niedrigsten herab, gezogenen Graben helfen, den man unterwärts in den Bach einläßt, wo dessen Spiegel niedriger ist, als die Wiesenfläche. Dieser führt das ausgetretene oder durchgesinterte Wasser schnell wieder ab, mit Hülfe der in ihn hineingeleiteten Wasserfurchen. Mit der aus dem Graben ausgeworfenen Erde läßt sich oft eine Verwallung machen, wenn man ihn nicht weit vom Flusse zieht.

§. 262.

Durchleitung des Wassers unter das Bett eines Flusses.

In sehr flußreichen Gegenden ist es nicht selten, daß angrenzende Niederungen tiefer liegen, wie das Bett des nächsten Flusses, und dem Wasser also durchaus keinen Abzug in selbigem gegeben werden kann. Hier hat man die unmöglich scheinende Entwässerung dadurch bewirkt, daß nach geschehener Eindämmung des höheren Flusses das Wasser unter dem Damm und unter dem Flusse weg durch eingelegte Röhren, durch hölzerne Siele, oder durch eine gemauerte Wasserleitung fort- und nach einem andern niedriger liegenden Flusse hingeleitet worden. Ein paar Fälle dieser Art hat einer der ausgezeichnetsten Landwirthes Frankreichs, *Cretté de Paluel* ausgeführt, die ich als Beispiele dieser sonst nicht häufig vorkommenden Operation aus dem vierten Theile der *Mémoires de la Société d'agriculture de la Seine*, T. IV., hier mittheile, indem die ganze Anordnung dieser Entwässerungen auch durch mehrere Nebenumstände sehr belehrend ist.

§. 263.

Cretté's du Paluel erster Fall, vergl. Taf. III.

Die Wiese BC stand vor dem Jahre 1779, wegen der beständigen Ueberströmung des Flusses More, fast immer im Wasser, weil der Grund nur um 5 bis 6 Zoll höher als der gewöhnliche Wasserspiegel war. Der Grund war beständig weich und quabbigt, und trug nur Schilf und Binsen.

Der Fluß Croust hat eine hohe Bewallung KK, und trennt dadurch die Wiese A von der Wiese B.

Wie Cretté Eigenthümer dieser Grundstücke ward, war sein erster Gedanke, diese Sümpfe trocken zu legen. Der Augenschein und eine angestellte Nivellirung zeigten bald, daß die Wiese A niedriger als die Wiese B liege, daß aber jene ungleich besseres Heu gebe, weil sie einen natürlichen Abhang hatte, wodurch sie entwässert werden konnte. Nachdem er sich also von dem Gefälle überzeugt hatte, ließ er an der Stelle E unter dem Croust ein eichenes Sieb 52 Fuß lang legen, welches 1 Fuß im Durchmesser hatte. Diese Vorrichtung gab dem Wasser der Wiese B ein Gefälle von 2 Fuß.

Hierauf ließ er die Bewallung des Moore verstärken, von der Mühle ab bis zu der Stelle M, welches der niedrigste Theil war. Bei I ließ er eine Schleuße anbringen, wodurch ein Ueberfluß des Wassers durch das Sieb bei E unter dem Croust abgeleitet werden kann.

Da er durch diese Bewallung F bis G das Wasser des Moore über 3 Fuß gehoben hatte, so ließ er eine Mühle anlegen mit zwei Rädern unter einem Dache, die von zwei verschiedenen Flüssen getrieben werden.

Die Entwässerung der Wiese C ward mit wenigem Aufwande bewerkstelligt, wie es der Augenschein zeigt. Der sich schlängelnde Fluß ist um vieles länger wie der Graben OO, der in gerader Linie durch die Mitte der Wiese gezogen ist. Das Wasser des obern Theils kommt also weit schneller nach N, als das Wasser des Flusses nach der Furth M. Ein bei N unter dem Damm durchgehendes Sieb von 18 Fuß Länge, und der Graben OO sind also die einzigen Kosten, welche diese Entwässerung verursacht hat. Die Graben, welche vorher auf den Fluß zuliefen, sind an dieser Seite zugemacht, und leeren sich in dem Hauptgraben aus. Die ganze Wiese liefert jetzt ein vortreffliches Heu; der obere Theil R aber ist so abgetrocknet, daß er zum Gemüsebau hoch vermietet wird.

Die kleine Insel L, ein vormaliger Sumpf, ist durch den Auswurf des herumgehenden Kanals erhöht und mit Pappeln bepflanzt worden; wodurch auch die untere Gegend bei Q völlig entwässert worden (der hier angelegte Kanal ist vermuthlich ein Wasserbehälter für die Mühle).

P war ein Morast, worin nichts wuchs, weil der Grund nicht höher als der Wasserspiegel war. Durch die darin gezogenen Gräben ist er um 8 Zoll erhöht, und hat nur einen Abzug an der niedrigsten Stelle G. (Warum hat man hier nicht einen Durchstich gemacht?)

Das Revier H, welches vormalß ganz morastig war, hat jetzt einen prächtigen Rasen, und ist mit Pappeln bepflanzt.

Das umliegende Ackerland QQQQ ist um 15 bis 18 Fuß höher als die Wiese.

§. 264.

Desselben zweiter Fall, vergl. Taf. IV.

Die Wiese AA war vormalß ein Morast wegen des mangelnden Abzuges, und diente nur auf einzelnen höhern Stellen bei der trockensten Jahreszeit dreien benachbarten Gemeinden zur ungesunden Viehweide. Durch eine einfache und sehr wenig kostspielige Einrichtung hat man eine Wiese von ungefähr 70 Arpentß (140 Morgen) gewonnen, welche das vortrefflichste Heu liefert, und dann dem Vieh zur reichen Weide dient. Der umliegende Acker DDDD war 8 bis 9 Fuß höher, und die Ufer des Flusses Croust 6 bis 7 Fuß, so daß sie nirgends Abzug hatte.

Der Fluß Rouillon, obgleich beträchtlich entfernt, gab Gelegenheit, diese Wiesen trocken zu legen. Man legte eine von Steinen aufgemauerte Leitung FF unter dem Flusse Croust durch, und zog einen Graben I durch eine andere Wiese EE von 8 Fuß Breite durch, der das sämtliche Wasser aus dem durch die Mitte der Wiese A gehenden Hauptgraben aufnimmt und in den Rouillon führt.

Vor Ausführung dieser Operation mußte eine Verhandlung über die Theilung dieser sumpfigten Fläche, die keinem gehörte, vorhergehen. Die zwei gränzenden Gutsherren und drei Gemeinden kamen sehr bald überein, und jeder bekam seinen Antheil. Cretté de Paluel fielen 14 Arpentß davon zu.

Die Kosten waren folgende:

Die steinerne Leitung in Verbung gegeben	600 Liv.
Der Graben durch die Wiese E, 8 Fuß breit, mit einer Verwallung . . .	450 —
Der Graben durch die Wiese AA . . .	360 —

Ueberhaupt 1410 Liv.

Die kleinen Abgrabungen machte jeder auf seine Kosten.

Um einen Begriff davon zu geben, wie wohlfeil diese Verbesserung erkaufte worden, sagt Cretté nur, daß eine Gemeinde ihren Antheil den Arpent zu 42 Livres jährlich perpachtet habe.

Der Theil einer andern Wiese H, welcher noch niedriger lag als die vorerwähnte, ist auf ähnliche Weise trocken gelegt worden, indem er einen Graben und Leitung K machte, welche unter dem Graben I durchgeht. So werden also drei Wasserläufe unter einander weggeführt, ohne sich zu vermischen.

Die Wiese M machte noch vor wenig Jahren einen moorigen Sumpf aus, der dem Viehe ganz unzugänglich war. Sie gab saures Heu und Binsen. Jetzt ist diese Wiese so ertragreich wie die andern. Cretté legte nämlich bei L ein hölzernes Sieb unter dem Groust durch, und versenkte dadurch das Wasser in dieser Wiese 4 Fuß tiefer. Die Binsen verschwanden, und mit Hülfe einiger Düngungsmittel erhielt er bald das schönste Gras. Die darauf gepflanzten Bäume kommen trefflich fort, und seit zwei Jahren läßt er Torf darauf stechen, ohne daß die Arbeiter vom Wasser aufgehalten werden.

Die Wiese EE ist über 1 Lieue lang, und wird durch zwei Flüsse begrenzt, deren Ufer höher sind, wie der Boden der Wiese. Sie wird aber durch den fortlaufenden Graben K, der das Wasser von allen Seiten aufnimmt, trocken gehalten. Da seine gerade Richtung seinen Abfluß beschleunigt, so kommt sein Wasser den sich schlängelnden Bächen weit vor, und fließt unten mit ziemlich starkem Gefälle ab.

„Dies ist es,“ sagt Cretté, „was ich ausgeführt habe, und was jeder mit eigenen Augen sehen kann!“

„Einer meiner Grundsätze,“ sagt Cretté an einer andern Stelle, „ist der, daß ich in der Landwirthschaft bei meinen Ausgaben keine Sparsamkeit beobachte. Der Erdboden bezahlt immer die Anlagen reichlich wieder, die der Ackerbauer darauf verwandt, wohlverstanden, daß er es mit Klugheit gethan habe. Aker spar-

liche Ausgaben bezahlen sich selten wieder; es sind nur freigebige, die wieder einkommen." Das ist besonders bei Abwässerungen der Fall!

Urbarmachung der Moore und Brücher.

§. 265.

Ein unangebautes, feuchtes und sumpfiges Grundstück nennt man Bruch, Luch, Brook, Moor, Moos.

Diese Brüchen können ihre Feuchtigkeit aus den drei unter BCD oben angegebenen Ursachen der Nässe haben.

Sie enthalten entweder eine bloße moodrige, schlammige, unzusammenhangende Materie, oder diejenige Substanz, welche wir Torf nennen. Siehe Bd. II. S. 104.

Man unterscheidet sie in Grünmoore, Grünlandsmoore, welche oben mit einem grünen Rasen und oft hochwachsenden Gräsern überzogen sind, die in der obenausliegenden moodrigen Erde ihre reiche Nahrung finden; und in Hochmoore, Schwarzmoore, Heidmoore, auf denen nur die eigentlichen Torfpflanzen und einige andere, z. B. das *Ornithogalum luteum*, das *Ledum palustre*, die *Myrica gale* und die *Erica vulgaris* und *tetralix* wachsen.

Die ersteren geben zwar in ihrem feuchten Zustande mehrentheils einen Feuertrag, der aber wenig nahrhaft, dem Viehe mehrentheils unschmackhaft und oft ungesund ist, dabei nur bei sehr trockener Jahreszeit gewonnen werden kann. Auch lassen sie das weidende Vieh nur selten und nicht ohne Gefahr zu.

Die Torfmoore geben fast gar keine Produktion, als zumweilen eine höchst kümmerliche Weide; sind jedoch oft des Torfstiches wegen von großem Werthe.

Der Kultur beider muß die Abwässerung vorhergehen, welche nach Verschiedenheit des Ursprungs der Nässe verschieden bewerkstelliget wird. Große Summen sind oft verschwendet, wenn man aus Unkenntniß dieses Ursprungs unrichtige Maaßregeln traf.

§. 266.

Moore, die vom Tagewasser entstehen.

Wenn die Masse des Moores nach B, S. 158, vom Tagewasser herrührt, welches von den das Moor umgebenden Höhen sich in die Niederung herabziehet, wo es sich der undurchlassenden Unterlage wegen weder tiefer versenken noch abfließen kann, so kommt es darauf an, ob sich ein Abzugsgraben durch die umgebende Anhöhe ziehen lasse, dessen Sohle mit dem Grunde des Moores im Niveau stehe, und sodann ein gehöriges Gefälle bekomme. Stehen die Kosten der Anfertigung dieses Kanals mit dem Gewinn, den man von diesem Moore erwarten kann, in Verhältniß, so findet die Sache kein Bedenken, der Kanal wird gehörig angefertigt, und dann auf die unten anzugebende Weise in das Moor hineingeführt.

§. 267.

Wenn aber der von allen Seiten hohen Umgebung wegen diese Hülfe inpraktikabel ist, so findet auch bei den Mooren dieselbe Hülfe zuweilen statt, die unter B, Seite 159, angegeben ist, nämlich die Versenkung des Wassers. Dies tritt indessen fast nur bei Mooren ein, welche gegen die umgebende Gegend oder die nächste Wasserfläche hoch liegen, obwohl mit größeren Anhöhen umschlossen sind, wie man denn häufig Moore auf Bergen findet. Bei Mooren im flachen Lande kann man nur selten eine tiefere Versenkung des Wassers erwarten. Den eingeschlagenen, ausgehauenen Brunnen kann man dann mit rauhen Steinen ausfüllen, und oben wieder zumachen; das Wasser zieht durch jene genugsam ab. Man leitet nach dieser Stelle, wenn das Moor abgetrocknet ist, mehrere Gräben hin, die man auch, nachdem sie mit Reißwerk ausgefüllt sind, wieder bedecken kann.

§. 268.

Moore von Quellen.

Wenn die Masse, wie dies der häufigste Fall ist, von Quellen herrührt, so kommt es oft sehr darauf an, die Linie der Quellen zu entdecken. Sie kommen nämlich zuweilen am Rande des Moores höher, als sich die schwammige Substanz angeseht hat, hervor. Hier können sie durch einen Graben mit Hülfe der

Bohrlöcher abgefangen, und das Moor kann auf die Weise ausgetrocknet werden, ohne daß man selbiges bis auf den Grund zu durchstechen braucht. Man erreicht hierdurch den oft höchst wichtigen Vortheil, daß man das Wasser in einem höheren Niveau erhält, und es um so leichter abführen kann, was vielleicht ohne einen gewaltigen Kanal, vom Grunde des Moores ab, nicht möglich wäre.

Kommen dagegen die Quellen sämmtlich oder zum Theil unterhalb des Moores selbst hervor, so ist kein anderes Mittel, als sich nach angelegten mit dem Grunde des Moores gleichstehenden Haupt-Abzugsgraben in das Moor, auf die unten zu beschreibende Art, hineinzuarbeiten, wo möglich zu diesen Quellen hinduzudringen, und sie noch in der festen Unterlage selbst abzuleiten.

§. 269.

Moore von Flüssen.

Hat das Moor seine Masse von einem benachbarten, zuweilen ziemlich weit entfernten Gewässer, dessen Spiegel immer oder zu Zeiten höher wie dieser Grund und mit demselben durch durchlassende Schichten oder Adern unter der Erde in Verbindung steht, — obwohl es manchmal durch beträchtliche Anhöhen auf der Oberfläche davon getrennt seyn kann — so kommt es darauf an, ob man dem Wasser einen Abzug nach einem noch niedern Orte oder Flüsse geben kann, wovon auch die oben angeführten Crettefchen Fälle ein Beispiel geben. Zuweilen muß man aber durch einen offenen Kanal das Wasser eben dahin wieder zurückführen, woher es unter der Erde kam. Wenn nämlich Flüsse zu Zeiten anschwellen und dann wieder fallen, so drängt sich bei ihrem hohen Stande, vermöge des Drucks, Durchsinterungswasser nach entfernten Niederungen durch; erscheint daselbst zuweilen erst am stärksten, wenn die Flüsse schon gefallen sind, bleibt nun in den schwammigen Mooren stehen, oder zieht wenigstens erst sehr spät wieder ab. Hier kann man zuweilen durch einen gerade auf den Fluß, zuweilen aber nur durch einen schräg nach einer niederen Stelle desselben zugehenden Kanal das Wasser schnell wieder abführen, wenn der Fluß gesunken ist. Man verschließt diesen Kanal dann mit einer Schleuse, wenn der Fluß anschwillt, und man nicht etwa die Stelle bewässern will, und öffnet sie so wie

er sinkt, oder läßt dies durch Fallschleusen durch das Wasser selbst geschehen.

Dies nur als Anwendung des oben über Abwässerung im Allgemeinen Gesagten, auf die Moorkultur insbesondere.

§. 270.

Begrabung des Moores.

Nachdem man den Hauptabzug durch den festen Grund angelegt hat, kann erst mit der Begrabung des Moores selbst der Anfang gemacht werden. Bei tiefern und größern Mooren kann dies selten auf einmal, sondern nur in einem Zeitraume von mehreren Jahren bewerkstelligt werden; indem die schwammige mit Wasser angefüllte Substanz des Moores die Ziehung der Gräben zu voller Tiefe nicht erlaubt. Man fängt damit an, den Hauptgraben nur erst etliche Fuß tief auszustechen, und mit demselben so tief hineinzugehen, als die Masse es gestattet. Im folgenden Jahre sicht man diesen Graben tiefer aus, und geht damit nicht nur in gerader Linie weiter hinein, sondern zieht auch seitwärts Nebenzweige nach verschiedenen Richtungen. Im dritten Jahre ist das Wasser so abgezogen und die Oberfläche so ausgetrocknet, daß man mit dem Hauptgraben bis zu seiner vollen Tiefe und mit selbigem und den Nebengräben immer weiter eindringen kann. Die vom Wasser aufgeblähete, schwammige Substanz senkt sich nun, so daß der Graben flacher wird, als man ihn gemacht hatte, und es oft scheint, als habe er sich wieder verschlammmt, ohne daß dies geschehen ist. Die Substanz ziehet sich aber auch seitwärts zusammen, so wie sie austrocknet, und der Graben wird oben breiter, erhält von selbst eine Dossirung, die man ihm nicht gegeben hatte, und in diesem Falle nicht zu geben braucht.

§. 271.

Kultur der ausgetorsten Moore.

Moore, die Torf zu einer beträchtlichen Tiefe enthalten, werden kultivirt:

- a) nachdem sie ausgestochen worden;
- b) ohne daß dieses geschieht.

a) Was den eigentlichen Torfstich anbetrifft, so sage ich um

so weniger etwas darüber, da wir ein klassisches höchst vollständiges Werk besitzen.

Eiselen Handbuch oder ausführlicher theoretisch = praktischer Unterricht zur näheren Kenntniß des Torfswesens. Zweite Auflage, Berlin 1802.

Ich rede nur von der Urbarmachung und landwirthschaftlichen Kultur. Es findet diese aber nur auf solchen Torfmooren statt, die regulär ausgetorft worden, nicht auf denen, wo man den Ausstich, wie man es richtig zu nennen pflegt, auf den Raub genommen hat.

Man pflegt hier, auch wenn der Boden nicht zum neuen Torfanwuchse bestimmt seyn soll, auf dem Grunde des Moores 9 Zoll bis 1 Fuß Torf stehen zu lassen, auf allen Fall aber die auf und zwischen dem Torfe liegende Bunkererde oder Mulm wieder in den Grund zu schütten und wohl zu vertheilen. Wo möglich mengt man diese torfigte Modererde mit irgend einer wirklichen Erde, welche man in der Nähe haben kann, besonders mit der am Rande des Kanals mehrentheils liegenden, aus dem Grunde des Moores aufgeworfenen Erde, oder man gräbt sie stellenweise aus dem Grunde des Moores hervor. Hierdurch erhält die Torferde die erforderliche Festigkeit, und wird bald zum Bau aller Früchte geschickt. Kann man ihr zugleich eine Misdüngung, oder was fast eben so wirksam ist, eine starke Kalkung geben, so kann man sie schnell zu einer erstaunlichen Fruchtbarkeit bringen. Man darf sie doch nie ungestraft durch reisende Früchte zu stark ausziehen, und in Holland und Friesland ist es einem jeden bekannt, daß man, um die Fruchtbarkeit eines solchen Bodens zu erhalten, ihn entweder bald zur Weide niederlegen, oder vermöge eines abwechselnden Futterbaues sehr reichlich mit Stalldünger versehen müsse. Wegen des großen Ertrages, welchen ausgetorfte Land, gehörig behandelt, gewährt, eilt man hier, jene ausgetorfte und genugsam abgewässerte Stelle sogleich in Kultur zu setzen, und widmet sie selten dem langsamen und minder rentirenden neuen Anwuchse des Torfs.

Ist die Abwässerung richtig geschehen, so ist das Land sowohl zum Getreidebau als zu Wiesen vortrefflich geeignet, und letztere können dann durch leichte Vorrichtungen bewässert werden. Wenn aber auch die Abwässerung nicht vollständig wäre, so benützt man dieses Land doch lieber zum Anbau von Eichen- und Weidenholz,

welches den üppigsten Wuchs darauf hat, und an Brennmaterial einen schnellern und größern Ertrag gewährt, als der wiederwachsende Torf.

Kann man den Boden nicht düngen, so werden sich anfangs zwar noch torfartige Gräser darauf zeigen, aber bald und allmählig besseren Platz machen, besonders wenn der Grund trocken ist, oben aber von Zeit zu Zeit Wasser übergelassen wird.

§. 272.

Kultur der unausgetorften Moore.

Die unausgetorften, mit Binsen, Haide- und Moorpflanzen besetzten Moore werden, nachdem sie hinlänglich entwässert sind, mit dem Pfluge aufgebrochen; oder wenn sie noch kein Pferd tragen können, mit Hacken. Die aufgelockerte Erde wird dann bei trockener Jahreszeit von der Windseite her in Brand gesetzt, und brennet mit den Wurzeln der Moorgewächse leicht zu Asche. Zuweilen wird auch das Abbrennen ohne vorhergegangenen Umbruch unternommen; aber mit weit geringerem und unsicherem Erfolge, indem das Feuer nicht so tief und gleichmäßig eindringt, und selbst die Moorpflanzen nicht so wirksam zerstört. Ist das Moor sehr schwammig, und aus lauter vegetabilischen Substanzen bestehend, so darf man eine völlige Austrocknung nicht abwarten, oder muß durch Sperrung des Grabens das Wasser wieder anstauen lassen, damit der Brand nicht zu tief eindringe. Indessen ist es nicht gänzlich zu verhindern, daß er nicht an einigen Stellen tiefer gehe, und daß Ungleichheiten der Oberfläche entstehen, die aber leicht wieder zu ebenen sind.

Nun wird die Asche sogleich untergepflügt und mit der oberen Erdlage gemengt. Vormalz bestellte man dieses Land mehrere Jahre nach einander allein mit Buchweizen, der ganz vorzüglich darauf geräth, und den torfigen Boden mürbe macht. Jetzt bauet man in der Regel Kartoffeln oder Rüben darauf, die einen großen Ertrag geben. Danach wird dann Roggen oder Hafer gebauet, die sehr gut gerathen, und ein besonderes weißes Mehl geben, welches man der Asche verdankt. Auch Sommerrüben gedeihet auf diesem Boden. Gerste, Weizen, Winterrapz gerathen auf diesem Boden aber durchaus nicht, bevor er nicht mit einer Grunderde, es sey Lehm, Mergel oder auch nur reiner

Sand befahren worden. Nach dieser zureichenden Aufführung kann man alles bauen.

Indessen erfolgt nach einiger Zeit, ohne gehörig wiederholte Mistdüngung, die Erschöpfung dieses Bodens, und man siehet sich genöthigt, ihn zur Weide niederzulegen, die dann besser oder schlechter ist, je nachdem man das Land durch Saaten minder oder mehr erschöpft hat. Zuweilen hat man es ganz ausgebaut; und erst nachdem es lange geruhet und darauf fleißig gepflügt und gedüngt worden, ist es wieder in Kraft gekommen. Auch hat man es wohl aufs neue wieder abgebrannt, wonach es sich abermals fruchtbar gezeigt hat.

Die Bewässerung.

Verbindung der Lehre von der Bewässerung mit der von der Entwässerung.

Die Lehre von der Bewässerung wird in den meisten landwirthschaftlichen Schriften in dem Kapitel vom Wiesenbau behandelt. Es finden aber Bewässerungen allerdings auch zu anderen Zwecken, als zur Befruchtung der Wiesen statt, und sind in den wärmeren Klimaten seit uralten Zeiten zur Kultur der Getreidefelder und mannigfaltiger Früchte benutzt worden. Wir werden also hier zuvor von Bewässerungsanlagen im Allgemeinen reden; und das, was bei der Bewässerung der Wiesen, nachdem die Anlage einmal gemacht worden, zu beobachten ist, bei der Lehre von der Wiesenkultur vortragen. Auch steht die Bewässerung mit der eben vorgetragenen Lehre von der Entwässerung in einer sehr nahen Verbindung; theils weil dieselben Untersuchungen über die Horizontalfläche und den Fall des Wassers vorhergehen müssen, und die Regeln, welche bei der Ziehung der Gräben zu beobachten, hier auf gleiche Weise eintreten; theils weil die Entwässerung der Bewässerung in den meisten Fällen vorhergehen, und immer mit derselben verbunden seyn muß. Denn eine Hauptfoderung ist die, daß jeder zu bewässernde Grund, wenn er an einer in der Tiefe stöckenden Feuchtigkeit leidet, zuvor durchaus entwässert und von unten völlig trocken gelegt werden müsse. Ohne dies kann man sich von den Bewässerungen nie wohlthätige Folgen versprechen, vielmehr das Uebel oft dadurch verschlimmern. Es giebt aber auch der Fälle viele, wo man das unter der Oberfläche stöckende oder sich herabziehende Wasser abfangen, vom Unter-

grunde abschneiden, und nun so erheben kann, daß dasselbe Wasser die Oberfläche höchst wohlthätig bewässert, die es vorher in der Tiefe zu einem sauren, ungesunden, binsigen und moorigen Luch machte. Endlich muß dann auch die Möglichkeit einer schnellen Entwässerung und augenblicklichen Trockenlegung bei jeder Bewässerung bewirkt werden, weil man ohne selbige von der Bewässerung nie die wohlthätigsten Folgen erwarten kann.

§. 273.

Wichtige Vortheile der Bewässerung.

Die Bewässerung ist ohne Zweifel eine der allerwichtigsten und nützlichsten Operationen, die in dem ganzen Umfange der Agrikultur vorgenommen werden können. Daß die Feuchtigkeit eine nothwendige Bedingung der Vegetation sey, daß das Wasser als solches und durch seine Zersetzung einen beträchtlichen Antheil an der Ernährung der Pflanzen — der einen jedoch mehr als der andern, der Blätter mehr als der Saamen — habe, ist allgemein anerkannt. Die verschiedene Fruchtbarkeit mancher Bodenarten hängt größtentheils von ihrer mehreren oder minderen Feuchtigkeitshaltung ab, und der sandige Boden, welcher wegen des schnellen Verlustes seiner Feuchtigkeit für völlig unfruchtbar gehalten wird, kann dadurch, daß man ihn mit beständig zureichender Feuchtigkeit im gerechten Maaße versieht, wo nicht für alle Gewächse, doch für viele der nutzbarsten eben so fruchtbar wie der thonreichere Boden werden; vorausgesetzt, daß er eine zureichende Beimischung von auflöslichem Humus habe. Da er wird in diesem Falle manchen der schätzbarsten Gewächse ungleich zuträglich, und befördert das Gedeihen aller derer sicherer, die zu leicht von übermäßiger Feuchtigkeit leiden. Durch eine gehörig angelegte Bewässerung hat man aber das Maaß der Feuchtigkeit, welches man geben und nehmen will, immer in seiner Gewalt.

Die meisten Gewässer führen überdem düngende und auf die Vegetation wohlthätig wirkende Theile mit sich. Das Wasser, welches schon länger an der Oberfläche floß, hat immer nahrhafte Materien, die ihm aus den umliegenden Gegenden zuströmten, in sich aufgenommen — um so mehrere, je fruchtbarer und düngerreicher die Fluren und Orte waren, die es durchfloß. Diese nahrhafte Materie, welche sonst dem Abgrunde des Meeres unaufhaltbar zuströmt, und für den kultivirten Theil des Erdbodens verdritter Theil.

loren geht, wird durch die Bewässerung zurückgehalten, und muß sich größtentheils auf dem Boden, dem diese Wohlthat zufließt, absetzen, und daselbst zur Erzeugung neuer Pflanzen dienen. Das aus dem Innern der Erde hervorbrechende Wasser führt dagegen mehrtentheils den der Vegetation so vortheilhaften Kalk und Gyps, in Kohlensäure aufgelöst, und folglich auf das Feinste zertheilt, mit sich, und dieser setzt sich dann bei der Entweichung der Kohlensäure auf die wirksamste Weise an der Oberfläche des bewässerten Grundes ab; weswegen das Wasser solcher Quellen zunächst an seinem Ursprunge sich immer am wirksamsten zeigt, weil es nämlich daselbst seinen Kalk noch nicht verloren hat.

Durch die Bewässerung eignen wir uns also einen Dünger zu, den wir nicht erzeugt hatten, und bewirken dadurch eine Produktion, welche neuen Dünger giebt, ohne daß sie uns Dünger kostet. Wir vermehren folglich dadurch den vegetabilischen Stoff auf unserem Areal, ohne welchen zu consumiren.

Durch die Bewässerung können wir uns von der Witterung gewissermaßen unabhängig machen, und den nachtheiligen Folgen einer ungünstigen in mehr als einer Rücksicht entgegenwirken. Denn wir können vermöge derselben nicht bloß eine lange Zeit hindurch des Regens entbehren, wie das die Fruchtbarkeit der bewässerten Felder in dem trockenen Klima Italiens beweist, wo bei der starken Hitze oft in vier Monaten nicht ein Tropfen Regen fällt, und häufig auch kein Thau zu verspüren ist; sondern es kann auch der große Nachtheil der Frühjahrskälte und der späten Nachtfroste dadurch beträchtlich vermindert werden, indem insbesondere das frische Quellwasser durch seine höhere Temperatur den Boden früher erwärmt, und grüne nahrungsreiche Wiesen schon darstellt, wenn sich sonst nirgends noch ein Grashalmchen erhebt, und indem ein jedes Wasser die nachtheilige Einwirkung eines Frostes oder Reises auf die Pflanzen, wenn es darüber geht, im Frühjahre verhindert, oder ihn doch, wenn es bald nachher übergelassen wird, wieder gut macht.

Durch Bewässerung bringen wir häufig einen Boden zu einer hohen und höchst wohlthätigen Produktion, der vorher durchaus nichts oder unbedeutend wenig einbrachte.

Gründe genug, welche uns zu der Anlage von Bewässerungen, wo irgend die Möglichkeit und Gelegenheit dazu vorhanden ist, vermögen sollten.

§. 274.

Häufige Gelegenheit, Bewässerungen anzulegen.

Die Möglichkeit, Bewässerungen und zwar oft von beträchtlichem Umfange anzulegen, ist aber häufig vorhanden. Wenn wir mit vereinten Kräften die Gelegenheit dazu benutzen wollten, so giebt es manche Distrikte, ja selbst ganze Provinzen, wo beinahe jeder Fleck, der jetzt an einer dürrn Anhöhe und in weiter Entfernung vom Wasser liegt, dieser Wohlthat theilhaftig werden könnte. Würden alle Flüsse — worunter wir einen jeden natürlichen Wasserlauf, es sey ein großer Strom oder ein kleines Fließ, verstehen — an dem höchsten Punkte abgefangen, und das Wasser durch Kanäle in der erforderlichen Höhe erhalten, so würde oft Wasser solchen Gegenden zugeführt werden, wo man jetzt kaum den Gedanken an fließendes Wasser haben kann.

Wenn aber auch diese großen, eine allgemeine Uebereinstimmung erfordernden Anlagen unausführbar sind, so findet sich die Gelegenheit zu Bewässerungen von beträchtlichem Umfange doch nicht selten da, wo man sie bisher ganz verkannte. Haben Grundbesitzer bisher auf Bewässerungen gedacht, so haben sie mehrentheils ihr Augenmerk nur auf die niedrigen, einem Flusse zunächst liegenden Gründe gerichtet, ungeachtet gerade hier der Vortheil der Bewässerungen am geringsten ist, und ein weit größerer Nutzen davon höheren Gegenden zufließen könnte, die von der Wasserhöhe an dem Punkte, wo das Wasser zuerst in die Besizung eintritt, beherrscht werden. Es ist eine mathematisch-physische, aber dennoch oft verkannte Wahrheit, daß das Wasser in der Höhe, worin es an einem Punkte steht, sich durchaus erhalten und in derselben seitwärts und wagerecht ausbreiten müsse, wenn man seinen Abfluß nach einer niederen Gegend hemmt, und daß folglich dieses Wasser auf jeden Punkt gebracht werden könne, welcher in seiner Horizontalfläche nicht höher wie jener liegt, wenn nur die Senkung der Wasserfläche bis dahin verhindert werden kann.

§. 275.

Allgemeine Ansicht der Bewässerungs-Anlagen.

Gewöhnlich hat sich ein Wasser, welches von einem höheren oder niederen Punkte mit mehrerem oder minderem Gefälle und darnach mit mehrerer oder minderer Schnelligkeit durch eine Landschaft herabfließt, sein Bette durch die niedrigste Gegend derselben

gebahnt, und windet sich dann in mancherlei Krümmungen in der Niederung hindurch. Es geht also der Fluß immer in einem breiteren oder engeren Thale herab, und dieses Thal ist mit Anhöhen umgeben. Diese scheinen, wenn man sie vom Ufer des Flusses ansieht, oftmals von einer solchen Höhe, daß mancher nicht begreift, wie dasselbe Wasser, was jetzt in der Niederung fließt, auf selbige gebracht werden könne. Die Nivellirung wird aber zeigen, daß das Wasser an dem höchsten Punkte, wo es in die Landschaft tritt, in einer oft weit höheren Horizontalsfläche stehe, als die Anhöhen haben, welche man an dem niedrigeren Orte so unüberwindlich ansieht. Wird nun das Wasser an dem höchsten Punkte, angenommen 800 Ruthen aufwärts, durch eine Schleuse abgefangen, und oberhalb dieser Schleuse ein Kanal aus dem Flusse in der möglichsten Höhe mit einem ganz geringen Gefälle fortgezogen, so kann dieses Wasser auf jeden Punkt der Anhöhe hingebracht werden, der etwas unterhalb der Horizontalsfläche des obersten Wasserstandes liegt.

In Figur 1, Taf. VII., fließt das Wasser von a nach b herab, und hat auf einer Distanz von etwa 800 Ruthen 40 Fuß Gefälle. So wie man den Fluß heruntergeht, scheint sich die Anhöhe zwar immer mehr zu erheben, und sie ist bei x 30 Fuß höher, als das Wasser bei b. Wenn man nun die Absicht hätte, die ganze zwischen a d b liegende Fläche mit diesem Wasser zu beherrschen, um es wechselsweise über diese ganze Fläche oder auch nur einzelne Theile derselben verbreiten zu können, so würde man den Kanal von a. bis d zu ziehen haben, der ein sehr geringes Gefälle zu haben braucht. Bei c würde sodann eine Schleuse in dem Flusse angelegt, und vielleicht oberhalb derselben, wenn es nöthig wäre, das Wasser noch mehr zu heben, sein Ufer höher verwallt. Danach würde sich das Wasser in dem Kanale zu einer fast gleichen Höhe, wie es bei a steht, verbreiten, und folglich bei d fast um 40 Fuß höher als bei b stehen, folglich noch um 10 Fuß höher, als die Anhöhe x.

Wenn nun in dieser ganzen Fläche a d b keine Anhöhen vorkommen, welche über den Wasserstand bei a emporragen, so kann die ganze Fläche oder jede einzelne Stelle derselben durch Gräben, welche man aus dem Hauptkanale dahin gezogen hat, bewässert werden. Ist die Fläche aber uneben, kommen Erhöhungen und Vertiefungen vor, so können gewöhnlich nur einige Theile das

Wasser erhalten. In dem Falle müssen die Zuleitungsgräben aus dem Hauptkanale nach diesen Stellen hin, oft in verschiedenen Richtungen und Wendungen um die Anhöhen herumgezogen werden; wobei man jedoch die zu niedrigen Senkungen zu vermeiden hat, um nicht genöthigt zu seyn, das Wasser durch Verwallungen empor zu halten. Wenn die Oberfläche wie gewöhnlich in der Richtung von *a* nach *b* einen lehn, obwohl nicht ganz ununterbrochenen Abhang hat, so kann das aus dem Kanale abgeleitete Wasser von einer Wässerungsfläche zur anderen hingeführt, und der Abzugsgraben einer höheren Wässerungsfläche zum Zuleitungsgraben für eine niedere dienen, das Wasser selbst aber mehrere Male gebraucht werden; wie weiter unten in einem Beispiele gezeigt werden wird.

§. 276.

Nöthige Vorsicht bei Entwerfung eines Planes.

Bevor man den Plan zu einer solchen ausgedehnten Anlage entwirft, ist es durchaus nöthig, nicht nur die Nivellirung mehrere Male und nach verschiedenen Richtungen vorzunehmen, sondern sich auch in der ganzen Gegend, hier *a d b*, auf das vollkommenste zu orientiren, und sich davon ein Bild, sey es im Kopfe oder auf dem Papiere, zu entwerfen, um genau zu bestimmen, welche Flächen Wasser erhalten sollen und können, und in welcher Richtung und Ordnung dieses am bequemsten geschehen könne. Man kann hierbei nicht vorsichtig genug verfahren, um eine Uebereilung zu vermeiden, wodurch man sich leicht um große Vortheile bringen, oder aber die Kosten unnöthiger Weise sehr vergrößern kann. Es wird daher immer rathsam seyn, bei einem etwas ausgedehnten Keviere solches ein ganzes Jahr hindurch mit häufigem Gebrauch seiner Nivellirinstrumente nach allen Richtungen zu durchgehen, und sich jeden erheblichen Punkt zu bemerken, auch bei verschiedener Jahreszeit, besonders beim Entweichen des Schnees, den Wasserlauf an einzelnen Stellen zu beobachten. Denn wenn man fände, daß die Ziehung des Kanals in seiner möglichsten Höhe und Entfernung vom Flusse gar keinen oder doch im Verhältniß der höheren Kosten zu geringen Vortheil gewährte; wenn z. B. zwischen der Linie *o x* und *a d* viele Anhöhen und Senkungen oder doch keine Stellen lägen, denen man eine Wässerung wohlthätig fände, sondern die Wässerung nur den

unterhalb e x liegenden Revieren vortheilhaft seyn könnte, so würde es verschwenderisch seyn, den kostspieligen Hauptkanal von a nach d zu ziehen, und aus demselben wieder beträchtliche Gräben abzuleiten, und es wäre vielleicht hinreichend, den kürzeren Kanal von e nach x zu ziehen, indem dann auch die Zuleitungsgräben nach einzelnen Stellen um vieles kürzer seyn würden.

So werden sich dann in jedem besonderen Falle nach genauer Erwägung der ganzen Lage die Richtungen ergeben, welche man dem Hauptkanale — welcher auch oft nicht gerade, sondern in mannigfaltigen Krümmungen und Zickzack geführt werden muß — und denen aus ihm abgeführten Zuleitungsgräben geben müsse. Man muß hier beides, die möglich größte nutzbare Ausdehnung der Bewässerung und die im Verhältniß gegen selbige möglichste Ersparung der Kosten zugleich vor Augen haben; jedoch jeden dem Zweck entgegenstrebenden Geiz vermeiden.

Bei diesen Anlagen wird, besonders auf sandigem Boden, die Gelegenheit, Abschwemmungen nach tieferen Gründen hin zu machen, und eine abhängige Fläche zur Berieselung zu bilden, worauf wir unten zurückkommen werden, in Betracht kommen. Den Anhöhen Bewässerung zu geben, ist allemal die höchste Benützung, die man von dem Wasser machen kann, und die Wirkung bei weitem größer, als die Bewässerung der Niederungen, weshalb man darauf hauptsächlich sein Augenmerk richten muß.

Ein geübtes Auge ist zwar im Stande, den besten Plan zu entwerfen, und die möglich höchste Benützung des Wassers und des Terrains anzugeben. Man darf sich aber bei der größten Uebung nie allein darauf verlassen, sondern muß, ehe man zur Ausführung selbst schreitet, durchaus nach allen den Richtungen und nach allen den Punkten hin, worauf es ankommt, mit der größten Vorsicht, und zwar vor- und rückwärts nivelliren. Man wird dann erfahren, wie unglaublich das Auge oft trüge, und man wird oft die Möglichkeit finden, das Wasser auf Anhöhen hinzubringen, die man vorher über dem Wasserspiegel weit erhaben glaubte. Zuweilen wird sich indessen auch das Gegentheil ergeben, und man wird Stellen zu hoch finden, die man leicht erreichen zu können glaubte.

Es kommt aber dabei nicht bloß auf die Punkte an, wohin das Wasser geführt werden soll, sondern auch auf die dazwischen liegende Oberfläche. Tiefere Senkungen muß man möglichst zu

umgehen suchen, manchmal durch beträchtliche Umwege, um das Wasser nicht fallen zu lassen. Zuweilen kann es nicht anders in seiner Höhe erhalten werden, als vermittelst aufgeführter Dämme. Diese finden statt, wenn schmale Schluchten die Höhen, auf welcher das Wasser steht, und die, worauf es fortgeführt werden soll, trennen. Es kommt dann darauf an, ob die Benützung, welche ich vom Wasser über diese Schlucht hinaus machen will, erheblich genug sey, um die Auführung eines solchen Damms zu bezahlen, und ob ich genug thonige Erde in der Nähe finde, die allein einen sichern Damm geben kann.

Zuweilen kann ein hölzerner Wasserlauf minder kostspielig seyn. Man muß aber bedenken, daß er wandelbar und mancher Gefahr ausgesetzt sey. In einigen Fällen verlohnt sich's wohl gar, ein steinernes Gewölbe aufzuführen und den Wasserlauf darüber herzuleiten, wenn er über einen tiefen Grund, vielleicht gar über ein anderes fließendes Wasser hergeleitet werden soll. Der größte Vortheil ist hier gegen die größeren Kosten wohl abzuwägen.

§. 277.

Rücksicht auf die Quantität des Wassers.

Nächst der Horizontallinie des Terrains kommt es dann besonders auf die Quantität oder den Zufluß von Wasser an, die ich mir verschaffen kann, um auch danach die Ausdehnung meiner anzulegenden Bewässerung zu bestimmen. Man muß daher den Wasserzufluß in den verschiedenen Jahreszeiten genau beobachten, und die Bestimmung hauptsächlich nach demjenigen machen, der auch in der trockensten Jahreszeit fortbauert. Denn man würde sich die Kosten längerer Kanäle vergeblich machen, wenn es an Wasser fehlte, um die bezweckte ausgedehntere Bewässerung zu bewirken. Indessen kann es auch oft schon zureichend seyn, wenn man nur im Frühjahr Wasser genug hat, und im Sommer jede Regenfluth benutzen kann. Man kann in solchen Fällen zwar bei trockenem Wetter die erwünschte überrieselnde Bewässerung nicht immer geben; dennoch aber führt man durch die Winter- und Regenfluthen viele fruchtbare Theile herbei, und bereichert allmählig den Boden, und läßt ihn dadurch mit einer nachhaltenden Feuchtigkeit durchdringen.

Wo das Wasser knapp ist, kann man durch einen möglichst sparsamen und wiederholten Gebrauch desselben Wassers oft vieles

ausrichten, indem man es, wenn es eine Fläche bewässert hat, sorgfältig wieder auffängt, es einer zweiten, von dieser einer dritten u. s. f. zuleitet. Dies erfordert vorzüglich Ueberlegung. Man muß nämlich dem Wasser auf jeder Fläche ein zureichendes Gefälle geben, um es wieder ablassen und auffangen zu können, es aber ohne die dringendste Ursach nicht stärker fallen lassen; damit man von der Höhe so wenig als möglich verliere, und es über alle Flächen ergießen könne, deren Lage es einigermaßen verstattet, bevor man es ganz ab- und in der Regel seinem vorigen Bette wieder zufließen läßt.

Man hat versucht, die Quantität des Wasserzulaufs und die Fläche, welche sich damit bewässern läßt, mathematisch zu bestimmen. Hypothetisch ist dies allerdings möglich, aber praktisch wird es selten zutreffen, indem sich weder die Stärke des Zulaufs, noch die Einsaugung des Bodens genau genug angeben läßt. Ein gewisser, durch Erfahrung erlangter Blick oder praktisches Gefühl wird hier sicherer leiten, als Ausmessungen und Berechnungen der Wasserprofile und der Schnelligkeit. Wo man jene zu erwerben keine Gelegenheit hat wegen des Mangels ähnlicher Anlagen, da muß man sich entweder selbst nach solchen Gegenden hinbegeben, wo sich Bewässerungen häufig finden, oder aber sich an den Rath solcher Leute halten, welche sich eine Uebung in der Schätzung des Wassers erworben haben. Oft wird man den Zulauf des Wassers, besonders aus Seen und quelligten Stellen, durch einen ihm gegebenen Abzug beträchtlich vermehren, indem dadurch der Gegendruck gehoben wird, den das stehende Wasser äußert. Die Quellen und ihre Adern werden sich dann mehr öffnen, das Wasser wird von höheren Orten mit stärkerer Gewalt hindurchdringen und Verstopfungen aufheben. Dies hat sich insbesondere bei Landseen zugetragen, die vorher keinen Abfluß hatten, nach erhaltenem Abzug aber sich um so schneller wieder füllten, und so dem Kanale einen Wasserzufluß lieferten, den man ihnen vorher nie zugetraut hätte.

§. 278.

Rücksiht auf die Berechtigungen über das Wasser.

Ein dritter Umstand, worüber man in manchen Fällen sich erst versichern muß, ist der, ob man auch vollkommenes Recht

über das Wasser auf seinem Areal habe, und ob nicht ober- und unterhalb liegende Nachbarn der Sache Hindernisse in den Weg legen dürfen. Dies ist nur zu häufig bei den Wassermühlen der Fall, indem die oberhalb liegenden bei jeder vorgenommenen Anstauung besorgt sind, daß ihnen das Wasser in die Räder gestaut werde, die unterhalb liegenden aber, daß man ihnen das Wasser entziehe. Häufig sind solche Klagen ganz ungegründet; allein wenn man den Beweis führen soll, daß diese Anlagen den Mühlen nicht schädlich seyen, so hält es schwer, den Gerichtshöfen auf eine ihnen verständliche Art dies zu beweisen; und da sie sich an den Buchstaben der Privilegien und Rezeßse halten, welche in den Zeiten der ersten Kultur zu sehr zum Vortheil und zur Sicherung der Müller gegeben werden, so läuft man gewöhnlich Gefahr, einen solchen Prozeß gegen den Eigensinn und den Neid eines Müllers zu verlieren. Auch glauben oft andere Nachbarn, Ursach und Recht zum Widerspruch zu haben, z. B. der oberhalb liegende aus Besorglichkeit, daß man die Schleusen schließen werde, wenn eine starke Wasserfluth erfolgt, und er dann von der Ueberschwemmung leiden könne, so wenig auch verständiger Weise diese Besorglichkeit eintreten kann. Der unterhalb liegende glaubt, daß für ihn das Wasser vermindert oder verschlechtert und unrein gemacht, oder aber ihm Schlamm, den er nicht haben will, zugeführt werde. Wenn man nun gleich hoffen kann, daß eine bessere agrarische Gesetzgebung die Hindernisse von dieser Seite aus dem Wege räumen werde, so muß man doch vorsichtig bei der Sache seyn, und den Plan nicht eher auszuführen anfangen, bis man sich gegen unbegründete Widersprüche dieser Art in Sicherheit gesetzt hat.

§. 279.

Rücksicht auf den Abzug des gebrauchten Wassers.

Endlich bleibt noch bei jedem Flecke, den ich bewässern will, zu untersuchen übrig, ob ich dem Wasser auch einen eben so schnellen vollkommenen Abfluß als Zufluß darauf geben könne. Ohne erstern kann ich mir selten von einer Bewässerung einen großen Vortheil versprechen, und könnte dadurch sogar einen nutzbarern Boden in einen Sumpf verwandeln. In den bei weitem meisten Fällen wird es aber hieran nicht fehlen.

§. 280.

Benennungen der verschiedenen Wasserleitungen und Vorrichtungen.

Die verschiedenen Gräben und Leitungen, welche bei der Bewässerung vorkommen, werden mit folgenden Namen unterschieden:

1) Hauptzuleitungsgraben oder Kanal. So heißt derjenige Graben, welcher das Wasser nach der Gegend im Ganzen hinführt, wo man Bewässerungen verschiedener Theile anlegen will, und es auf der erforderlichen Höhe erhält. Er muß in seiner Sohle ein nur geringes Gefälle haben, und 1 Zoll reicht auf 20 Ruthen vollkommen zu. Die Breite seiner Sohle richtet sich nach der Quantität des Wassers, welche er zuführen soll. Seine Tiefe richtet sich an jeder Stelle natürlich nach der Horizontalhöhe der Oberfläche, wo man ihn durchführt. Und hieraus ergiebt sich die Breite und die Dossirung, welche er haben muß.

2) Nebenleitungsgräben, welche zur Bewässerung einer besonderen Stelle aus jenem Hauptkanal oder auch aus andern Gräben abgeführt sind.

3) Wässerungsgräben. Diesen Namen bekommt der Graben, wenn er auch Fortsetzung des Zuleitungsgrabens ist, an der Stelle, wo aus ihm Wasser auf eine Wässerungsfläche gelassen wird. Da das Wasser in selbigen, sobald die Bewässerung vorgehen soll, höher stehen muß, wie sein unteres Ufer, so wird dieses in der Regel mit einer Verwallung oder einem kleinen Damm versehen, durch welche dann

4) Einlässe durchgestochen sind, weil es nicht möglich seyn würde, das Grabenufer so gleich und so horizontal zu erhalten, daß das Wasser dessen ganze Länge hinunter gleichmäßig überliefe. Diese Einlässe oder Durchstiche des Walles müssen, weil sie eine starke Gewalt des Wassers zu erleiden haben, wohl verwahrt, mit starken Rasen oder mit einer hölzernen Bekleidung versehen seyn. Manchmal legt man auch eine hölzerne Röhre, wozu oftmals ein hohler Weidenbaum genommen wird, durch diese kleine Verwallung, und läßt das Wasser dadurch ein. Man muß den Wassereintaus in selbige moderiren können, welches bei den offenen Einlässen durch eingelegten Rasen oder auch wohl durch ein vorgelegtes Bret geschieht. Wenn die Wiese nicht allenthalben gleich hoch ist, so wählt man die höchsten Stellen zu diesen Einlässen aus. Aus ihnen kommt das Wasser, wenigstens bei den Berieselungswiesen, in

5) die Wassergrippen oder Rinnen. Diese sind nun hinter der Verwallung entweder parallel mit dem Wässerungsgraben, oder aber fast vertikal auf denselben zulaufend gezogen. Aus diesen Wasserrinnen verbreitet sich nun das Wasser über die Fläche. Eine solche Wässerungsrinne darf nicht zu lang seyn, höchstens 20 Ruthen, indem sie sich sonst bei dem Wachstume des Grases leicht verstopft, und der äußerste Theil sodann kein Wasser erhält. Je länger sie ist, um desto breiter muß sie in ihrem Anfange seyn, indem der Wässerungsplan (so nennt man diejenige Fläche, welche von einer Grippe oder Graben aus bewässert wird, oder zwischen dieser und der Abwässerungsgrippe oder Graben liegt,) dann um so größer ist und um so viel mehreres Wasser erfordert. Es versteht sich, daß die Einlässe mit diesen Grippen in Verhältniß stehen müssen. Sie werden entweder mit dem Spaten gestochen, oder mit einem Pfluge ausgeschnitten, wozu derjenige, welcher im dritten Hefte meiner Beschreibung der nuzbarsten neuen Ackergeräthe, Taf. II. Fig. 2 und 3, und Taf. III. Fig. 1 und 2, abgebildet ist, gebraucht werden kann.

6) Die Abwässerungsgräben. Diese müssen durchaus mit den Bewässerungsgräben im Verhältniß stehen, und immer mit ihnen korrespondiren. Es darf kein Fleck vorhanden seyn, wo das Wasser sich nicht wieder in eine Abwässerungsgrippe ziehen, und durch selbige in den Abwässerungsgraben geleitet werden kann. Denn diese vollkommene und schnell zu bewirkende Abwässerung unterscheidet eine regelmäßige Bewässerungsfläche von einem feuchten und wassersüchtigen Plage, und ist eine unerläßliche Bedingung, wenn man auf einen hohen Ertrag und Benutzung einer solchen Anlage rechnen will. Die Ableitungen werden nun mit demselben Namen, wie die Zuleitungen unterschieden. Der Hauptableitungsgraben ist der, welcher das Wasser von der ganzen Bewässerungsanlage aufnimmt und abführt. Zuweilen ist dies das Bette desjenigen Flusses, aus welchem man oberhalb das Wasser durch den Hauptzuleitungsgraben genommen hatte. Die Nebenableitungsgräben sind diejenigen, die von einem Theile das Wasser abführen, entweder unmittelbar nach dem Hauptentwässerungsgraben hin, oder einer andern Fläche zu, in welchem Falle sie dann wieder Zuleitungs- oder Bewässerungsgräben werden. Nicht selten sind sie beides zu-

gleich, indem nämlich ein Graben das Wasser von einer höheren Fläche auf der einen Seite aufnimmt, und es sogleich von der andern Seite durch die Einlässe in seinem verwallten unteren Ufer einer niederen Fläche wieder zufließen läßt.

Auch die Abwässerungsgräben sind zuweilen bewallt, damit das Wasser nicht zu schnell abfließe, und sind sodann mit Auslässen durchstochen, die mehr oder minder geöffnet und verschlossen werden können. Doch findet dies mehr bei Bestauungen als bei Berieselungen statt.

7) Fanggräben, Wasserfänge, Wasserhebungen nennt man diejenige Vorrichtung, wo man das in einer Niederung von der höheren Gegend herablaufende Wasser wieder sammelt, und indem man den Graben oder einen größeren Umfang — in dem Falle einen Teich- oder Wasserbehälter — mit einer hinreichend hohen Bewallung umgiebt, solches wieder emporhebt, um es von hier ab abermals auf eine höhere Gegend zu bringen. Solche Fänge erschweren allerdings die Wasserableitung, und sind deshalb nur unter gewissen Umständen anzubringen.

§. 281.

Schleusen und Staue.

Zu einer jeden erheblichen Bewässerungsanlage sind Wasserstaue und Schleusen mancher Art unumgänglich erforderlich. Die Anlage derselben gehört in die Wasserbaukunst, und ich verweise deshalb auf die vom Schleusenbau vorhandenen trefflichen Werke. Eine ziemlich deutliche Darstellung der bei kleineren Bewässerungen erforderlichen Schleusen und andern Vorrichtungen findet man in Lessens schätzbarer Abhandlung über einer Wiesbewässerung in den Annalen des Ackerbaues, Bd. II. S. 529.

Die Hauptschleuse, wodurch das Wasser in dem Flusse abgefangen und in den Hauptleitungsgraben gezwängt wird, pflegt immer die erheblichste und kostspieligste zu seyn, und manchmal sogar den größern Theil der ganzen Kostensumme wegzunehmen. Man hat sie deshalb zuweilen zu ersparen gesucht, und einen Staudamm an ihrer Stelle angelegt. Es giebt aber nur wenige Fälle, wo man den Wasserlauf hier beständig sperren darf, und noch weniger, wo es rathsam und thunlich wäre, solche Staudämme im Nothfall durchzustechen und wieder zu errichten. Wenn man nur eine kleine Fläche mit dem Wasser beherrschen oder be-

wässern kann, so kommen die Kosten, auf den Flächeninhalt repartirt, vermöge dieses Schleusenbaues oft sehr hoch, wogegen sie bei einer großen Fläche per Morgen manchmal ganz unbedeutend sind.

Die übrigen Schleusen, welche in dem Haupt- und Neben-, Zu- und Ableitungsgraben erforderlich sind, können von einfacher und schwächerer Konstruktion seyn, da sie selten einen großen Wasserdruck zu erleiden haben. Es sind nach den Umständen mehrere oder weniger nöthig; doch erfordert gewöhnlich jedes zu bewässernde Revier oder jeder abgesonderte Theil der Anlage, der einen eigenen Wässerungsgraben hat, eine besondere. Sie werden entweder so eingerichtet, daß sie das Wasser bis zur vollen Höhe des Grabens aufstauen können, oder so, daß sie es nur bis zu einer gewissen Höhe thun, und das übrige Wasser überfallen lassen. Im letzteren Falle kann manchmal auch ein Staudamm an ihre Stelle treten.

Im Allgemeinen muß man es sich jedoch zur Regel machen, bei dieser Anlage nicht zu sparsam zu seyn, indem sonst die beständigen Reparaturkosten das ersparte Anlagekapital bei weitem übersteigen, und überdem dann viele Unbequemlichkeiten und Störungen daraus erfolgen.

In manchen Fällen sind bei den Bewässerungen, so wie bei den Entwässerungen, Siele oder sogenannte Kasten von Holz oder von Steinen erforderlich, um das Wasser unter der Erde, etwa durch einen Damm oder einen Weg, zuweilen sogar unter einem andern Wasserlauf durchzuleiten. Sie sind manchmal ebenfalls mit Thüren oder Vorsehhölzern oder Zapfen versehen, um das Wasser dadurch anhalten und ablaufen lassen zu können.

Und so muß man dann auch zuweilen zu Uebertragungsrinnen, Ueberleitern sich entschließen, die von Holz gemacht oder von Steinen über ein Gewölbe geleitet werden. Da sie indessen leicht den Beschädigungen unterworfen sind, und durch ihren Bruch bei einer starken Wasserfluth oft großes Unheil anrichten können, so muß man sie möglichst zu vermeiden suchen.

Leitungsdämme, die in Senkungen aufgeführt werden, um auf und zwischen solchen das Wasser durchzuführen und in seiner Höhe zu erhalten, sind oft sehr kostspielig, und wenn sie nicht mit der größten Vorsicht angelegt werden, ebenfalls gefährlich. Man kann sie oft durch eine weitere Umleitung des Kanals

entbehrlich machen, und dies ist immer rathfamer, wenn auch die Kosten sich gleich bleiben.

§. 282.

Bewässerungsarten.

Man kann die Bewässerung auf dreierlei verschiedene Weise bewirken:

- 1) durch Ueberstauung;
- 2) durch Ueberrieselung;
- 3) durch Anstauung des Wassers in den Gräben.

Unter gewissen Lokalitäten können indessen auch Anlagen gemacht werden, bei welchen man alle drei Bewässerungsarten wechselseitig und nach dem jedesmaligen Zwecke anwenden kann.

§. 283.

Die Ueberstauung.

Die Ueberstauung erfordert, daß die zu bewässernde Fläche von Natur oder durch die Kunst von allen oder wenigstens von drei Seiten mit einer Beuserung versehen sey, um das überstaute Wasser auf diesem Plage zu beschränken.

Man bewirkt sie zuweilen dadurch, daß man den natürlichen Wasserlauf unterhalb der zu bewässernden Fläche mittelst einer Schleuse anstaut, und so das Wasser sich seitwärts über die Fläche zu ergießen zwingt. Dies ist nur unter seltenen Lokalitäten möglich, und mehrentheils etwas Unvollkommenes, indem man dabei die Masse des Wassers, die Dauer der Bewässerung, die schnelle Trockenlegung — worauf so sehr viel ankommt — oft auch die Ausdehnung nicht in seiner Gewalt hat, und manchmal bei schnell entstehenden Wasserfluthen, wegen des durch die Schleuse verengerten Wasserbettes, den Uebertritt des Wassers zur Unzeit und schädliche Strömungen und Versandungen nicht verhindern kann.

Deshalb haben die Ueberstauungen, welche vermittelst eines aus einem höheren Punkte des Flusses gezogenen Zuleitungskanals bewirkt werden, große Vorzüge, wodurch dann überdem der Vortheil nur erreicht werden kann, das Wasser höher gelegenen Flächen, die nur nicht unter dem Wasserspiegel des Flusses an der Stelle, wo der Kanal abgeleitet wird, liegen, zukommen zu lassen.

Nach kann die schnelle und vollkommene Trockenlegung der ganzen Fläche auf einmal fast nur hierdurch erreicht werden.

Die Ueberstauung hat einige Vortheile selbst vor der Ueberrieselung. Man kann das Wasser der Winter- und Frühjahrsthuthen, welches mit düngenden Theilen am stärksten beschwängert ist, benutzen, und so lange die Umstände es erlauben, auf der Fläche erhalten, damit es seinen wohlthätigen Schlamm völlig absetze. Der Boden wird dadurch nicht allein vom Wasser völlig durchdrungen, sondern es wird auch der schwammige Boden, wenn er nachher nur in der Tiefe Abzug hat, wie die Erfahrung lehrt, zusammengedrückt und fester gemacht.

Dagegen findet diese Bewässerungsart nur statt in der Herbst-, Winter- und Frühjahrszeit, und muß aufhören, sobald die Vegetation und Wärme eintritt. Nur etwa nach der ersten Heuernte kann sie auf eine ganz kurze Zeit noch gegeben werden. Wie viel es darauf ankomme, den Abzug des Wassers und die vollkommene Trockenlegung schnell zu bewirken, wenn der gerechte Zeitpunkt da ist, wird in der Lehre von der Wiesenkultur ausführlicher gezeigt werden. Deshalb müssen auch die Entwässerungsrinnen und Gräben zweckmäßig eingerichtet seyn, mit der abzuführenden Wassermasse im Verhältniß stehen, und hinlängliches Gefälle von jedem Punkte der Fläche ab haben, damit nirgends morastige Stellen entstehen, wenn anders die große Wirkung dieser Bewässerung vollständig erreicht werden soll.

§. 284.

Die Verrieselung.

Da aber die Austrocknung der in der Winterzeit bewässerten Fläche in trocknen Sommerzeiten mittelst dieser Bewässerungsart nie verhütet werden kann, so hat doch im Ganzen die Verrieselungsmethode größere Vortheile, insbesondere auf jedem Boden, welcher seiner Konsistenz und Lage nach, der Dürre sehr unterworfen ist. Der Absatz der düngenden Theile aus dem überrieselnden Wasser wird doch auch dadurch ziemlich vollständig erreicht, besonders wenn man sich desselben Wassers, was fast nur bei dieser Bewässerungsart möglich ist, mehrere Male auf verschiedenen Flächen bedient. Allein der Hauptvorzug ist der, daß man den Boden und den darauf wachsenden Pflanzen zu jeder Zeit Feuchtigkeit geben kann, und zwar gerade in dem Maasse, in wel-

them sie deren bedürfen. Die Berieselung wird zwar auch im Herbst, Winter und Frühjahr zur Beschlämmung des Bodens gegeben, aber auch, nachdem die Vegetation begonnen hat und die Pflanzen emporgewachsen sind, so oft und so lange wiederholt, als es die Witterung, der Boden und die Pflanzenart erfordert. Man läßt das Wasser zuweilen in der Nacht noch überrieseln, wenn man am folgenden Morgen die Sense ansehen will, um dem Grase einen um so frischeren Stand zu geben. Nach jedem heißen ausdörrenden Tage erquicht man das Gras durch einen nächtlichen Wasserzulauf, und setzt es in den Stand, von der Hitze der Tage den höchsten Vortheil zu ziehen, wenn diese auf unbewässertem Boden alles schwächen und verdorren läßt. Durch diese Bewässerungsart allein kann sich der Landwirth über den Einfluß der Witterung und des Klimas erheben. Denn so wie die der dürrn heißen Tage, wird auch die Schädlichkeit der kalten Nächte und der Morgenreife dadurch überwunden. Weil das Wasser hierbei in einer beständigen Bewegung ist, so kann, wie sonst bei heißer Witterung der Fall ist, dieses Wasser keine Fäulniß erregen, und keine ungesunden Ausdünstungen. Das in dieser Feuchtigkeith aufgewachsene Gras bleibt allen Viehracen gedeihlich, und selbst in seinem grünen Zustande ist es als Weide — während welcher natürlich die Fläche trocken gelegt wird — dem Viehe ganz unschädlich, welches sonst von dem an feuchten Orten gewachsenen Grase so leicht erkrankt. Durch eine zureichende und mit hinlänglicher Aufmerksamkeit gegebene Berieselung wird selbst der unfruchtbarste Sand zur höchsten Production gebracht, und paßt sich manchmal gerade am besten zum Wiesengrunde.

Der unfruchtbare und nahrungslose Boden wird mit der Zeit durch die Ueberrieselung mit fruchtbaren Theilen beschwängert, und dies geschieht um so früher, je mehr das Wasser solche Theile mit sich führt. Sind letztere in dem Wasser wenig oder gar nicht enthalten, so dauert es, wenn man die Sache der Natur allein überläßt, freilich lange. Es erzeugen sich dann durch die Hülfe des Wassers auf dem Boden zuerst nur Flechten und Moose, welche in Fäulniß übergehen, und so langsam den erforderlichen Humus bilden, welcher anderen Pflanzen Nahrung geben kann. Die Erfahrung hat es jedoch bewiesen, daß selbst gehaltloses Wasser auf dem unfruchtbarsten Sandboden innerhalb 10 Jahren eine reichhaltige Grasnarbe gebildet, und ihn bei fortdauernder Berie-

selung zu einer fruchtbaren Wiese umgeschaffen habe, die sich dann mit jedem Jahre mehr verbesserte. Beschleunigt aber kann diese Rasenbildung und Graswuchs dadurch werden, daß man dieser Fläche einige düngende Substanzen zuführt, wozu die aus den anliegenden Niederungen ausgegrabenen modrigen oder torfigten Substanzen, wenn sie gleich saurer Natur sind, oftmals zureichen, aber freilich durch die Beimischung von thierischem Dünger noch wirksamer gemacht werden. Durch das Abweiden dieser Plätze mit Rindvieh und Schaafen, nachdem sie trocken gelegt worden, oder gar durch ein Hordenlager, wird man sie früher zu ihrer Vollkommenheit bringen, als wenn sie, sobald sich das Gras dessen verlohnt, gemähet werden. Durch eine aufgefahrene zureichende Düngung ist man aber im Stande, den allerunfruchtbarsten dürrsten Sand, in Verbindung mit der Bewässerung und eines ausgestreuten angemessenen Saamens in einem Jahre in das üppigste Grasfeld zu verwandeln.

§. 285.

Einrichtung der Berieselung.

Die Berieselung erfordert eine möglichst ebne und gelind abhängige Fläche, auf deren höchster Linie die Bewässerungsgrippe, welche ihren Zufluß aus dem Graben erhält, hergeht, und das Wasser über diese Fläche ergießt. Mit dieser Bewässerungsgrippe korrespondirt die im niedrigsten Theile hergehende Entwässerungsgrippe, welche das übergelaufene Wasser aufnimmt, und dem Ableitungsgraben zuführt, oder auch solches über eine andere niedere Fläche ergießt, und für diese zur Bewässerungsgrippe wird.

Diese Bewässerungsgrippen laufen entweder mit dem Bewässerungsgraben parallel, oder sie stoßen vertikal auf selbigen zu. (Ich sollte sagen, fast parallel und fast vertikal, und in der Mehrheit der Fälle; denn zuweilen können sie auch eine schräge Richtung haben, wenn die Oberfläche des Bodens es so erfordert.)

Die parallel laufenden Grippen finden statt, wenn der Plan eine ebene, vom Bewässerungsgraben nach unten hin abhängige Fläche ausmacht; wie Fig. 2. auf Taf. VII. erläutert.

a ist der Bewässerungsgraben;

b die Verwallung desselben;

cc zwei Einlässe;

Dritter Theil.

D

dd die oberen Bewässerungsgrippen, aus welchen sich das Wasser über den Plan I. ergießt;

ee die unteren Bewässerungsgrippen, welche das vom Plan I. aufgenommene Wasser wieder über den Plan II. vertheilen;

f der Abwässerungsgraben, wenn sich nicht etwa das Wasser über einen dritten Plan ergießen sollte;

gg die Abtrennungen der Bewässerungsgrippen.

Es ist schon oben gesagt, daß die Bewässerungsgrippen nicht leicht über 20 Ruthen lang seyn dürfen, weil sie sonst am Ende leicht mit Grase verwachsen; sie müssen also auch jede ihren Einlaß haben. Doch muß man auch die Einlässe, die an den höchsten Stellen angelegt worden, nicht zu sehr vermehren.

Der Plan, über welchen sich das Wasser ergießt, darf nicht zu breit seyn; es läßt sich jedoch diese Breite nicht wohl angeben. Ist nämlich der Abhang stark, so muß er schmäler seyn, indem sich sonst das herabfließende Wasser Rinnen machen, und dann nur in selbigen herabziehen, und nicht gleichmäßig verbreiten würde. Es wird deshalb in einer Entfernung von 10 bis 20 Ruthen durch eine gezogene Gripe aufgefangen, und aus derselben über den untern Plan wieder verbreitet, und so immerfort, bis man es auf dieser Fläche nicht weiter gebrauchen kann.

Die vertikal auslaufenden Bewässerungsgrippen finden statt, wo kein natürlicher Abhang vorhanden ist, oder wo die zu bewässernde Fläche am Bewässerungsgraben her von ungleicher Höhe ist, und sich seitwärts bald senkt, bald hebt. Im ersten Falle würde das Wasser keinen Abzug finden, sondern leicht zu hoch stehen bleiben, und man muß ihm jenen also durch eine künstliche Erhöhung der Mitte eines jeden Plans zu geben suchen. In Figur 3. Taf. VII., zieht sich das Wasser aus dem Bewässerungsgraben a in die Bewässerungsgrippen bbbb, welche weiter am Einlaß nach unten immer enger zulaufen. Die zu bewässernden Wiesenpläne, I. I., II. II., III. III., IV., haben die Gestalt flach gewölbter Ackerbeete, die ihnen bei der Anlage der Wiesen durch den Pflug oder das Grabscheit gegeben worden. Das Wasser zieht sich nun von der auf ihrem Rücken herlaufenden Gripe über beide Seiten hinab, und wird von den Entwässerungsgrippen cccc, welche gleichsam wie Beetsfurchen zwischen den gewölb-

ten Beeten hergehen, aufgenommen und in den Ableitungsgraben d geführt, welcher irgendwo seinen Abzug hat.

Hat die zu entwässernde Fläche an einigen Stellen natürliche Erhöhungen, so leitet man auf dem Rücken derselben ähnliche Wassergrüppen her, und zieht die Abwassergrüppen in den Sinken, und so wechseln vielleicht auf derselben Fläche die parallel, vertikal oder schräg liegenden, sich auch krümmenden Wassergrüppen mit einander ab. Denn man muß zuweilen mannigfaltige Abwechselungen und Wendungen machen, um den Zweck — daß jeder unter dem Wasserspiegel des Bewässerungsgrabens liegende Platz möglichst zureichendes Wasser erhalte, dieses aber auch in keiner Senke stocke oder zu lange verweile — zu erreichen. Um das Wasser auf die höheren Stellen zu bringen, ist es oft nöthig, die Einlässe durch die Verwallung des Wassergrubens höher zu legen, wie man sonst thun würde, oder aber die niedrigeren zuweilen zuzusetzen, damit der Spiegel des Bewässerungsgrabens gehoben werden könne. Auch erfordern die Wassergrüppen nicht selten an einigen niederen Stellen eine Beuserung, damit das Wasser auch zu den höheren gelange. Je ebener die Fläche ist, um desto weniger sind diese Beihülfen nöthig. Es ist deshalb bei den Anlagen sehr rathsam, die möglichste Ebung der ganzen Fläche zu bewirken, welches nicht vollkommener als durch die Schwemmungen, wovon wir in der Folge reden werden, geschehen kann.

§. 286.

Bei der berieselnden Bewässerung kommt es am häufigsten vor, daß man das Wasser nicht nur wechselsweise bald hier bald dort, sondern auch dasselbe Wasser mehrere Male und gleichzeitig gebrauchen kann, indem man es sogleich, wie es von einer Fläche abgezogen ist, über eine andere herleitet. Die Mannigfaltigkeit der hier vorkommenden Fälle ist unendlich, und es kommen vielleicht nicht zwei völlig gleiche vor.

Ich werde indessen einige Hauptfälle, auf die sich die meisten anderen reduzieren lassen, durch Figuren erläutern; wobei ich bemerken muß, daß diese Figuren nur den Wasserlauf darstellen, keinesweges einen Grundriß abgeben sollen, indem die Gräben weit breiter, als sie nach Verhältniß der ganzen Fläche seyn sollten, der Deutlichkeit wegen gezeichnet sind.

§. 287.

Bewässerung einer abhängigen Fläche in mehreren Abtheilungen.

Es ist nicht selten der Fall, daß an dem Abhange eines Hügel, am Fuße eines Berges, durch die Abfangung eines herabfließenden Baches das Wasser durch einen Kanal auf der Anhöhe herumgeleitet und darauf erhalten werden kann. Hierdurch wird die ganze unterhalb liegende abhängige Fläche vom Wasser beherrscht, und kann bewässert werden. Um das sämtliche Wasser des Baches benützen, aber die Wiesen theil- und wechselsweise wässern und trocken legen zu können, ist es in sechs Plane abgetheilt. Taf. VIII. Fig. 1.

Aus dem Bache wird der Hauptgraben *b* in der Horizontalinie, worin das Wasser, da wo es durch die Schleuse *a* abgefangen wird, steht, an der Anhöhe hergezogen, so weit er den Umständen nach geführt werden kann. Hier wird er mit dem die Anhöhe hinunterlaufenden Graben *cc* verbunden, und aus diesem werden nun wieder fünf andere Gräben, mit dem Graben *b* parallel oder fast parallel laufend, gezogen, wodurch die unterhalb liegende Wässerungsfläche in sechs Plane getheilt wird. Diese Plane können nun nach Willkühr jeder besonders bewässert und trocken gelegt werden, oder man kann auch das Ganze auf einmal wässern, wenn Wasser genug vorhanden ist. Soll letzteres geschehen, so werden nämlich die sämtlichen im Graben *cc* angelegten Schützen zugezekt; so wie sie sämtlich geöffnet werden, wenn die ganze Fläche trocken gelegt werden soll, wo dann das Wasser durch den Abzugsgraben *d d*, des stärkeren Gefälles wegen, dem Bache wieder zusießt. Jeder einzelne Plan kann aber bewässert werden, wenn man sein Schütz zusezt, und jeder trocken liegen, wenn man es öffnet. Setzt man z. B. die Schütze 1, 3, 5 zu, so erhalten die Plane I., III., V. Wasser, und II., IV., VI. sind trocken. Wenn die Schütze 2, 4, 6 dagegen geschlossen und die anderen geöffnet werden, so haben II., IV., VI. das Wasser.

In diesem Falle verrichten die Gräben 2, 3, 4, 5, 6 zugleich die Dienste eines Bewässerungs- und Entwässerungsgrabens, indem sie das Wasser von dem höher liegenden Plane aufnehmen, und wenn man es in ihnen stauet, dem unterliegenden wiederge-

ben. Es versteht sich, daß sie an dieser unteren Seite bewallet sind, und daß das Wasser durch Einlässe einfließe.

§. 288.

Manchmal, und hauptsächlich wenn das Ganze einen minder starken Abhang hat, sind jedoch besondere Abwässerungsgräben nöthig, welche das Wasser von einem oberen Plane der Wiese aufnehmen, und es einem untern Plane wieder zuführen, weil sonst das Ganze nicht trocken genug gelegt werden könnte.

Diesen Fall erläutert Taf. VIII. Fig. 2. Der Graben a, welcher sein Wasser aus dem Hauptzuleitungsgraben erhält, wässert, wenn die Schleuse 1 zugelegt wird, den Plan I. Von diesem nimmt es der Abwässerungsgraben c auf, und führt es, wenn es nicht zu einem noch tiefer liegenden Plane gebraucht werden soll, bei x ab. Wird aber die Schleuse 1 geöffnet, und 2 geschlossen, so wird durch b der Plan II. bewässert. Von diesem nimmt der Abzugsgraben p das Wasser auf, und führt es nach dem Bewässerungsgraben d, wodurch der Plan IV. gewässert wird, wenn man die Seite 3 schließt. Das Wasser zieht dann durch r bei x, wenn es nicht weiter gebraucht werden soll, ab.

Oder es wird die Anlage mit verschiedenen Modifikationen auf die Weise gemacht, wie Tafel IX. zeigt. Das Wasser kommt durch den Zuleitungsgraben a in den Bewässerungsgraben b. Wird es hier durch die Schleuse 1 gestaut, so wässert es den Plan I., vorne bei x durch vertikal ausgehende, hinten bei y durch parallele Gräben, und fließt in b wieder ab. Wenn die Schleuse 2 geschlossen wird, so fällt es durch f in g, und bewässert den Plan II. II., indem es sich aus g nach beiden Seiten ergießt. Von hier wird es durch h und i aufgenommen, und von ersteren durch l nach k geführt, welcher den Plan III. III. auf beiden Seiten wässert, wenn die Schleuse 3 geschlossen ist. i führt das aufgenommene Wasser durch m nach n, welcher bei Schließung der Schleuse 4 dem Plan IV. durch vertikal auslaufende Gräben wässert. Hier wird das Wasser von dem Hauptabzugsgraben o aufgenommen, der es seinem Ursprunge, wenn es nicht weiter gebraucht werden soll, wieder zuführt. Werden die sämtlichen Schleusen 1, 2, 3, 4 geöffnet, so wird die Wiese sogleich trocken, und alles Wasser zieht durch o ab; in welchem Falle dann freilich

auch die Stauschleuse, welche das Wasser in den Zuleitungsgraben a zwängte, geöffnet wird.

§. 289.

Bei Wiesen oder Wiesenrevieren von ungleicher Oberfläche muß die Richtung der Wassergrippen und der Zweige der Wasserungsgräben, — sowohl derer, die zum Bewässern, als derer, die zum Abführen des Wassers dienen, — oft mannigfaltig verschieden seyn. Denn es muß jeder höhere Fleck, wo irgend möglich, mehr Wasser bekommen, wie der niedere, und bei den niedrigsten muß vorzüglich für Abzug gesorgt werden. Durch eine verschiedene Richtung der Wasserleitungen läßt sich dieses mehrentheils erreichen. Darum wechseln besonders die mit dem Zuleitungsgraben parallel laufenden und die in einem rechten oder spitzen Winkel von ihm abgeleiteten Wasserungsgräben und Grippe häufig mit einander ab, krümmen und biegen sich auch, je nachdem es die Fläche, die bewässert werden soll, erfordert.

§. 290.

Verwallungen bei der Durchleitung durch niedere Stellen, mit Einlässen.

Wo das Wasser über eine niedere Stelle weggeleitet und einer höheren zugeleitet werden soll, muß die Leitung, so weit jene geht, im Verhältniß der Horizontallinie der höheren Stelle verwallt werden. Um der niederen Stelle dann aber auch ihr Wasser zu geben, werden Einlässe durch die Verwallung eingeschnitten, jedoch nur so tief und stark, als erforderlich ist, um die gebührende Quantität Wasser einzulassen. Da das Wasser durch den Fall aus den verwallten Gräben leicht einreißen kann, so müssen diese Einlässe mit Schleusen oder sogenannten Ständern oder Mönken in manchen Fällen versehen seyn.

Zur Erläuterung ein Beispiel auf Taf. X.

Der Plan I. liegt 2 Fuß unter dem Spiegel, welcher dem Wasser durch Zusehung der Hauptschleuse i, und folglich in dem aus dem Flusse abgeleiteten Hauptgraben a gegeben werden kann.

Der Plan II. liegt da, wo die Ziffer steht, um $2\frac{1}{2}$ Fuß niedriger, und fällt nach unten noch mehr herab.

Der Plan III. liegt $1\frac{1}{2}$ Fuß unter dem Wasserspiegel.

Der Plan IV. nur 8 Zoll darunter.

Der Plan V. 1 Fuß 6 Zoll darunter.

Der Plan VI. 2 Fuß darunter.

Der in seiner Sohle horizontal angelegte Hauptgraben a erfordert da, wo er bei Plan I. vorbeigehet, eine starke Verwallung; und eine geringere, wo er zu Plan III. gelanget, die an beiden Orten hoch genug ist, um das Wasser in der vollen Höhe zu erhalten, die ihm durch die Sperrung der Hauptschleuse i oberhalb derselben gegeben werden kann, so daß es dem Plan IV. zugeführt werden könne. Bei b. ist eine Schleuse, oder ein sogenannter Ständer in der Verwallung angebracht, um das Wasser durch die Verwallung nach Gefallen einlassen zu können, wenn dieser Plan und der darunter liegende Plan II. bewässert werden soll. Da jener Plan aber nach unten gelind abhängig ist, so wird er durch parallel laufende Grippen, welche das Wasser aus dem oberen Theile aufnehmen und es über den unteren Theil wieder verbreiten, beriefelt. Unten wird es von einem Graben, x aufgefangen, aus welchem es durch vier vertikal ausgehende Grippen aufgenommen und über den Plan II. vertheilt wird.

Der Plan III. wird durch drei Gräben oder größere Grippen, welche vertikal aus dem Hauptgraben abgehen, bewässert, wenn ihre kleinen Schleusen oder Ständer c d e geöffnet werden, und er wird dadurch in vier lange schmale Plane getheilt.

Der Plan IV. erhält das Wasser, wenn neben den Schleusen a und f auch b c d e entweder völlig oder doch so stark geschlossen werden, daß der Wasserspiegel sich noch hoch genug im Hauptgraben erhalte; wobei zugleich die Schleuse g im Graben p geschlossen werden muß.

Der Plan V. erhält einiges Wasser von dem, welches von dem Plan IV. in den Graben o abziehet, wenn die Schleuse g auch geschlossen wird. Soll er aber das Wasser stärker und allein erhalten, so wird die Schleuse g geöffnet, wo sich dann das sammtliche Wasser in den Graben o zieht, falls die Schleuse h geschlossen bleibt.

Der Graben pp dient hauptsächlich zur völligen Trockenlegung der Wiese und Entleerung des Hauptgrabens. Er ist deshalb tief genug, und hat ein hinreichendes Gefälle. Werden seine beiden Schleusen g und h geöffnet, so geht alles Wasser aus dem Hauptgraben dadurch weg.

Der niedriger und mit Plan I. in fast gleicher Horizontalinie liegende Plan VI. erhält das Wasser, wenn die Schleuse f geöffnet wird, und die übrigen vorliegenden geschlossen werden, indem es, der niedrigeren Lage wegen, ihm dann sämmtlich zufließt.

Es sind in den Figuren die Gräben geradlinigt und rechtwinklig angegeben, welches auch freilich am besten ist; aber nicht immer statt finden kann. Die Lage erfordert es oft, daß sie in mannigfaltigen Krümmungen und abweichenden Winkeln gezogen werden. In der Hauptsache läuft das aber auf eins hinaus.

§. 291.

Umgehung der Anhöhen.

Um ein Beispiel zu geben, wie man die vom Wasser unerschließbaren Höhen umgehend, das Wasser auf die Niederungen, die zwischen ihnen liegen, und die von dem oberwärts angespannten Spiegel beherrscht vertheile, wähle ich einen Fall, der mir noch in Erinnerung liegt, und den die Figur auf Taf. XI. darstellt.

Die Theile No. 4., 5., und 14. waren vormals durch einen bei o abgeleiteten Graben schon bewässert, und die Absicht war, nur die am Bache liegenden Theile von 3, 2 und 1 ebenfalls zu bewässern. Bei einem deshalb angestellten Nivellement fand sich, daß das Wasser oberhalb a genugsam angespannt werden könne, um es weit ins Land und um eine Anhöhe herum zu leiten.

Es ward der Hauptkanal also oberhalb a bis c gezogen, und dann die Schleuse h angelegt. Hierdurch erhielt das Wasser einen doppelten Turnus. — So nennt man den aus einem Hauptpunkte genommenen Wasserlauf, der sich zugleich über eine Reihe von Planen verbreitet. — Wenn nämlich a und b geschlossen und c geöffnet wird, so geht das Wasser nach dem Plan 1 von diesem nach 2, dann nach 3, 4 und 5, von wo es in den Bach zurückfällt; oder falls der ziemlich feuchte Plan 5 und 4 zu viel Wasser erhielt, durch o abgelassen werden kann. Zugleich aber erhalten 6, 7 und 8 einen Theil des Wassers, welches ihnen durch einen bei d angelegten Stau zugemessen wird, welcher sich dann wieder oberhalb 4 mit dem andern Theile vereinigt. Auf diesen Planen wird die Bewässerung durch vertikal auslaufende Grippen bewirkt; weil parallel mit dem Graben laufende Grippen

das Wasser auf den nach dem Bache zu abhängigen Planen nicht gehörig vertheilen würden.

Der zweite Turnus hinter dem, die Fläche fast in der Mitte trennenden Hügel erhält sein Wasser, wenn h geöffnet, c aber geschlossen wird. Die Plane 9, 10, 11, 12, 13, 14 erhalten das Wasser oder liegen trocken, je nachdem ihre kleinen Schütze in dem Kommunikationsgraben geschlossen oder geöffnet werden. Da sie ziemlich geebnet sind, und einen gelinden Abhang von 9 bis 14 herunter haben, so dienen die Gräben zur Bewässerung des oberen und Entwässerung des unteren Theiles zugleich, und das Wasser wird durch parallel laufende Grippen über sie vertheilt, bis auf einzelne höhere Stellen, wo das Wasser durch Verwallungen und besondere Grippen hingezwängt werden kann.

Bei starkem Wasserzulauf kann das Ganze zugleich bewässert werden; sonst nur ein Turnus um den andern. Werden sämtliche Schütze aufgezo gen, so kann das Ganze schnell trocken gelegt werden.

§. 292.

Anstauung des Wassers in Gräben.

Die dritte Bewässerungsart durch Anstauung des Wassers in den Gräben, ohne es in der Regel überlaufen zu lassen, findet hauptsächlich statt auf moorigem und schwammigem Boden, nachdem er gehörig entwässert worden. So nothwendig diesem Boden eine völlige Entwässerung ist, so verliert er dennoch bei trockener Zeit seine Feuchtigkeit, besonders an der Oberfläche so sehr, daß die Pflanzen vor Dürre verschmachten. Hier ist die Vorkehrung, daß man ihm Wasser zuführen, und solches durch Verschließung des Hauptableitungsgrabens in der erforderlichen Höhe bis zu 2 oder 3 Zoll unter der Oberfläche in den Gräben aufstauen könne, von großem Nutzen. Man läßt das Wasser in diesen Gräben so lange stehen, bis das schwammige Erdreich genugsam Wasser angezogen hat, und die Pflanzen sich erfrischt haben, und läßt es dann durch Schließung der Zuleitung und Oeffnung der Ableitung schnell wieder abziehen. Dies kann natürlich nur in solchem Boden von erheblicher Wirkung seyn, der wegen seiner lockeren und schwammigen Beschaffenheit das Wasser seitwärts einzieht.

§. 293.

Jedoch hat man auch diese Anstauung des Wassers in den Gräben auf festem Boden bei einer hohen und emsigen Kultur häufig benutzt, um die zwischen den Gräben liegenden Fruchtfelder durch das mit Schaufeln überher gegossene Wasser nach Gefallen erfrischen zu können. Diese Methode findet man besonders in den wärmeren und trockneren Klimaten. Der Arbeiter stellt sich in die Mitte des Grabens, und wirft das Wasser mit seiner Schaufel, so wie es gegen ihn fließt, zur Rechten und Linken, wodurch dann die benachbarten Beete geschwind und gleichförmig begossen werden.

Vergl. Simonds toskanische Landwirthschaft, S. 14.

Häufig kann diese Bewässerungsart auch mit der Ueberstauung verbunden werden; wenn man das Wasser durch Oeffnung der Zuleitung und Schließung der Ableitung hoch genug heben kann.

§. 294.

Bewässerung durch Maschinen.

Die Bewässerung wird, so wie die Entwässerung, oftmals mit Maschinen von ähnlicher Konstruktion bewirkt. Besonders wendet man jedoch Schöpfräder, die vom Flusse selbst getrieben werden, an. Das Wasser wird gewöhnlich durch Rinnen in die Zuleitungsgräben gebracht, und von diesen durch Einlässe und Grippen über die Wiese vertheilt. So nützlich und künstlich diese Vorrichtungen auch an manchen Orten angebracht sind, so ist doch ihre Anlage und Erhaltung ungleich kostbarer, wie die durch bloße Gräben bewirkte, indem auch die wirksamste nur für eine kleine Fläche zureicht. Es sind vielleicht nur seltne natürliche Lagen, wo man nicht durch gehörige Abtattung oder Anstauung in abgeleitete Gräben mit minderen Kosten mehr würde erreichen können; aber öfter tritt der Fall ein, daß die Gerechtsame anderer nur diese Bewässerungsart erlauben. Ob der *Bélier hydraulique* und andere neu erfundene Wasserhebungsmaschinen schon zu Bewässerungsanlagen benutzt worden sind, ist mir unbekannt. In England sind selbst Dampfmaschinen zu diesem Zwecke vorgeschlagen worden; ob auch wirklich angewandt, weiß ich nicht; doch ist es mir in einzelnen Fällen sehr glaublich.

Die Abschwemmung oder Anlage der Schwemm- Wiesen.

§. 295.

Ist bis jetzt nur im Lüneburgischen und Bremischen bekannt gewesen.

Man findet zwar von dieser wichtigen, in manchen Fällen unschätzbaren Operation, einige Beispiele in verschiedenen Gegenden. So wird z. B. in der Schweiz nach Bernhard den von den Bergen herabströmenden Gewässern zuweilen Erde vorgeworfen, um selbige nach den Thälern herabzuführen, sie daselbst abzusehen, und diese Niederungen, so viel nöthig, zu erhöhen. Von größerer Ausdehnung findet man diese Aufschwemmung in Toskana angewandt, wo beträchtliche Moräste dadurch ausgefüllt und in die fruchtbarsten Fluren verwandelt sind, wie es Simonde in seiner toskanischen Landwirthschaft, S. 7 bis 10, beschreibt.

In größerer Ausdehnung ist indessen diese Methode bisher nur in den Lüneburgischen und Bremischen Sand- und Haidgegenden angewandt worden, und hat sich daselbst während des vor-
maligen wohlhabenden Zustandes dieses Landes in kurzer Zeit ver-
breitet, daß jeder Bauer, welcher dazu Gelegenheit hatte, die Kosten der ersten Anlage nicht scheute, sondern unbedenklich dazu schritt. Dies würde ihm dadurch erleichtert, daß sich Kom-
pagnien von Wiesenschwemmern gebildet hatten, die von einem Orte zum andern zogen, und für ein, nach der Größe und Be-
schaffenheit der Fläche vorher bedungenes Quantum die Arbeit un-
ternahmen. Durch viele Uebung hatten sich die Meister dieser
Kompagnien ein so richtiges Augenmaaß erworben, daß sie mit
keinem andern Nivelirinstrumente, als einem Richtscheit und Seg-
wage versehen, die Anlage mehrentheils richtig ausführten, und
die dabei vorkommenden Arbeiten und Schwierigkeiten genau ge-
nug schätzen konnten.

Die Sache ist bisher allein von meinem nun verewigten
Freunde J. F. Meyer in einer Preisschrift: „über die An-
lage der Bewässerungswiesen, besonders derjen-
igen, welche durch Schwemmen hervorgebracht wer-

den,“ in den Annalen der Niedersächsischen Landwirthschaft, zweiten Jahrgangs drittem Stücke beschrieben; indessen nicht deutlich genug, um demjenigen, der sie nicht aus eigener Ansicht kennt, einen klaren Begriff davon geben zu können.

§. 296.

Begriff derselben.

Das Ganze der Operation besteht darin: die Erde von der ein Flußthal umgebenden Anhöhe, mittelst des von einer noch höheren Stelle hinein geleiteten Wassers, herab und in den niedrigen mehtentheils morastigen Theil des Thales hinein zu schwemmen, und so aus den abgeschwemmten Anhöhen und der ausgefüllten Niederung eine ebene gelind abhängige Fläche zu bilden, die nachher durch den bei der Abschwemmung entstandenen und beuferten Graben von der Höhe herab jederzeit berieselt werden kann. Diese Berieselung kann dann um so bequemer und vollständiger geschehen, da durch die Abschwemmung und die natürliche Verbreitung der Erde mittelst des Wassers eine so ebene, mehr oder minder abhängige Fläche gebildet wird, wie sie durch keine Handarbeit erreicht werden kann.

§. 297.

Beschreibung der Operation.

Ich werde versuchen, diese Vorrichtung so deutlich, als es mir mit Worten und mit Hülfe einiger Figuren möglich ist, zu beschreiben, obwohl ein einziger Anblick von der Sache eine weit deutlichere Vorstellung giebt, als ich durch diese Beschreibung zu bewirken im Stande seyn werde. Indessen werde ich in selbiger auf Umstände aufmerksam machen können, die man bei dem Anblicke der Sache selbst leicht übersieht.

§. 298.

Der Zuleitungsgraben wird aus einem Flusse, oder wie auch in manchen Fällen geschehen kann, aus einem See abgeleitet, und mit einem geringen Gefälle seiner Sohle höchstens von 1 Zoll auf 20 Ruthen bis an den Punkt in die Anhöhe hineingeleitet, wo

genussames Gefälle, um die Schwemmung anzufangen, vorhanden ist. Dieses Schwemmungsgefälle muß von der Sohle des zu ziehenden Grabens ab bis zu der Niederung, wohin ich schwemmen will, im Durchschnitt etwa auf die Ruthe 1 Zoll oder $\frac{1}{12}$ betragen, wenn man eine Sohle von 2 Fuß und eine Wasserhöhe von $1\frac{1}{2}$ Fuß im Graben hat. Bei einem stärkeren Profil kann es schwächer seyn. Indessen schadet auch ein stärkeres nicht, fördert vielmehr die Arbeit. Es kommt aber auch auf die Beschaffenheit des Bodens an, und bei thonigtem schwer zu schwemmendem Boden muß das Gefälle stärker als bei leichtem Sande seyn. Einigermassen kann das mindere Gefälle, womit man sich beim Anfange der Arbeit zu Zeiten behelfen muß, durch mehrere Arbeiter ersetzt werden, die sich die geschwemmte Erde zuschaufeln und fortstoßen.

Wenn man mit dem Zuleitungsgraben an den Punkt der Anhöhe gekommen ist, von wo ab man in die Niederung herunterschwemmen will, so wird ein Durchstich von dem Graben ab auf die Niederung zu der Horizontallinie der Sohle des Grabens gemacht bis zu dem Punkt, wo diese in der Oberfläche ausläuft. Auf Taf. V. Fig. 1 sey a der Zuleitungsgraben, der in eine Anhöhe bis b hineingeht. Ich finde hier, daß ich von der Sohle dieses Grabens bis zur Niederung O in einer Entfernung von 25 Ruthen 2 Fuß Gefälle bei einer Wasserhöhe von $1\frac{1}{2}$ Fuß habe. Ich lasse also von diesem Punkte b ab einen Durchstich, der nur schmal zu seyn braucht, in der Richtung von c d durch die Anhöhe machen, bis die Horizontallinie der Sohle mit einigem Gefälle zu Tage ausläuft. Das angelassene Wasser stürzt nun hier herdurch, macht sich anfangs von selbst seinen Weg schon breiter, und ich suche nur durch angestellte mit Schaufeln oder Rührreisen versehene Arbeiter diesen Weg von eingestürzter Erde offen zu erhalten. Der Auswurf dieses Durchstichs wird dem Wasser zuerst vorgeworfen, und dann wird in der Linie von e nach f die Erde abgestoßen, in sofern sie das Wasser nicht selbst losreißt. Den größern Theil dieser Erde nimmt das Wasser mit fort, wozu die in der nun entstehenden Schwemmbank e c f d stehenden Arbeiter mit ihren Rührreisen behülflich sind. Ein anderer Theil der von e f abgestoßenen Erde wird nach der Linie c d herübergezogen, so daß sich selbst eine neue Bank, welche etwa 3 Zoll über die Sohle des Wasserungsgrabens erhaben ist, und nach unten ein gelindes

Gefälle hat, bilde. Die Ebnung dieser Bank geschieht gewissermaßen von selbst, und die ebne gelind abhängige Fläche bildet sich durch das Ueberströmen des Wassers. So wie die Schwemmbank breit genug geworden ist, fängt man an in der Richtung des Grabens bei c eine Verwallung mittelst der von e herübergeworfenen Erde zu machen, wodurch der Wasserlauf stärker nach e f hin gezwängt wird. Indem das Wasser also auf diese Seite immer mehr zuströmt, wird die Schwemmbank von e nach g und von f nach h weiter hineingedrückt, die Verwallung aber von c nach e vollführt, und die Wasserströmung, die zuerst zwischen e d und e f durchging, geht nun zwischen g e und h f herunter. Jedoch muß man es sich nicht so vorstellen, als ob immer Absätze von bestimmter Breite entstanden, es rückt vielmehr die Schwemmbank allmählig und Fuß vor Fuß in der Anhöhe weiter fort, und so wie sie nach der Seite c d durch den zwischen e c aufgeworfenen Damm verengert wird, erweitert sie sich nach der entgegengesetzten Seite hin.

Die Fortsetzung des Grabens wird in der Regel nicht durch Ausstechung gemacht, sondern er bildet sich durch die Schwemmung selbst und durch die vorgeworfene Beuserung, welche hinlänglich stark gemacht werden muß, damit das angespannte Wasser sie nicht aufs Neue durchbreche.

Und so rückt dann die Schwemmbank oder die Strömung des Wassers immer weiter in das hohe Land hinein, und bildet die ebene abhängige Fläche ununterbrochen und ohne Absatz von der Höhe bis zum niedrigsten Punkte herunter.

Bei der Arbeit des Schwemmens wird ein Theil der Arbeiter auf das Ufer der Schwemmbank, worauf der Andrang des Wassers zugeht, mit Spaten gestellt, um die Erde, wo es nöthig ist, abzustößen und dem Wasser vorzuwerfen. Ein anderer Theil steht in der Schwemmbank oder auf der nun neu gebildeten Oberfläche mit breiten Hacken oder Rührreihen versehen, um sowohl die Erdklöße zu zerschlagen und fortzustößen, als um einen Theil der Erde am oberen Theile der Schwemmbank — denn am unteren ist dieses nicht nöthig — nach sich heranzuziehen, damit auch nicht zu viel Erde vom Wasser fortgerissen werde. Sie müssen in der ganzen Länge der Schwemmbank herunter vertheilt werden. Jedoch müssen oben, wo viele Erde wegzuschwemmen ist, mehrere neben einander stehen, wie unterwärts, wo nur wenig Erde noch

abgeschwemmt werden kann, und sich die neue Erde von selbst ansetzt. Insbesondere muß ein thätiger und aufmerksamer Arbeiter zu oberst in dem Schwemmgraben stehen, um hier die Erde gehörig loszurühren, und den Schwemmgraben in seiner gerechten Tiefe zu erhalten. In der Niederung, wo die Erde nicht abgestochen wird, sondern wo sie sich ansetzen soll, bedarf es keiner Arbeit, indem dieses durch das Wasser selbst auf die vollkommenste Weise bewirkt wird.

Bei einem loseren Boden, stärkerem Wasserzulauf und stärkerem Gefälle sind zwar im Verhältniß gegen das, was man damit bewirkt, weniger Arbeiter nöthig, als in den entgegengesetzten Fällen, d. h. die Arbeit kostet weniger. Allein es müssen doch zu gleicher Zeit um so mehrere angestellt werden, indem der Fortschritt der Arbeit alsdann um so schneller geht, weil nämlich das Wasser zureicht, eine sehr große Masse von Erde wegzutreiben.

Die Breite, welche man der Schwemmbank jedesmal giebt oder läßt, richtet sich nach der Stärke des Wassers und nach der Beschaffenheit des Bodens. Wenn der Wasserzufluß stark und die Erde sehr schwemmbar ist, so kann die Bank oder die Strömung des Wassers 10 bis 12 Fuß breit erhalten werden, weil die Erde doch genugsam fortgeht, und sich dann besser und gleichmäßiger absetzt, ohne daß man ihr zu Hülfe zu kommen brauche. Ist aber der Wasserlauf schwächer und die Erde widerstehender, so muß man die Strömung schmaler von 4 bis 5 Fuß machen, damit die Kraft um so mehr konzentriert werde.

§. 299.

Dabei zu nehmende Rücksichten.

Die Richtung der Abschwemmung und die Tiefe, in welcher man in die Anhöhe hineingeht, richtet sich nächst dem Gefälle nach der Masse von Erde, die erforderlich ist, um die Niederung auszufüllen, daß eine ebene gelind abhängige Fläche, wie sie zur Berieselung erforderlich ist, aus dem abgeschwemmten und aufgeschwemmten Lande entstehe. Würde ich zu weit und zu tief in die Anhöhe hineingehen, so wäre für die Erde kein Raum vorhanden, und die Schwemmung würde wegen Mangel des Gefälles zurückstauen. Wenn man zwar nach einem Flusse zuschwemmt, wie das gewöhnlich geschieht, so kann man sich der übersflüssigen Erde oft entledigen, indem man sie in den Fluß hineinschwemmt

und sie durch das Wasser weiter fortführen läßt. Jedoch muß man in diesem Falle unterhalb keine Versandungen und keine Zuschwemmungen von Mühlen- oder andern Teichen zu besorgen haben. Wäre dies, so darf natürlicher Weise gar keine Erde in den Fluß kommen, und man muß deshalb, wenn er sein Bett behalten soll, sein Ufer verwallen, und mit Faschinen, die nur dem Wasser, nicht der Erde Durchgang verstatten, belegen. Dstmalß wird man es aber gerathener finden, das alte Bett des Flusses zuzuschwemmen, und einen neuen geraden Kanal herdurch zu ziehen. In dem Falle legt man eine starke Verzäunung in diesem Flusse an, welche keine Erde weiter, als die Anlage gehen soll, durchläßt.

Es darf aber auch nicht an zureichender Erde fehlen, um die Niederung genugsam erhöhen zu können.

Um nun diese gerechte Quantität von Erde genau zu bestimmen, würde es erforderlich seyn, das Profil der Anhöhe und der Niederung an jeder Stelle zu nehmen, und zu berechnen, ob jenes mit diesem in gehörigem Verhältnisse stehe. Da sich aber die Höhe und Breite so häufig ändert, so würde dies in der Praxis kaum ausführbar seyn, und man muß sich dabei am meisten auf sein Augenmaß verlassen. Dazu kommt, daß man die Masse der abzusetzenden Erde doch oft nicht nach der Masse der abzuschwemmenden berechnen kann; denn die thonigen und schlammigen Theile gehen mit dem Wasser unaufhaltbar fort, und setzen sich, da man den Wasserlauf doch nicht ganz sperren kann, durchaus nicht ab. Sie waren bei einer Abschwemmung von einem thonigt merglichten Boden, ungeachtet man mehrere Verzäunungen gemacht hatte, und das Wasser sehr sanft und leicht über Ebenen floß, dennoch eine Meile weit so stark fortgeführt, daß die Ufer des Baches daselbst noch damit beschlammmt waren. Dieser Boden füllt also da, wo er es thun sollte, die Niederung viel zu wenig aus. Wenn ferner die Erde, wie mehrentheils der Fall ist, auf einen moorigen und sumpfigen Grund abgesetzt werden soll, so senkt sich dieser, nachdem er, wie sich versteht, abgewässert worden, durch den Druck der aufgeschwemmten Erde um so stärker, und es entsteht daselbst ein Absatz, wenn auch die Fläche vorher völlig eben war. Endlich kann auch eine beträchtliche Masse großer Steine, welche man oft in der Anhöhe findet, und die

herausgeschafft werden müssen, die Berechnung der abzuschwemmenden Erde sehr trüglisch machen.

Man kann sich jedoch während der Operation immer helfen, wenn man findet, daß die abgeschwemmte Erde an einer Stelle entweder nicht zureiche, um die Niederung auszufüllen, oder aber keinen Raum darin habe. Im ersteren Falle giebt man der Schwemmbank, welche in der Regel perpendicular aus dem Schwemmgraben abgeht, eine schräge Richtung rückwärts, und treibt durch die Strömung des Wassers die Erde dahin, wo sie fehlt. Im zweiten Falle giebt man der Schwemmbank eine Richtung vorwärts, nach der noch nicht ausgefüllten Fläche hin. Bleibt sich nun das Profil der abzuschwemmenden Höhe und der auszufüllenden Niederung gleich, so muß man da, wo man Mangel an Erde verspürte, weiter in die Anhöhe hineingehen, um eine so viel größere Masse von Erde zu erhalten, oder aber, wo der Erde zu viel war, die Richtung des Schwemmgrabens mehr herausrücken, damit man weniger Erde abzuschwemmen brauche. Dies verursacht freilich, daß der Schwemmgraben nicht immer in gerader Linie fortläuft, sondern Zickzacke und Krümmungen bilde, was man sonst lieber vermeidet. Es ist in solchen Fällen aber nicht wohl anders möglich, und man muß den Vortheil eines geraden Schwemm- und nachherigen Bewässerungsgrabens aufopfern, um den Hauptzweck, eine ebene schräge Fläche zu bilden, zu erreichen.

Die größere Masse von Erde, oder die Höhe, welche man abzuschwemmen hat, macht bei sandigem und zerfallendem Boden keine Schwierigkeit; freilich mehr Arbeit, die dann aber im vortheilhaften Verhältnisse gegen das dadurch bewirkte, nämlich die Ausfüllung einer beträchtlichen Niederung, steht. Wenn man nur Raum für solche Erde und genug Wasserzulauf hat, so läßt sich eine Anhöhe von 20 Fuß und drüber ganz gut wegschwemmen. Nur bei zähem, thonigem Boden, der Stich vor Stich abgestoßen oder abgehackt werden muß, würde die Arbeit schwer seyn. Bei einer beträchtlichen sandigen Anhöhe erfolgt der Einsturz derselben, wenn die Schwemmbank an ihrem Fuße hergeht, nur zu leicht, und man muß dann vorsichtig dabei verfahren. Die Schwemmbank muß breit erhalten, und die Hauptströmung des Wassers anfangs nicht zu dicht an der stehenden Wand hergeleitet werden. Man muß diese Höhe von oben zuerst abstechen,

die obere Erde herunter und dem Wasser vorwerfen, und so immer die Wand schräg, nie steil erhalten. Ein Gleiches ist in Ansehung der hinter den Schwemmgraben stehend = bleibenden Wand nöthig; man muß dieser durch Abstechen von oben herunter eine sehr schräge Dossirung geben, damit sie nicht einstürze und den Graben verschütte. Es ist in der Folge oft nöthig, diesen Graben auch an der Rückseite zu verwallen, damit das von der Anhöhe herabstürzende Wasser bei Schnee- und Gewitterfluthen die Ufer nicht einreißt, und ihm dann wohl verwahrte Einlässe zu geben, wodurch es abziehen kann.

Wenn die abzuschwemmende Anhöhe mit Baumstämmen besetzt ist, so hat man nicht nöthig, diese vorher zu rohen. Ihre entblößten Wurzeln werden während der Schwemmung losgemacht, nöthigen Falls abgehauen, und der ganze Stamm wird, wenn die Kraft des Wassers zureicht, fortgetrieben nach der Niederung, und daselbst mit Erde überschüttet. Ein gleiches geschieht mit Steinen von mäßiger Größe, wenn hinlängliches Gefälle da ist. Nur ganz große Steine müssen herausgebracht, in die Niederung herabgewälzt oder vorerst auf die abgeschwemmte Fläche gebracht werden. Dies vermehrt die Arbeit allerdings, jedoch nicht so beträchtlich, wie die Ausrohdung der Steine aus dem Ufer, indem sie nämlich durch das Wasser von selbst losgespült werden und an die Oberfläche kommen. Ihr Werth bezahlt in den meisten Fällen die vermehrte Arbeit reichlich. Wo man unter die Höhe des abzuschwemmenden Erdbodens kommt, braucht man sich zwar um den Absatz der Erde nicht weiter zu bekümmern, da das Wasser eine so ebne Erdoberfläche bildet, wie man sie durch Handarbeit nimmer hervorbringen würde. Nur zuweilen, wo die Wasserströmung, eines Widerstandes wegen, eine Richtung nimmt, die sie nicht haben soll, verhindert man dies durch vorgelegte Fäschinen, die deshalb immer zur Hand seyn müssen.

§. 300.

Bildung des Abzuggrabens.

Durch Vorlegung solcher Fäschinen erhält man das alte Flussbett, wenn es bleiben und zur Wasserableitung dienen soll, offen, oder man formirt auch durch einen mit Fäschinen aufgesetzten Flechtzaun, den man in einer geraden Linie in der tiefsten Nie-

derung herzieht, einen neuen Kanal, indem sich die Erde davor setzt, und das Ufer desselben bildet; er muß freilich nachher noch ausgestochen und gereinigt werden.

In den meisten Fällen aber, besonders wo nur von einer Seite geschwemmt werden soll, wird es rathsam seyn, vorher einen neuen Abwässerungsgraben auszustechen, der über den vormaligen Fluß hinaus und dessen Ufer etwas höher steht, dessen Sohle jedoch tiefer liegt, als das Flußbette.

§. 301.

Niveau des Schwemmgrabens.

Vor allem ist bei der Operation die Aufmerksamkeit dahin zu richten, daß die Abschwemmung oben, — denn unten entsteht es von selbst — und die Sohle des entstehenden Schwemmgrabens in vollkommener Horizontallinie oder in einem fast todten Niveau bleibe, weil sonst bei den nachmaligen Wässerungen das Wasser nicht ohne mehrere Schwierigkeiten gleichmäßig verbreitet werden könnte. Ist dieses aber beobachtet, so dürfen nur die Durchstiche durch die Verwallung des Schwemmgrabens zu gleicher Tiefe gemacht und mit Rasen ausgelegt werden, um das Wasser gleichmäßig einzulassen, und es durch die Grippen, die mit dem Graben parallel laufen, über die ganze Fläche zu verbreiten.

Nur da, wo der Schwemmgraben eine beträchtliche Länge hat, und die ganze Wiese aus einem Graben, aber nicht auf einmal, sondern wechselsweise bewässert werden soll, macht man verschiedene Absätze, und läßt das Wasser in dem Graben und überhaupt die ganze Wiesenfläche um einen halben Fuß da fallen, wo ein neuer Wässerungsabsatz angehen soll. Hier wird dann in dem Wässerungsgraben eine kleine Schleuse angelegt. Wird diese zugelegt, so stauet man das Wasser in dem ersten und höher liegenden Theile des Grabens an, und bewässert die vorliegende Fläche. Deffnet man dagegen diese Schleuse, so zieht sich das Wasser in den niedriger liegenden Theil, und bleibt in dem oberen nicht hoch genug, um durch die angelegten Auslässe auszufließen. Es wird also der zweite etwas niedriger liegende Theil der Wiese bewässert, und so geht es fort zum dritten, vierten Theile u. s. f. Die gewöhnlich sich vermehrende Niederung des Flußthals erlaubt mehrentheils, daß dieses geschehen könne, ohne daß man am Gefälle beim Schwemmen verliere. Wie sehr hierdurch nachmals die

wechselnde Wässerung erleichtert werde, erhellet von selbst, da es jetzt nur des Zusetzens und Aufziehens einer Schleuse auf einer beträchtlichen Strecke bedarf, wogegen sonst alle Einlässe geöffnet oder verschlossen werden müßten, je nachdem ein Theil der Wiese bewässert oder trocken gelegt werden sollte.

§. 302.

Schwemmung von einer oder von zwei Seiten.

Da ein Flußthal fast immer mit zwei Anhöhen umgeben ist, so tritt häufig die Frage ein, ob man von einer oder von beiden Seiten schwemmen wolle. Nur die Lokalität kann dieses bestimmen, und da diese so unendlich mannigfaltig ist, so lassen sich wenige Regeln darüber geben. Hauptsächlich kommt es dabei auf folgende Umstände an:

a) ob Wasser genug da sey, um auf beiden Seiten nachhaltig und auch bei der trockensten Jahreszeit hinlänglich wässern zu können.

b) ob die Thalbreite bis zur Mitte der Niederung von beiden Seiten stark genug sey, so daß die erhaltene Fläche die Schwemmanlage genugsam bezahle.

c) oder die Thalbreite zu stark sey, um sie von einer Seite überschwemmen zu können, indem sich über 40 Ruthen breit nicht wohl schwemmen läßt.

d) ob der Boden von beiden Seiten zum Schwemmen gleich gut geeignet sey.

Wo von beiden Seiten geschwemmt werden soll, werden dann zwei Zuleitungsgräben oder zwei Aeste desselben in die Höhe hingeleitet, deren jeder mit einer Schleuse versehen seyn muß, um das Wasser nach der einen oder nach der andern Seite hinzudrängen. Gewöhnlich braucht man aber nur einen Ableitungsgraben, der dann seine Stelle in der Mitte der Niederung bekommt, oder da, wo sie am tiefsten ist. Bei der einseitigen Schwemmung legt man den Abzugsgraben so weit als möglich nach dem entgegengesetzten Ufer herüber, jedoch so, daß sein Bord niedriger zu liegen komme, als die tiefste Stelle der aufgeschwemmten Fläche werden soll.

§. 303.

Durchführung des Grabens ohne zu schwemmen.

Nicht immer ist es bei einer ausgedehntern Anlage möglich und nöthig, Alles zu schwemmen. Man kommt oft an Stellen, wo die ganze Fläche von dem Wasser schon beherrscht wird, ohne abzuschwemmen, und wo selbige die abhängige ebene Fläche, die zum Bewässern erforderlich ist, schon von Natur hat. Hier darf nur eine Bewallung vor dem Laufe, den der Wässerungsgraben nehmen soll, auf einer oder auf beiden Seiten gemacht werden, damit der Stauspiegel desselben nicht sinke.

Zuweilen kommt man dagegen an Anhöhen, die man ihres Bodens wegen oder weil in der anliegenden Niederung kein Raum für die Erde ist, nicht abschwemmen kann. Durch diese muß man den Graben in gleicher Horizontaltiefe der Sohle hindurchführen, oder aber, wenn solche Hügel zu hoch seyn sollten, ihn um den Abhang derselben herumleiten.

§. 304.

Unbestimmbarkeit der Kosten im Allgemeinen.

Die Arbeit und Kosten, welche eine solche Anlage erfordert, lassen sich im Verhältnisse der Fläche auch nicht ungefähr und nicht nach einem allgemeinen Durchschnitte angeben; denn der Unterschied, welchen die Lokalität dabei macht, ist gar zu groß. Man hat solche Wiesenanlagen gemacht, wo der Morgen kaum 5 Rthlr. kostete, und andere, wo sich die Summe per Morgen repartirt auf 50 Rthlr. belief. Diese Verschiedenheit der Kosten gründet sich hauptsächlich auf folgende Umstände:

a) Die Kosten der Hauptschleuse sind in einem breitem Flusse oft beträchtlich. Dieselbe Schleuse muß aber angelegt werden, wenn ich 10 oder wenn ich 100 Morgen Schwemmwiesen machen will; per Morgen repartirt macht dieß also einen großen Unterschied auf jeden einzelnen Morgen.

b) Gleiche Bewandniß hat es mit dem Zuleitungsgraben, der manchmal ziemlich weit durch beträchtliche Anhöhen geführt werden muß, und dann sehr kostbar wird.

c) Kommt es auf die Wassermenge und auf das Gefälle an. Je stärker beide sind, um desto geringer ist die Arbeit, die auf eine Fläche verwandt werden muß.

Zu Anfange der Schwemmung hat man gewöhnlich ein geringeres Gefälle, und da erfordert die Herabtreibung der Erde mehrere Handleistung. So wie man fortschreitet und sich das Gefälle zwischen dem Schwemmgraben und dem Entwässerungsgraben in der Regel vermehrt, — indem das vormalige Flußbette immer Gefälle hat — wird die Arbeit des Schwemmens viel leichter, und die Kraft des Wassers erfordert weniger Beihülfe. Man kann dann auch weiter in die Anhöhe hineingehen, und zur Zeit eine größere Breite schwemmen. Der erste Theil ist also fast immer der kostspieligste.

d) Macht die Erdart einen großen Unterschied. Denn bei sandigem Boden ist kaum $\frac{1}{2}$ der Arbeiter nöthig, die man bei thonigem Boden haben muß, um eine gleiche Masse von Erde abzuschwemmen.

e) Es werden die Kosten per Morgen um so geringer, je breiter die auszufüllende Niederung gegen die Breite der abzuschwemmenden Höhe ist. Denn die Arbeit beschränkt sich nur auf die letztere; die Ausfüllung geschieht mit geringer Beihülfe von selbst. Man kann auf 40 Ruthen von einer Seite her süglich schwemmen, und die Erde so weit forttreiben, wenn das gehörige Gefälle da ist. Wenn ich also eine abzuschwemmende Breite von 10 Ruthen und eine auszufüllende Niederung von 30 Ruthen Breite habe, und in einem andern Falle, oder auch nur an einer andern Stelle eine auszufüllende Niederung von 10 Ruthen Breite, so kostet mir die geschwemmte Fläche im letztern Falle doppelt so viel wie im erstern.

f) Es kommt viel auf die Geschicklichkeit und Uebung der Arbeiter an. Wo diese sich zu helfen wissen, und wo insbesondere der Meisterschwemmer, welcher die übrigen dirigirt, und besonders die Richtung und Anlage des Schwemmgrabens und der oberen Schwemmbank beachtet, Erfahrung und Augenmaaß besitzt, da kann die Arbeit bei gleicher Anstrengung sehr erleichtert, und manche Fehler können vermieden werden, deren Ausgleichung nachher viele Arbeit und Kosten macht.

Der letzte Umstand ist so wichtig, daß die Gesellschaften von Wiesenschwemmern, welche man im Bremischen und Lüneburgischen haben konnte, durchaus solche Anlagen weit wohlfeiler machten, als sie durch andere ungleich geringer bezahlte Arbeiter, selbst wenn der Eigenthümer mit Hand ans Werk legte, beschafft werden

konnten. Sie machten nach dem Augenmaasse und nach angestellter Untersuchung der ganzen Lokalität einen so richtigen Anschlag von der Arbeit, daß sie alles dazu Gehörige im Verding nahmen, und die Zeit bestimmten, wann es fertig seyn solle. Wenn Morgenweise affordirt wurde, so kam der Morgen gewöhnlich zwischen 8 und 20 Rthlr. zu stehen; wobei man aber bemerken muß, daß hier nur sandiger oder mit Sand stark versehter Boden vorkam.

Eine erste Schwemmwiese, die ich hier unter den allerungünstigen Umständen und zu Anfange mit ganz unerfahrenen Arbeitern (denn ich hatte auch nicht einen einzigen, der eine solche Anlage jemals gesehen hätte, so wie ich auch selbst bei der Operation niemals gegenwärtig gewesen war, und die eigentliche Manipulation hier erst selbst ausmitteln und erlernen mußte) anlegte, und wovon 28 Morgen fertig sind, kostet mir etwas über 500 Rthlr.

In den ersten Jahren erfordert eine solche Anlage noch immer einige Ausbesserungskosten, indem die Gräben zuweilen einsinken, die Verwallungen bei starken Winter- und Gewitterfluthen durchbrechen, die Einlässe und die Grippen abzuändern und zu verbessern, auch Senkungen in dem morastigen Theile auszugleichen und abzugraben sind. Nachher wenn sich Alles gesackt und festgesetzt hat, sind die Unterhaltungskosten einer Wässerungswiese dieser Art bei weitem geringer, wie bei jeder andern, wegen der Ebenheit der Fläche, der wenigen nöthigen inneren Wasserleitungen und des gerechten Gefälles; so daß man sie höchstens jährlich per Morgen auf 6 Gr. anschlagen kann. Sie sind um so geringer, je richtiger das Werk vom Anfange an angelegt worden. Jedoch sind darin die Kosten der Hauptschleuse, welche ungefähr alle zwanzig Jahr neu gemacht werden muß, nicht mit inbegriffen.

§. 305.

Benarbung der neuen Oberfläche.

Die Benarbung einer solchen geschwemmten Fläche, besonders aber des oberen Theils, kann, wenn man sie der Natur überläßt, und nichts weiter dazu thut, erst langsam vor sich gehen.

Man kann in dem Falle in den ersten Jahren gar nicht oder doch nur sehr sparsam und mit großer Vorsicht wässern, weil das Wasser die ganz unbenarbte Erde wieder fortführen und Einrisse

machen würde. Man muß deshalb erst abwarten, daß sich nur einige auf solchem todten Boden wachsende Gräser und Kräuter, wäre es auch nur der Bocksbart, *Aira canescens*, erzeugt haben. So wie man anfängt, nachhaltig zu wässern, erzeugen sich zuerst viele Moose und Flechten mit wenigen untermischten anderen Pflanzen, und je stärker sich eine solche Wiese anfangs bemooset, um desto besser ist es. Das Moos geht, wenn man mit den anhaltenden Bewässerungen, die man der Beschlammung wegen anfangs gab, aufhört, und nun mit der Wässerung und Trockenlegung gehörig wechselt, in Moder über, und giebt nun denen sich erzeugenden Gräsern und Pflanzen Nahrung. So wie sich ein dichter Graswuchs erzeugt, wird das Moos völlig überwunden. Man hat daher mehrentheils im fünften Jahre nach der Schwemmung — auch in solchen Fällen, wo zur Befruchtung der Wiese weiter nichts gethan worden, als daß man mit der Bewässerung, sobald es ohne Gefahr der Einrisse geschehen konnte, anfang und sie fast ununterbrochen fortsetzte — schon eine Heuernte, die sich der Mühe verlohnte, gehabt; im zehnten Jahre aber auf ganz sandigem Boden 20 Centner Heu per Morgen gemacht. Wenn sich der Boden erst festgesetzt hat und einiges Gras erzeugt, so kommt man früher zum Ziele, wenn man die Wiese nicht mähet, sondern sie abweiden läßt, welches, wenn sie zuvor trocken gelegt worden, auch mit der größten Sicherheit mit Schaafen geschehen kann.

Weit schneller aber geht es mit der Befruchtung und Be-
rasung der abgeschwemmten Flächen, wenn man ihr irgend einen Dünger giebt. Alle die düngenden Materien, die man überhaupt den Wiesen zukommen läßt, passen sich auch hierzu, und vorzüglich-
lichen Nutzen hat man von einem schwachen Hürdenlager der Schaaf darauf verspürt. Ich weiß einen Fall, wo man sich auch eines Hürdenlagers von Gänsen dazu mit sehr gutem Erfolge bediente. Die Natur giebt aber hier gewöhnlich ein anderes Düngungsmittel an die Hand, nämlich den erdigen oder torfigen Moder, den zwar mehrentheils sauren und binsigen Rasen, welchen man in der Niederung findet, und der dann doch überschwemmt werden soll. Man sticht ihn, nachdem der Abwässerungsgraben gezogen worden, und man also um so besser beikommen kann, hier an den besten und tiefsten Stellen aus, da doch die entstandenen Löcher wieder zugeschwemmt werden. Man bringt ihn dann

auf die Höhe, und legt ihn, wo möglich mit thierischem Dünger oder etwas Kalk oder Asche versehen, in Mieten, und verbreitet ihn dann über die geschwemmte Oberfläche. Wenn man eine solche Düngung giebt, so kann man zuweilen im nächsten Jahre schon einen beträchtlichen Ertrag von einer solchen Wiese erwarten. Und es giebt einen überraschenden Anblick, wenn man dann auf einer scharf abgeschnittenen Linien den üppigsten Grasswuchs neben dem dürrsten Flugsande, der erst eben abgeschwemmt worden, erblickt.

Auch kann man durch Besaamung einer abgeschwemmten und gedüngten Fläche die Benutzung derselben allerdings noch mehr beschleunigen. Allein die Auswahl der Samereien erfordert besondere Rücksichten. Diejenigen Kräuter und Gräser, welche am üppigsten wachsen, ehe die Bewässerungen anhaltend gegeben werden, verlieren sich nachher, wenn die Bewässerung fort dauert. Ich habe auf einem Boden, der aber freilich nicht sandig, sondern lehmmerglicht war, gleich rothen Klee, *Avena elatior*, *Festuca elatior*, *Phleum pratense*, *Dactylis glomerata*, *Holcus lanatus*, an den niedrigeren Stellen *Alopecurus pratensis* u. s. f. gesäet, selbst ohne Dünger zu geben. Sie wuchsen zu meinem Erstaunen ohne Dünger im ersten Jahre nach der Einsaat, wurden im zweiten schwächer, und haben sich nun nach vier Jahren fast völlig verloren, und dagegen anderen Gräsern und Kräutern Platz gemacht. Diejenigen Stellen, wo nichts hingesaet war, scheinen jetzt jene besaamten Stellen fast zu übertreffen. Sonderbar, daß sich von allen der rothe Klee, der starken Bewässerung ungeachtet, am meisten erhalten hat, und selbst durch dickes Moos hervorbricht. Jedoch steht er natürlich nur einzeln. Ich halte es daher, wenn man auf die Folge sieht, nicht für rathsam, dergleichen starke Gräser hier anzusaen, sondern die Bepflanzung entweder der Natur ganz zu überlassen, oder aber solche Gräser auszuwählen, welche der Erfahrung nach auf Berieselungswiesen von gleicher Bodenart die dichteste Narbe bilden und den reichlichsten Ertrag geben. Es ist kaum erklärbar, aber die Erfahrung hat es oft gezeigt, daß sich auf bewässerten Wiesen, ohne alle Besaamung, gerade diejenigen Kräuter und Gräser von selbst erzeugen, welche dem Boden am angemessensten sind, und sich mit der Bässerung am besten vertragen. Manche Gräser, die auf unbewässertem Boden sich schlecht zeigen, geben bei zureichendem Wasserzufluß gerade den reichlichsten Ertrag. Ohne auf die Oberfläche Dünger

und Moder zu bringen, geht es mit der natürlichen Beraufung freilich langsam; düngt man sie aber, so geht es schnell, und man begreift dann kaum, wo die Menge der Saamen und Keime hergekommen seyn. Mehreres von der Besaamung der Wiese in der Lehre von der Wiesenkultur.

Weil es indessen sehr darauf ankommt, die Oberfläche so zu befestigen, daß man das Wasser gleich überlaufen lassen könne, so habe ich zu diesem Zwecke nichts besser befunden, als den Spergel. Wenn die Wiese zu Anfange des Sommers geschwemmt worden, so säe man diesen Spergel, wenn man will, vermischt mit Wiesensaamen, im Nachsommer bei feuchter Witterung auf. Sobald er hervorgetrieben ist, befestigt er den Boden genug, um Wasser überlassen zu dürfen. Der Spergel, der dann nicht mehr zur Reife kommen kann, bleibe stehen, bis ihn die Kälte tödtet, und er somit verfaule. Allenfalls, wenn der Boden fest ist, kann man ihn auch durch Vieh abhüten lassen. Er giebt dann dem Boden nicht nur Festigkeit, sondern auch Dünger, und es werden sich nun im folgenden Jahre, zumal wenn man auch einigen andern Dünger gegeben hatte, schon viele Gräser zeigen.

§. 306.

Wirkung der Berieselung auf Sandboden.

Denen, die noch keine Erfahrung über solche Wiesen gemacht haben, scheint es mehrentheils unglaublich, daß der schlechteste kiesige Sand jemals zu einem reichlichen Grasertrag werde gebracht werden können. Aber hiervon haben wir zu viele überzeugende Beispiele gehabt, als daß nur noch der mindeste Zweifel darüber statt finden könnte. Gerade der sandigste und kiesigste Boden ist für diese Wiesen, unter der Bedingung einer beständig zureichenden Wässerung, der vorzüglichste. Man kann demselben die Wässerung am stärksten geben, ohne ihn morastig zu machen. Das Wasser setzt seine düngenden Theile auf der Oberfläche ab, und das Uebrige zieht ein. Sobald man die Berieselung staut, ist er wieder trocken, und wenn man ihn tränkete, wird er sogleich davon durchdrungen. Das Gras erfordert nur Feuchtigkeit, Wärme und Moder zu seinem Wachstume, und die Erde ist ihm gleichgültig, wenn sie nur die Feuchtigkeit in zureichendem Maaße enthält. Die nachtheilige Dürre des Sandes kommt nicht weiter in Betracht, wenn er in jedem Augenblicke

angefeuchtet werden kann, und seine Porigkeit ist durch die erzeugte Grasnarbe und das dichte Wurzelngewebe gehoben.

§. 307.

Benutzung des geschwemmten Grundes zum Fruchtbau.

Es hat keinen Zweifel, daß man auch solche abgeschwemmte Flächen, besonders nachdem sich einmal eine bereichernde Grasnarbe und Moder darauf erzeugt, umbrechen und zu anderen Früchten benutzen könne, denen dann die Berieselung in trockenen Zeiten ebenfalls zu statten kommen könnte. Auf sandigem Boden möchte hiervon aber wohl kein nachhaltiger Gewinn zu erwarten seyn, indem man den Rasen zerstören und den Boden vorerst zu lose machen müßte. Auf lehmigem Boden könnte es rathsamer seyn. Ich weiß, daß einige, wenn sie vieles Moos durch die Wässerung erzeugt sahen, wo nämlich der Oberfläche kein Dünger gegeben war, hierauf versielen, und es zur Vertilgung des Mooßes nöthig hielten. Aber die Mooß-Erzeugung ist hier eine Wohlthat der Natur; es vergeht von selbst, wenn das Gras erst mehrere Nahrung in dem erzeugten Moder findet, und man die Wässerungen moderirter giebt. Es vergeht allerdings noch schneller, wenn man in der Folge einigen Dünger giebt, und dadurch den Graswuchs verstärkt.

§. 308.

Die Beschlämmung.

Etwas ähnliches mit der Abschwemmung oder vielmehr mit der Aufschwemmung hat die Aufschlammung; Warming der Engländer. Diese Operation ist wohl nur da anwendbar, wo eine reguläre Fluth und Ebbe in die größeren Ströme tritt, und hinter dem höheren Ufer in größerer oder geringerer Entfernung eine Fläche niedriger liegt, als der Spiegel der Fluth. Das schlammige Fluthwasser wird dann durch einen Kanal, dessen Schleuse geöffnet worden, nach der niederen Fläche hingeführt, und dann durch Zusehung der Schleuse darauf erhalten, bis es seinen Schlamm abgeseht hat. Dann wird es bei der Ebbe wieder abgelassen, und wenn nun der Grund ziemlich trocken geworden, wird die Anlassung des Fluthwassers wiederholt, und so einen oder auch wohl zwei Sommer hindurch damit fortgeföhren. Man hat auf die Weise in einem Sommer 18 Zoll der fruchtbarsten

Schlammerte auf unfruchtbarem, sandigem oder moorigem Boden aufgebracht, alle Erhöhungen und Vertiefungen ausgeglichen, und den fruchtbarsten Boden geschaffen. So ward neuerlich eine Haidmoor in Vincoldshire von 212 englischen Acres nach Verschiedenheit seiner Höhe zu 18 Zoll bis $3\frac{1}{2}$ Fuß aufgeschlammt.

Hiermit ist dann auch die Aufschlammung zu vergleichen, welche, wie oben angeführt worden, im Toskanischen statt findet.

§. 309.

Beschreibung eines besondern Falles.

Zur Erläuterung der Lehre von der Schwemmweisenanlage habe ich auf der Tafel XII. und Tafel XIII. ein Beispiel dargestellt, welches mir am meisten geeignet scheint, eine klare Vorstellung von einer größern Anlage dieser Art zu erwecken.

Die Tafel XII. stellt den Grundriß der Gegend in dem Zustande vor, worin sie sich vor der Schwemmung befand; die Tafel XIII. die vollführte Abschwemmung. Ich muß bemerken, daß auf diesen Grundrissen, so wie überhaupt wohl bei den sämtlichen Figuren, die Gewässer, besonders die Gräben, nicht nach ihrem richtigen Verhältnisse zu den Erdsflächen, sondern letztere in ihrer Breite nach einem größeren Maaßstabe gezeichnet sind, damit sie als der Hauptgegenstand, worauf es hier ankommt, deutlicher in die Augen fallen mögen. Auf der Tafel XIV. sind die Verwallungen, die Einlässe und die kleineren Stauschütze in den Gräben, so wie auch die Wässerungsgrippen, die das Wasser auf den neuen Wiesenflächen verbreiten, und welche hier der ebenen abhängigen Fläche wegen mehrentheils parallel mit den Wässerungsgräben laufen, nicht angedeutet, indem hier nur die Abschwemmungsoperation selbst versinnlicht werden sollte.

§. 310.

Die Tafel XII. stellt also die Gegend in ihrem natürlichen Zustande vor. a ist ein großer quellreicher See, aus welchem der Bach b hervorkommt, und sich durch eine Niederung, die er sumpfig macht, zwischen zwei Anhöhen hindurchschlängelt. d ist ein kleiner sumpfiger See, welcher sich an dieser Stelle gebildet hatte. Jener Bach vereinigt sich mit einem c, welcher sich ebenfalls durch eine von Anhöhen eingeschlossene Niederung hindurchwindet. Nach der Vereinigung fließt der Bach e wieder durch

ein sumpfiges Thal zwischen zwei Anhöhen, und ergießt sich in den See oder Teich f. Dieser ist auf der einen Seite durch einen Fahrdaum beschränkt, unter welchem das Wasser durch ein Gewölbe durchgeht, wenn die davor befindliche Schleuse geöffnet wird. Es ergießt sich dann wieder in den Bach g, der durch eine morastige Niederung mit beträchtlichem Gefälle geht. Das Gefälle von dem See a bis zu dem äußersten Punkte von g betrug über 50 Fuß.

Hier ward nun der Anfang der Operation damit gemacht, daß dem Bache gg, ee, hh, dessen vormaliger Gang auf Tafel XIII. mit getüpfelten Linien abgebildet ist, durch einen neu gezogenen Kanal eine gerade Richtung und Bette zum schnelleren Abzug des Wassers gegeben wurde. In diesen Kanal 3. 3., 2. 2., 1. 1., ward auch das Wasser aus dem kleinen See d hineingeleitet, und hierdurch schon die ganze Niederung trockner gelegt, so daß sich das moorige Erdreich senken, und das darin stockende Wasser vermöge des schnelleren Gefälles, Abzug erhalten konnte.

Der Anfang der Abschwemmung ward dann bei dem unteren Theile gemacht, indem der Fahrdaum bei 4 und 6 durchstochen und mit Schleusen versehen wurde. Von 4 ward das Wasser durch den Zuleitungsgraben bei 5 in die Anhöhe hineingeleitet, und hier der Anfang der Schwemmung gemacht, indem nämlich die Erde der Anhöhe, so wie sich's aus der Vergleichung der Figur auf beiden Tafeln ergibt — auf deren ersterer der künftige Gang des Schwemmgrabens durch getüpfelte Linien angedeutet ist — in die Niederung herabgeschwemmt wurde, nachdem man vor dem Kanal 3 eine Verwallung oder Flechtzäune hergezogen hatte. Das Bette des vormaligen Baches ward völlig zugeschwemmt, und so der ebene abhängige Plan I. gebildet.

Dann ward auf völlig gleiche Weise durch das bei 6 eingeleitete Wasser die Schwemmung auf der andern Seite beschafft, und die Fläche II. gebildet. Man konnte mit dieser Schwemmung nicht weiter als bis 7 fortfahren, weil es sonst bei der Verrieselung auf beiden Seiten zugleich in trockneren Zeiten an Wasser gefehlt haben könnte. Es ward deshalb in dem Abzugskanal 3 bei 8 eine Schleuse angelegt, wodurch das Wasser in demselben gespannt werden konnte, und nun ward, da die Gegend hier ein beträchtliches Gefälle bekam, aus dem Abzugsgraben der Kanal 9 gezogen, und in die Anhöhe hineingeleitet bis dahin, wo man

wieder genugsames Gefälle hatte, um die Schwemmung aufs neue anzufangen, wobei dann 4, 6 und 8 verschlossen, die mittlere Schleuse des Fahrdamms aber geöffnet, und folglich das sämtliche Wasser in 9 hineingezwängt wurde. Hierdurch ward der Plan III. gebildet, den man sich als weiter fortgesetzt denken muß, indem die Figur hier abgeschnitten worden. Der Zweck, den man hierdurch erreichte, war der: daß über den Plan I. und II. ergossene, von dem Kanal 3 aber wieder aufgefangene Wasser, zum zweiten Male zu benutzen, und den Plan III. damit zu beliefern. Um den Graben zwischen 6 und 7 völlig trocken legen zu können, ward der Graben 10 gezogen, wodurch das Wasser einen Abzug erhielt, wenn 7 geöffnet wurde.

Nachdem diese Schwemmung bewerkstelligt war, wandte man sich zu dem See a, und nachdem man den Kanal 1 mit einer Schleuse bei 11 versehen hatte, ward der Zuleitungsgraben 12 angelegt, und mit einer Schleuse versehen, wo dann die Schwemmung vermöge des starken Wasserdrucks aus dem See bald angefangen werden, und auf dieser Seite bis 13 von einer beträchtlichen Höhe herab vollführt werden konnte. Der kleine See d, so wie das diesseits des Kanals liegende Bett des vormaligen Baches ward zugeschwemmt. Durch den Abzugskanal 14 konnte der Graben mittelst Oeffnung der Schleuse 13 abgelassen werden. Es ward also der große Plan IV. gebildet, der unten, da wo er am breitesten ist, zwar nicht vollkommen ausgefüllt werden konnte, aber dennoch durch das Gefälle des Hauptabzugskanals auch hier trocken genug gelegt wurde.

Auf der andern Seite ging man bei 15 auf gleiche Weise in die Anhöhe hinein, und fing die Schwemmung an. Bei 16 erforderte die Schlucht, in welcher der Bach c herging, eine starke Verwallung oder einen Ueberleitungsdamm, um das Wasser nicht fallen zu lassen, und es in seiner vollen Höhe bei 17 wieder in die Anhöhe hineinzuweisen. Hier mußte das Wasser in dem Bache c nun ebenfalls durch eine Beuserung so gehoben werden, daß der Graben es mit aufnehmen und nach 17 in die Anhöhe hineinbringen konnte. Die Anlegung dieses Dammes und dieser Verwallung ist eine der beschwerlichsten und kostspieligsten Vorrichtungen bei dieser Anlage gewesen. Der letzteren, nämlich der Hebung des Wassers im Bache, hätte man entübrigt seyn können, wenn man das Wasser, unter dem Damme durch, nach dem Ab-

zugskanal hingeleitet hätte; man wollte aber kein Wasser bei dieser ausgedehnten Bewässerungsanlage verlieren.

Von hier ab ward dann die Schwemmung bis 18 vollführt, und durch den Abzugsgraben 19 konnte der Graben von 15 bis 18 entleeret werden. Hierdurch wurden also die Plane V. und VI. gebildet.

Die schon von Natur ebene Fläche VII. lag unter dem Wasserstande bei 20, und war trocken genug, so daß sie keiner Ab- und Aufschwemmung, wohl aber einer Berieselung bedurfte. Deshalb ward in dem Abzugskanale die Schleuse 21 angelegt, und der Graben 22 bis 24 gezogen, welcher, wenn 21 und 24 zugefekt werden, eine Bewässerung erhält. Durch 25 entleert sich dieser Graben in den Teich f.

Ein Theil des Wassers kann bei dieser Anlage viermal benutzt werden. Der größte Theil nämlich von dem, was über die Plane IV., V., VI. sich herabgezogen hat, wird zum zweiten Male über VII. geleitet, geht von da ab nach dem Plane I. und II., wird hier wieder bei 8 aufgefangen, und bewässert nun den sehr beträchtlichen aber hier abgekürzten Plan III. Auf diese mehrmalige Benutzung des Wassers — d. h. bei der Berieselung; denn daß es bei der Schwemmung sämmtlich auf einen Punkt konzentriert werde, versteht sich von selbst — muß bei diesen Anlagen vorzüglich Rücksicht genommen werden. Wenn man gleich in den regnigten Jahreszeiten Ueberfluß an Wasser hat und es nur einmal zu benutzen braucht, so fehlt es doch in den trocknen Jahreszeiten, wo man oft schnell, wenn gleich nur kurze Zeit berieselnd will.

Der Wiesenbau.

§. 311.

Begriff der Wiesen.

Unter Wiesen versteht man Grundstücke, welche mit einer aus mannigfaltigen Gräsern und Kräutern entstandenen Grasnarbe überzogen sind, und welche, in der Regel um Heu davon zu gewinnen, gemähet werden. Man hat unterschieden unter natürlichen und künstlichen Wiesen. Einige verstehen unter

letzteren beackerte und auf ein oder mehrere Jahre angesäete Alee-, Luzerne-, und Esparsett-Felder, die meines Erachtens nicht in die Kategorie der Wiesen gehören. Selbst die mit Gräsern und mit mancherlei Grasarten besaamten Ackerfelder rechne ich nicht hierher, wenn sie nicht auf beständig zum Graswuchse bestimmt sind, ihn nicht ausdaurend geben, und mit keiner dichten Grasnarbe überzogen sind, welches auf denen mit mähbaren Gräsern angesäeten und gemähten trocknern Plätzen selten geschieht; indem diese Gräser nach einigen Jahren wieder vergehen, und schlechtern Kräutern Platz machen. Um eine Wiese zu bilden, wird ein feuchteres Grundstück erfordert, und welches sich seiner Feuchtigkeit wegen zur Beackerung nicht schickt. Nur wenn man einem Grundstücke durch Kunst den Feuchtigkeitsgrad giebt, wodurch es sich zur Wiese qualifizirt, und nachhaltig als solche benützt werden kann, so verdient dies den Namen einer künstlichen Wiese; wobei es gleichgültig ist, ob die erste Graserzeugung durch ausgewählten Saamen bewirkt worden oder der Natur überlassen war. Von diesen künstlichen Wiesen ist in der Lehre von der Bewässerung gehandelt worden.

§. 312.

Fünf Arten der Wiesen.

Die natürlichen Wiesen haben immer einen feuchteren Boden, wie das Ackerland, oder liegen an feuchteren Stellen. Sie unterscheiden sich in folgende fünf Hauptarten:

1) Die an großen Flüssen liegenden, deren Grund entweder durch Anschwemmung schlammiger Erde oder durch die Vermoderung der von dem zurückgetretenen Wasser hinterlassenen Wasserpflanzen mehrentheils entstanden ist. Sie nehmen manchmal breite Thäler ein, und stehen unter dem Einflusse des Stromwassers, welches sie von Zeit zu Zeit überschwemmt, und dadurch mit neuem fruchtbaren Schlamm überzieht, oder aber durchsintert, und ihnen die nöthige Feuchtigkeit mittheilt.

2) Die an kleineren Flüssen und Bächen liegenden, welche von diesen ihre Feuchtigkeit erhalten, und entweder durch das Anschwellen derselben von Zeit zu Zeit von selbst bewässert werden, oder aber diese Bewässerung durch künstliche Anstauung der Bäche, entweder mittelst der Inundation oder der Berieselung, willkürlich erhalten.

Beide Arten werden unter dem Namen Thalwiesen begriffen, da sie sich nur in den Thälern oder Flußniederungen befinden.

3) Wiesen, welche zwar auf der Höhe, aber doch in Senkungen der Erdoberfläche liegen, in welche sich die Feuchtigkeit von dem höheren umliegenden Ackerlande und mit derselben oft vieler fruchtbarer Dünger herabzieht. Man findet auch reichhaltige Wiesen in den Niederungen hoher Gebürge, die ihre Feuchtigkeit von dem an Bergen stärkern Niederschlag aus der Atmosphäre erhalten.

4) Quellgründige oder quellige Wiesen, wo das unter der Erde sich herziehende Wasser zu Tage kommt, und feuchte Stellen gebildet hat, die dadurch zur Beackerung untauglich werden.

Moorige Wiesen, welche sich wohl auf dieselbe Art gebildet, aber durch eine halbe Verwesung der erzeugten Wasserpflanzen erhoben, und eine moorige Substanz unter sich haben.

§. 313.

Nach der Verschiedenheit dieser Lage ist gewöhnlich der Boden der Wiesen auch verschieden. Die der ersten Art haben entweder einen thonigen, mit vielem Humus durchdrungenen, oder einen größtentheils humosen Boden. Letzterer ist in dem Falle, daß sie keine überflüssige Feuchtigkeit haben, und nicht morastig sind, mehrentheils ein milder, auflöslicher Humus. Sind sie aber morastig, so nähern sie sich der fünften Art von Wiesen in ihrer Natur und Bodenart.

Die zweite Art pflegt im Durchschnitt einen mehr sandigen und nicht so humusreichen Boden, wenigstens nicht bis zu einer beträchtlichen Tiefe zu haben. Wenn indessen eine gute starke Grasnarbe auf ihnen entstanden, und sie mit zureichender Feuchtigkeit versehen sind, so kommt es auf die unter der Grasnarbe liegende Erde wenig an, ja es ist sogar bei zureichender Feuchtigkeit ein sandiger, durchlassender Untergrund vortheilhafter, wie ein thoniger.

Die Wiesen dritter Art haben ihre Grunderde mit den Anhöhen, wovon sie umgeben sind, gemein, und richten sich in ihrer Fruchtbarkeit auch mehrentheils nach diesen. Wenn ihnen das Wasser, mit vielen fruchtbaren Theilen beschwängert, von den Anhöhen zufließt, so geben sie zuweilen einen ungemein reichen Grasertrag, insbesondere wenn sie immer zureichenden Zufluß von

Dritter Theil.

Q

Feuchtigkeit und dabei einen durchlassenden Untergrund haben, in welchem sich die überflüssige Feuchtigkeit senken und abziehen kann. Zu dieser Art gehört die berühmte Wiese in Wiltshire, deren ich im dritten Bande meiner englischen Landwirthschaft, S. 532., erwähnt habe, und deren Fruchtbarkeit unglaublich seyn würde, wenn sie nicht schon seit Jahrhunderten durch so viele Zeugen bestätigt wäre. Wenn diese Wiesen aber zwischen mageren Feldern liegen, von denen sie nur bei feuchter Witterung Zufluß erhalten, welcher zuweilen nur zu stark ist, sie morastig macht, Wasserpflanzen erzeugt, und ihre Beackerung nicht gestattet, bei trockener Witterung dagegen an Dürre leiden, so sind sie von geringem Werthe und Ertrage, dabei aber wegen ihrer Lage und Vermengung mit den Ackerfeldern sehr unbequem; weshalb thätigere Landwirthe sie oft durch bewirkten Wasserabzug und Auffahren von Erde völlig trocken gelegt, und in Ackerland, welches anfangs vorzüglich fruchtbar war, umgewandelt haben. Sie sind unter dem Namen Meeschwiesen bekannt. Wenn sie es ihrer Lage und ausdauerndern gleichmäßigeren Feuchtigkeit wegen verdienen, so wird diesen Wiesen besonders durch Düngung sehr aufgeholfen, wodurch sie nicht selten zu einem dreifach größern Ertrag, als sie sonst geben, gebracht werden.

§. 314.

Die vierte Wiesenart, welche man mehrentheils an dem Fuße der Berge und Hügel findet, sind in dem Falle, daß das Wasser mehr auf ihrer Oberfläche herabzieht und nirgends stockt, zuweilen sehr fruchtbar, und mit einem feinhalmigen, dichten und süßen Grase überzogen, insbesondere wenn das Wasser kalk- oder gypshaltig ist. Verieselt das Wasser dagegen die Oberfläche wenig, zieht es sich nur im Untergrunde herab und stockt daselbst, so erzeugen sie ein schlechtes, wenig nutzbares Gras, welches hauptsächlich aus Binsen, Seggen und Schafthalm besteht. Durch gehörige Abfangung und Leitung des Wassers können sie aber häufig in fruchtbare Verieselungswiesen umgeschaffen werden.

§. 315.

Auch die fünfte Art der Wiesen ist nicht jedesmal ganz schlecht zu nennen. Wenn sie sich durch immer neu erzeugte La-

gen von abgestorbenen Pflanzen hoch genug erhoben haben, daß Wasser genugsamen Abzug hat, um die obere Schicht nicht übermäßig zu durchnässen, so hat der hier erzeugte Humus eine mildere und fruchtbarere Beschaffenheit angenommen, und trägt dann reichliche und gedeihliche Gräser, obgleich der Untergrund noch so schwammig und quëbbig ist, daß man besondere Vorkehrungen — z. B. Karren mit sehr breitfelgigten Rädern — gebrauchen muß, um das Heu herabzuholen. Wenn sie aber diese günstige Lage und diesen gerechten Feuchtigkeitszustand nicht haben, so tragen sie nur nahrungslöse, scharfe und dem Vieh zum Theil schädliche Sumpf- und Moorpflanzen, die nur aus Mangel eines bessern Heues und aus Noth gebraucht werden, und woran sich das Vieh solcher Gegenden erst gewöhnen muß.

Man nennt solche Wiesen häufig sauerbeizige Wiesen. Daß in ihren Gräben hervorkommende Wasser hat oft eine in Farben spielende Haut, und setzt eine rothe, braune, ocherartige Materie ab, welche zum Theil phosphorsaures Eisen zu seyn pflegt. Bei tieferen Abgrabungen kömmt man hier gewöhnlich auch auf Nester von mehr oder weniger steinigtem und verhärtetem Sumpfeisen, von welchem jene bis zu der Oberfläche vom Wasser gehobene ocherige Materie herzurühren scheint. Sumpfige Wiesen, worin dieses Wasser stockt, geben insbesondere ein schlechtes Heu, wenn nicht durch zureichende Abgrabungen dem Herausstauen dieses eisenhaltigen sauren Wassers bis zur Oberfläche gewehret wird. Wenn Wiesen-dieser Art ein solches Wasser nicht ausschwigen, so sind sie immer fruchtbarer und gedeihlicher.

Diese Wiesen können nun durch gehörige Abwässerung, besonders wenn man eine Rückstauung des Wassers in seiner Gewalt behält, oder aber durch Aufführung von anderer Erde, sehr verbessert werden.

§. 316.

Sicherheit und Unsicherheit der Wiesen.

Bei den Wiesen der ersten und zweiten Art ist besonders Rücksicht auf ihre Sicherheit und Unsicherheit zu nehmen. Denn so vortheilhaft ihnen die Ueberströmung im Winter und Frühjahr, vor begonnener Vegetation, auch ist, so nachtheilig wird sie, wenn sie bei schon herangewachsenem Grase, oder wohl gar bei der Heuernte eintritt, oder aber das Wasser im Frühjahr zu lange auf

ihnen verweilt, und eine Fäulniß der guten Gräser veranlaßt. Dies hängt nun von der Beschaffenheit der Flüsse ab, unter deren Einwirkung sie stehen. Von den Mitteln dagegen ist in der Lehre von der Abwässerung geredet.

§. 317.

Der Werth der Wiesen.

Der Werth der Wiesen hängt theils von der Qualität, theils von der Quantität des davon zu gewinnenden Heues ab. In der Regel stimmt beides mit einander überein, falls die Wiesen einen milden Humus haben. Wenn sie sehr grasreich sind, so tragen sie auch Gräser von guter Art, und bei zunehmender Fruchtbarkeit, die auf irgend eine Art durch die Natur oder Kunst bewirkt worden, verdrängen die besseren Wiesenpflanzen die schlechteren. Nur bei dem sauren Humus der Moorniesen und der Binsengründe macht es einen Unterschied, indem diese zuweilen sehr ergiebig sind, dabei aber schlechte Gräser tragen. Auch kann sich zuweilen ein besonderes Unkraut in einer sonst fruchtbaren Wiese eingenistet haben, welches das Heu verschlechtert.

Auf die Beschaffenheit der Grunderde kommt es bei den Wiesen weniger wie beim Ackerlande an. Wenn sie nur die gehörige Feuchtigkeit und hinreichenden milden auflösliehen Humus besitzen, so ist es gewissermaßen gleichgültig, ob sie sandigen oder thonigen Boden haben. Ich sage unter jener Bedingung. Denn wenn es ihnen an Feuchtigkeit fehlte, so würde die thonigte Erde; wenn sie deren zu viel hätten, die sandige besser seyn. Auch braucht der Boden auf hinlänglich feuchten Wiesen nicht tief mit Humus durchdrungen zu seyn, indem die Gräser ihre Nahrung größtentheils aus der Oberfläche ziehen, und nicht leicht über 4 Zoll mit ihren Wurzeln eindringen. Auf trocknere Wiesen trägt dagegen eine tiefere fruchtbare Erde, selbst durch Erhaltung der Feuchtigkeit, zu größerer Produktion allerdings bei.

§. 318.

Wiesenpflanzen erster Art.

Die vorzüglichsten Wiesenpflanzen, welche die fruchtbarsten Wiesen hauptsächlich einnehmen, und durch üppigen Wuchs die Fruchtbarkeit derselben anzeigen, sind folgende:

- Wiesenfuchsschwanz — *Alopecurus pratensis*.
 Wiesenrispengras, das glatte — *Poa pratensis*.
 ————— das rauhe — *Poa trivialis*.

Ein reicher Bestand von diesen Gräsern zeigt vor allem eine hohe Fruchtbarkeit der Wiesen an.

- das jährige — *Poa annua*.
 Wasserispengras, Miliz — *Poa aquatica*.

An feuchten Stellen das vorzüglichste Gras, seines schilfartigen Ansehens ungeachtet.

- Wiesenschwingel — *Festuca elatior*.
 Schwadengras — *Festuca fluitans*.

An feuchteren Stellen.

- Hundsgras — *Dactylis glomerata*.
 Kammgras — *Cynosurus cristatus*.
 Thymotgras — *Phleum pratense*.
 Goldhafer — *Avena flavescens*.
 Französisches Raygras — *Avena elatior*.
 Der rothe Wiesenflee — *Trifolium pratense*.
 Der weisse Klee — *Trifolium repens*.
 Der Melilotheenflee — *Trifolium melilotus*.
 Mehrere Lothusarten, besonders *Lothus corniculatus*.
 Wiesen-Platterbsen — *Lathyrus pratensis*.
 Die Vogelwicke — *Vicia cracca*.
 Die Saunwicke — *Vicia sepium*.
 Der Hopfenflee — *Medicago lupulina*.
 Der gelbe Klee — *Trifolium procumbens, agrarium*.
 Schafgarbe — *Achillea millefolium*.
 Wiesenkümmel — *Carum carvi*.

Den man jedoch, weil ihm die Schweine unbändig nachgehen, oft von den Wiesen wegzuschaffen sucht.

§. 319.

Wiesenpflanzen zweiter Art.

Zu den minder erheblichen jedoch guten Wiesenpflanzen gehören folgende:

- Englisches Raygras — *Lolium perenne*.
 Bittergras — *Briza media*.

Molliges Roßgras — *Holcus lanatus*.

Gelbes Ruchgras — *Anthoxantum odoratum*.

Beide letzteren verdienen jedoch den Ruhm nicht, den ihnen Einige gegeben haben.

Schaffschwingel — *Festuca ovina*.

Harter Schwingel — *Festuca duriuscula*.

Haariger Hafer — *Avena pubescens*.

Hundstrauchgras — *Agrostis canina*.

Weiche Trespel — *Bromus mollis*.

Gebogener Fuchsschwanz — *Alopecurus geniculatus*.

Wiesenhafer — *Avena pratensis*.

Knotiges Pieschgras — *Phleum nodosum*.

Schmeelen — *Aira coerulea*.

Kommt nur auf moorigen Wiesen vor, macht aber auf diesen oft den Hauptbestand aus.

Alpenflee — *Trifolium alpestre* — und mehrere Kleearten.

Kälberfropf — *Chaerophyllum sylvestre*.

Schlüßelblumen — *Primula veris*.

Verschiedene Scabiosen — *Scabiosa*.

Pimpinelle — *Poterium sanguisorba*, *Sanguisorba officinalis* und *Pimpinella saxifraga*.

Tausendgüldenraut — *Gentiana centaureum*.

Prunelle — *Prunella vulgaris*.

Dorsten — *Origanum vulgare*.

Quendel — *Thymus serpyllum*.

Wegericharten — *Platago lanceolata*, *media*, *major*.

§. 320.

Schlechtere Wiesenpflanzen.

Zu den schlechteren oder doch zweifelhaften Wiesenpflanzen gehören folgende:

Die Rannenkraut- — *Equisetum* - — Arten (Schachtelhalm, Katzensteert, Durock, Heermus) sind dem Rindvieh ungenießlich; einige aber für die Pferde, und wenn sie auf trockenen Plätzen gewachsen sind, auch für die Schafe ein ganz vorzügliches Futter. Vor allen ist das *Equisetum fluviatile* im grünen und trockenen Zustande den Pferden zuträglich.

Die Ranunkelarten. Sie haben sämmtlich einige Schärfe,

die sich bei einigen jedoch in trockenen Zustande verliert. Am mildesten ist der *Ranunculus repens*, den man deshalb auch gern auf Wiesen sieht.

Der Hahnenkamm, Klapperkraut, Wiesenglitsch — *Rhisanthus cristagalli* — ist zwar in jungem Zustande und in der Blüthe ein gutes mildes Futterkraut, wird aber zur Zeit des Heumähens schon völlig dürre, und kommt als mageres Stroh in die Heumasse. Er wuchert sich, da er seinen Saamen früh ausstreuet, stark in den Wiesen ein, und wird durch Beweidung derselben im Frühjahr am besten vertilgt.

Die gelbe Wiesenkuhlblume — *Caltha palustris* — wird jung vom Vieh ebenfalls gern gefressen, und ziert die Wiesen zuerst durch ihre glänzend gelbe Blüthe. Nachher aber wird das Kraut hart und dem Vieh unangenehm.

Die Ampferarten — *Rumices* — besonders der Sauerampfer, machen zwar oft den Hauptbestand der höheren und trockneren Wiesen aus, und geben, wenn sie jung gemähet werden ein erträgliches Heu. Indessen gehören sie zu den schlechteren Wiesenpflanzen.

Die verschiedenen Lattigarten — *Tussilago* — welche mit ihren breiten Blättern andre Pflanzen verdrängen, und nur eine schlechte Nahrung für das Vieh geben.

Das gefleckte Flöhskraut und Bitterkraut — *Polygonum persicaria* — wird wohl jung vom Vieh gern gefressen, verdirbt aber das Heu.

Der Rheinfarren — *Tanacetum vulgare* — ist ein gewürzhafteß und als Arznei für Pferde und Schaafe wohlthätiges Kraut, macht aber das Heu unangenehm. Er findet sich hauptsächlich nur an den höheren Rändern der Wiesen.

Die Rübindolde — *Oenanthe fistulosa* — breitet sich dagegen an den feuchtern Stellen sehr aus, und ist dem Viehe ekelhaft. Dasselbe ist der Fall mit dem Kunigundenkraute — *Eupatorium cannabinum*.

Die Ackermünze — *Mentha arvensis* — wirkt nachtheilig auf die Milch.

Der Sonnentau — *Drosera rotundifolia* und *longifolia* — überziehen mit ihren Blättern nicht nur den Boden, sondern haben auch eine verdächtige Schärfe. Dasselbe thut das Habichtskraut — *Hieracium pilosella* — welches dem Viehe

unangenehm ist, und besonders nachtheilig auf die Milch wirken soll.

Endlich gehören alle Seggen und Binsen — *Carices* und *Junci* — zu den schlechten Wiesenpflanzen.

Diese Pflanzen muß man also theils dadurch, daß man ihren Saamen nicht zur Reife kommen lasse, theils indem man den Boden verbessert, von den Wiesen zu vertilgen suchen. Auch gehören hierher die Moose und Flechten.

§. 321.

Wirklich giftig und daher unter dem Heu und geschnittenem Futter manchmal höchst schädlich sind folgende Pflanzen:

Das Bilfenkraut — *Hioscyamus niger*.

Der Steckapfel — *Datura stramonium*.

Der Wässerschierling — *Cicuta aquatica*.

Das Pferdesaamenkraut — *Phellandrium aquaticum*.

Die giftige Lactuke — *Lactuca virosa*.

Der Eppich — *Sium latifolium*.

Die Hundspetersilie — *Aethusa cinapium*.

Alle Euphorbien-Arten — *Euphorbia*.

Alle Küchenschollen-Arten — *Anemone*.

Die Zeitlose — *Colchicum autumnale*.

Diese muß man daher mit mehrerer Sorgfalt und durch häufiges Ausstechen von den Wiesen so wie allenthalben, zu entfernen suchen.

Die Güte mancher Wiesenpflanzen und ihre Gedeihlichkeit für das Vieh verschiedener Art im grünen und trockenen Zustande verdiente wohl eine genauere Untersuchung. Wir haben zwar eine durch Hasselgreen herausgegebene Notiz von den Versuchen, die Linné's Schüler mit einer beträchtlichen Anzahl von Pflanzen bei Rindvieh, Ziegen, Schafen, Pferden und Schweinen gemacht haben, um zu erfahren, ob und in welchem Grade das Vieh sie gern fräße. Sie enthält aber so viele offenbar falsche Angaben, daß dem Ganzen kein Glauben beizumessen ist. So ist unter andern der Spergel — *Spergula arvensis* — als verworfen vom Rindvieh angegeben worden, ungeachtet kein Kraut lieber von demselben gefressen wird.

§. 322.

D e r R a s e n .

Jene und mannigfaltige andere Pflanzen, denn ich habe nur die häufigsten und ausgezeichnetsten genannt, bilden durch ihr dichtes Wurzelgewebe die Wiesennarbe oder den Rasen (die Grufe). Diese besteht nämlich aus lebenden und abgestorbenen Wurzeln, und aus dem Moder, der sich von diesen erzeugt hat. Ein so dichtes Gewebe machen einzelne oder auch gemengte künstlich angesäete Pflanzen nicht leicht. Es werden nicht nur Pflanzen erfordert, die sich mit einander gut vertragen; sondern diese Pflanzen müssen auch in einem richtigen Verhältnisse unter einander stehen, und dieses Verhältniß muß wieder dem Boden und allen seinen Eigenschaften angemessen seyn. Man hat daher durch künstliche Besaamungen wohl Grassfelder, aber selten eigentliche Wiesen gebildet: man hat hohes, aber kein dichtes und ausdauerndes Gras, keinen wahren Rasen bekommen. Oder aber die ausgesäeten Gräser haben erst zum Theil verschwinden und anderen Platz machen müssen. Haben solche mit ausgewählten Gräsern besaamte Grassfelder, deren natürliche Grassnarbe durch die Weaderung zerstört worden, auch im ersten und zweiten Jahre die natürlichen Wiesen auf gleichem Boden übertroffen, so haben sie sich doch auf die Dauer nicht erhalten, sind zurückgeschlagen, und haben lange Zeit den Ertrag der alten Wiesen nicht wieder erreichen können.

§. 323.

B e s a a m u n g .

Wenn man bei künstlichen Grassbesaamungen das gerechte Verhältniß der Wiesenpflanzen unter einander und zum Boden trafe, so würde man dadurch ohne Zweifel früher eine neue erwünschte Wiesennarbe bilden, als wenn man dieses der Natur überläßt. Aber dieses Verhältniß ist a priori schwer auszufinden. Es kommt dabei vornehmlich auf das gerechte Verhältniß des hohen Grases zum Untergrase, des frühen, welches den ersten Schnitt giebt, zum späteren, welches hauptsächlich den zweiten ausmacht, an. Einige, die jenes Verhältniß ziemlich richtig getroffen haben, bildeten gute Wiesen; Andere, die es nicht trafen, erhielten schlechte, die sie bald wieder umbrechen mußten. Bei den besten, die ich kenne, war der Saame an Ort und Stelle und von Wiesen glei-

cher Natur aufgenommen; wogegen die Operation mehrentheils bei denen verunglückte, die ihre Saamenauswahl nach der an sich richtigen Beschreibung einzelner Gräser machten, und den Saamen aus den Niederlagen der Saamenhändler erhielten. Letztere trafen nämlich minder das richtige Verhältniß der Gräser unter einander und zu ihrem Boden.

Bis jetzt scheint mir also das zweckmäßigste Verfahren, um sich guten Wiesenaaamen zu verschaffen, — denn ich unterscheide Wiesenbau vom kurzdaurendem Futterkrautbau — folgendes zu seyn.

Man wähle einen Wiesenfleck aus, welcher mit der zu besaamenden Wiese eine gleiche Grundbeschaffenheit, besonders in Ansehung des Humusgehalts und der Feuchtigkeit, hat, und worauf vorzüglich gutes Gras stehet, mit dessen Ergiebigkeit und Gedeihlichkeit man nämlich in Rücksicht auf die Natur des Wiesenbodens völlig zufrieden ist. Man suche diesen Fleck von etwanigem Unkraute zu reinigen, und bestimme ihn dann zur Saamenschule, versäume auch nicht, seine Kräfte durch einige Düngung zu erhalten. Man lasse das Gras heranwachsen, bis die früheren Gräser ihren Saamen zu reifen anfangen, mähe ihn dann, und mache das Gras, ohne es viel zu verarbeiten, zu Heu. Einen andern Theil lasse man stehen, bis auch die späteren Gräser ihren Saamen reifen, und behandle diesen eben so. Dann menge man beide Theile unter einander, und schlage das Heu auf der Dreschtenne ab, und besäe dann mit der Spreu die neue Wiese. Diese Methode scheint mir nicht nur die sicherste, sondern auch die mindest kostspielige zu seyn, um zu guten Wiesenaaamen zu gelangen, da das abgedroschene Heu seiner höheren Reife wegen zwar nicht so gut wie das jüngere, aber doch immer brauchbar bleibt. Wenn der Wiesenboden rothen Klee trägt, so wird es mehrentheils rathsam seyn, Saamen von diesem darunter zu mengen, weil er im nächsten Jahre, wo sich die Gräser selten bestaudet haben, Ertrag giebt, und man muß es sich dann nur zur Regel machen, den die übrigen Wiesenpflanzen anfangs überwachsenden Klee beim ersten Umbruch der Blüthe zu mähen, und ihn nicht zu hoch werden zu lassen. Dann wird er die übrigen Wiesenpflanzen zwar anfangs zurückhalten, aber nicht so unterdrücken, daß sie nicht nach seinem Verschwinden hervorkommen und seinen Platz einnehmen sollten.

§. 324.

Natürlicher Wechsel der Wiesenpflanzen.

Einige aufmerksame Beobachter wollen auf den Wiesen sogar einen natürlichen Wechsel der Wiesenpflanzen bemerkt haben. Sie haben nämlich nach einer Reihe von Jahren in dem Rasen die Pflanzen nicht mehr angetroffen, welche vorher seinen Hauptbestand ausmachten, sondern andere an deren Stelle, und wiederum sind nach einer Reihe von Jahren die alten Pflanzen in überwiegender Menge aufs neue erschienen. Es kann dies freilich durch mancherlei unbemerkte Zufälligkeiten bewirkt seyn; indessen verdient die Sache allerdings eine fernere Aufmerksamkeit.

§. 325.

Schätzung und Klassifikation der Wiesen nach ihrem Heuertrage.

Da die Güte des Heues mit der Menge desselben auf einer gleichen Fläche mehrentheils übereinstimmt, wenn nur nicht offenbar schlechte und nachtheilige Pflanzen darunter sind, so wird der Werth der Wiesen fast allgemein nach der Quantität des Heues geschätzt.

Genau lassen sich die Klassen der Wiesen so wenig, wie die des Ackerbodens bestimmen, indem es so mannigfaltige Gradationen giebt, daß ihre Gränzen unbestimmbar sind. Ich finde es hinreichend, und mit Rücksicht auf die angenommenen Klassen des Ackerbodens zweckmäßig, sechs Klassen von Wiesen anzunehmen, und sie hauptsächlich nach der Quantität des Heues, jedoch auch bei den unteren Klassen mit einiger Rücksicht auf die Qualität, zu bestimmen; nämlich folgende:

Erste Klasse. Wiesen, die in zwei Schnitten 2400 Pfund Heu und darüber geben. Hierher gehören die mit fruchtbarem Wasser zu rechter Zeit überschwemmten oder bewässerten Wiesen, welche einen milden humusreichen Boden haben.

Zweite Klasse. Wiesen von 1709 bis 2300 Pfund Heu. In diese Klasse werden ähnliche Wiesen wie die der ersten kommen, aber von einem minder humusreichen Boden wie jene. Jedoch können auch manchmal Höhwiesen, die von fruchtbaren Feldern einen düngenden Zufluß haben, den Ertrag dieser und der vorigen Klasse geben, und dann mit Recht hierher gesetzt werden.

Dritte Klasse. Wiesen, die 1200 bis 1600 Pfund Heu geben, wenn ihr Heu süß und fein ist. In diese Klasse werden mehrentheils solche Wiesen kommen, die in Thälern und Niederungen zwar eine gerechte Feuchtigkeit haben, aber der Wohlthat einer fruchtbaren Ueberstaunung oder Bewässerung nicht genießen.

Vierte Klasse. Wiesen, die eine etwa gleiche vielleicht noch größere Quantität Heu geben, aber von gröberer und härterer Art und mit schlechteren Pflanzen vermengt. Hierher gehören vorzüglich Wiesen, die an zu großer Feuchtigkeit leiden, und die entweder quellgründig sind, oder denen es an Abzug des Wassers fehlt. Auch kann man dahin wohl die Holzwiesen rechnen, wenn sie von Bäumen stark beschattet sind. Sie geben oft vieles, aber unkräftiges und nahrloses Heu.

Fünfte Klasse. Wiesen von 800 bis 1100 Pfund Heu. Hierher gehören besonders diejenigen, denen es an zureichender Feuchtigkeit fehlt, und die leicht bei einer dürren Witterungsperiode leiden.

Sechste Klasse. Wiesen, die weniger als 800 Pfund Heu geben, oder deren Heu, wenn es auch mehr betrüge, sauer ist, größtentheils aus Binsen und Seggen oder andern schlechten Gräsern und Kräutern besteht. Hierher gehören folglich die dürren sowohl als die moorigen sumpfigen und sauerbeizigen Wiesen.

Ich setze bei diesem Heuertrage voraus, daß die Wiesen zwar durch Ausstreunung der Maulwurfshäuser, Aufräumung der Gräben, und die Bässerungswiesen durch gehörige Moderation des Wassers in Kultur erhalten werden, jedoch keiner Düngung bedürfen; wodurch sonst schlechtere Wiesen zum Ertrag der besseren gehoben werden können.

§. 326.

Verhältniß des Werths der Wiesen zum Werthe des Ackerlandes.

Es ist häufig die Frage aufgeworfen worden: in welchem Verhältnisse der Werth der Wiesen gegen den Werth des Ackerlandes stehe? Manche haben jenen überaus hoch angenommen, weil das Ackerland nur mit Hülfe der Wiesen in seiner Fruchtbarkeit erhalten werden könne. Andere haben sie zu tief herabgewürdigt, weil man durch gehörigen Futterbau weit mehr Fütterung auf dem Acker erzielen könne, wie irgend Wiesen geben.

Der Werth der Wiesen ergibt sich, wie der Werth des Ackerlandes, aus dem Werth des Ertrages nach Abzug der Kosten. Der Werth des Heues ist aber noch schwerer zu bestimmen, wie der des Getreides, da es in der Regel weniger Handelswaare ist.

Wo es eine solche ist, muß man den Marktpreis des Heues von seinem Konsumtionswerthe in der Wirthschaft unterscheiden. Jener hängt von Lokalitäten ab, und ist höher in der Nachbarschaft großer Städte, oder wo es durch eine bequeme Schifffahrt dahin geführt werden kann. Er kann nur für jede einzelne Gegend im Durchschnitt ausgemittelt werden.

Aber auch selbst der wirthschaftliche Werth des Heues ist schwankend, und steigt in der Regel mit dem Bedarf desselben zur Durchwinterung des Viehes und zur Düngererzeugung. Wo nicht nur viel Stroh gewonnen wird, sondern auch der Acker den Anbau des Klee, der Luzerne und der Futtergewächse begünstigt, da wird das Wiesenheu entbehrlicher; und wo man mit gleicher Sicherheit nur so viel mehr Futter von einem Morgen Ackerland gewinnen kann, daß auch die Kosten seines Anbaues bezahlt werden, wie von einem Morgen Wiese, da wird dieser in keinem höheren Werthe wie jener stehen, oder doch von den Verständigen nicht höher geschätzt werden. Wo aber der Acker zum sicheren Anbau der besseren Futtergewächse nicht geeignet ist, da steigt der Werth des Heues und folglich der Wiesen um so höher, je mehr man des Düngers für das Ackerland bedarf, und je weniger das Stroh zureicht, diesen zu produziren. Daher findet man allgemein, daß in dürren und sandigen Gegenden die Wiesen sehr hoch geschätzt werden, indem der Ertrag des Ackers lediglich von ihnen abhängt. Dagegen findet man, wenn gleich selten, Gegenden, wo der Ueberfluß an Wiesen und an Heu, welches dennoch keine entfernten Abnehmer hat, so groß ist, daß man sie darum geringer wie das Ackerland schätzt.

Schwankend und von den Lokalitäten abhängig bleibt also immer der Werth des Heues. Indessen kann man im allgemeinen Durchschnitt da, wo weder großer Mangel und übergroße Nachfrage noch Ueberfluß an Heu ist, annehmen, daß 100 Pfund Heu $\frac{1}{3}$ Berliner Scheffel Roggen am Werthe gleich sind, wenn dieses Heu gut und nahrhaft ist; wogegen schlechteres Heu nur $\frac{1}{4}$ Scheffel gleich zu setzen ist. Wenn man also gewöhnlich einen

Scheffel Roggen zu 1 Rthlr. annimmt, so ist der Werth von 100 Pfund gutem Heu 8 Gr., vom schlechten 6 Gr. Zu diesem Preise wird man es nämlich zur thierischen Produktion — vorausgesetzt, daß man die nach der Lokalität vortheilhafteste wähle — mehrentheils benutzen können. Ich brauche nicht zu erinnern, daß dieser Geldpreis mit dem Geldpreise des Getreides steige und falle.

Ist der Werth des Heues bestimmt, so ergibt sich der Werth der Wiese aus dem Heuertrage derselben nach Abzug der Werbung- und Einführungskosten.

Diese Kosten lassen sich nicht allein nach der Masse des Heues, sondern nur mit Rücksicht der Fläche, worauf es gewonnen wird, berechnen. Denn eine gut bestandene Wiese kostet fast nicht mehr zu mähen, als eine schlecht bestandene von gleicher Größe, und selbst die Bearbeitung des Heues macht einen geringen Unterschied. Nur das Laden, Einfahren und Lassen des Heues richtet sich mehr nach der Masse desselben.

Diese Kosten sind ferner sehr verschieden nach der Entlegenheit der Wiesen vom Wirthschaftshofe, und können bei sehr entfernten leicht verdoppelt werden gegen die nahen. Also läßt sich hier um so weniger etwas allgemein Gültiges bestimmen. Als Mittelsatz kann man indessen folgendes annehmen:

Die zweischnittige Heuernte per Morgen kostet bei Wiesen:

erster Klasse	1 Rthlr. 12 Gr.
zweiter —	1 = 10 =
dritter —	1 = 8 =
vierter —	1 = 8 =

und die einschnittige bei Wiesen

fünfter Klasse	18 Gr.
sechster —	16 =

Wenn also nach obigen Preisen der Mittelrertrag des Heuerwerths per Morgen von Wiesen

erster Klasse:

100 Pfund à $\frac{1}{3}$ Rthl. ist 8 Rthlr. — Gr., so ist

der reine Ertrag 6 rthl. 12 gr.

zweiter Klasse:

100 Pf. à $\frac{1}{3}$ rthl. ist 6 rthl. 16 gr., reiner Ertrag 5 rthl. 6 gr.

dritter Klasse:

100 = à = = 4 = 16 = = = 3 = 8 =

vierter Klasse:

100 Pf. à $\frac{1}{4}$ rthl. ist 2 rthl. 4 gr., reiner Ertrag 1 rthl. 20 gr.

fünfter Klasse:

100 = à $\frac{1}{3}$ = 2 = 8 = = 1 = 14 =

sechster Klasse:

100 = à = 2 = — = = 1 = 12 =

Wenn wir den Werth des Ackerlandes nach dem gewöhnlichen Dreifelder-Anschlage bestimmen wollten, so käme hiernach der Werth der Wiesen einer gleichnamigen Klasse (Vergleiche Bd. II. Tabelle B.), gegen jenes in ein sehr hohes Verhältniß zu stehen. Wir müssen aber erwägen, daß bei jenem Anschlage die sämtlichen Wirthschaftskosten dem Acker zur Last gerechnet worden, wogegen wir für das Heu nur seine Werbungskosten gerechnet haben, und dann, daß der Acker obendrein Stroh liefere und Weide gebe. Hiernach glaube ich den Werth einer gleichnamigen Acker- und Wiesenklasse wie 2 : 3 setzen zu müssen, wenn nicht, wie ich oben erwähnte, Lokalitäten das Verhältniß ändern. Dies ist auch der Grund, warum wir sechs Wiesenklassen hier angenommen haben, da diese sonst willkürlich ist, und ungleich mehrere Gradationen nach dem Durchschnittsertrage statt finden könnten.

§. 327.

Sicherheit vermehrt den Werth der Wiesen.

Es ist schon oben erwähnt, daß Ueberströmungen, die zu rechter Zeit den Wiesen so vorthailhaft sind, ihren Werth erhöhen, und sie zu einer höheren Klasse emporheben, sie dennoch unsicher machen, und selten ist eine der natürlichen Ueberströmung ausgesetzte Wiese unter die völlig sichern zu rechnen, da diese Ueberströmung oft zur Unzeit kommen kann. Indessen hat diese Unsicherheit ihre Grade, und es giebt solche, welche dieses Unglück nur bei ungewöhnlichen Wasserfluthen trifft, andere hingegen, welche in der Hälfte der Jahre davon betroffen werden. Dies macht dann natürlich in ihrer Werthschätzung einen eben so großen Unterschied. Manche Wiesen, die vormalz zu den sicheren gehörten, sind durch die Versandungen und Erhebungen der Fluss-
 bette jetzt höchst unsicher geworden.

§. 328.

E b e n h e i t.

Eine völlige Ebenheit der Oberfläche ist bei Wiesen noch wichtiger wie beim Ackerlande, besonders bei solchen, die von Natur oder durch Kunst bewässert werden, weil ohne das die Niederungen im Wasser stehen und die Höhen dennoch trocken bleiben können. Der Ertrag unebener Wiesen wird ungleich seyn; in trocknern Jahren werden die Niederungen, in feuchten die Anhöhen einen bessern Ertrag geben, und er wird sich um so schwerer im Durchschnitt von der ganzen Fläche ausmitteln lassen. Eine sehr unebene Oberfläche macht überdem die Heugewinnung sehr beschwerlich.

§. 329.

E n t f e r n u n g.

Daß die Entfernung der Wiesen einen beträchtlichen Unterschied in den Kosten der Heuerwerbung mache, ist schon oben gesagt. Ueberdem aber vermehrt sich der Werth der Wiesen mit ihrer Nähe am Hofe, weil man sie besser unter Aufsicht und in Kultur halten kann. Es läßt sich jede entstandene Beschädigung gleich zu Anfange bemerken und ausbessern, die sonst weiter einreißend höchst nachtheilig werden könnte. Wo man die Wiesen insbesondere mit Jauche düngt, da ist die Nähe beim Hofe um so wichtiger.

§. 330.

Bei einer Schätzung der Wiesen wird der Verständige auf die Möglichkeit, eine Bewässerung derselben zu veranstalten, oder wenn sie schon vorhanden ist, auf eine zweckmäßigere Einrichtung derselben Rücksicht nehmen, so wie überhaupt auf die höhere Kultur, worin sie mit verhältnißmäßig geringen Kosten gesetzt werden können.

§. 331.

Kultur der Wiesen.

Wir gehen nun zur eigentlichen Kultur der Wiesen über.

Vertilgung der Maulwurfshäufen.

Eine Hauptforderung ist es, daß man keine Maulwurfshügel darauf entstehen lasse. Sie finden sich hauptsächlich auf trocknern

Wiesen, oder den höheren Stellen derselben, ein, wohin die Maulwürfe ihre Zuflucht nehmen, wenn sie durch die Masse aus den niederen verjagt werden. Berieselte Wiesen, die immer feucht erhalten werden können, sind mehrentheils frei davon. Wird der Aufwurf nicht zerstreut und geebnet, so erschwert dies nicht nur das Mähen, und das Gras bleibt um dieselben herum stehen, sondern sie benarben sich dann auch, dienen den Ameisen und andern Insekten zum Aufenthaltsorte, erweitern und heben sich immer mehr: so daß die Wiese, wie man oft findet, einem ländlichen Kirchhofe mit kleinen Grabhügeln ähnlicher sieht, als einer Wiese. Sie müssen daher wenigstens zweimal im Jahre, nämlich im Frühlinge, wenn das Gras sich zu heben anfängt, und dann bald nach dem ersten Schnitte geebnet werden. Wenn dieses geschieht, so sind die Maulwürfe alten stark beraseten Wiesen nicht schädlich, indem sie eine frische Erde herausbringen, die den Wiesenpflanzen so vortheilhaft ist.

Dieses Ausstreuen der frischen Maulwurfshügel geschieht durch Menschenhände vermittelst des Spatens oder der Forke, wobei auf eine gleichmäßige und weite Vertheilung der Erde zu sehen ist; oder durch Pferde vermittelst verschiedener Instrumente, unter welchen die in meinen Beschreibungen der neuesten Ackergeräthe, Heft II., Taf. 7., abgebildete, vorn mit einem schneidenden Eisen, hinten mit durchflochtenem Gestrauch versehene Egge das zweckmäßigste scheint, da es alle Forderungen trefflich erfüllt, und ohne den Rasen erheblich zu verletzen, jeden Maulwurfshügel aufsaßt und vertheilt, die Kosten aber gegen die, welche die Handarbeit erfordert, sehr vermindert.

Schwieriger ist das Ebnen veralteter bewachsener Maulwurfshügel. Würde man sie geradezu abstechen, so würde an ihrer Stelle ein leerer Platz bleiben, der sich erst nach vielen Jahren wieder benarbt. Man sticht deshalb die ihn bedeckende Grasnarbe kreuzweise mit dem Spaten durch, schlägt die Lappen zurück, nimmt die darunter liegende Erde heraus, verstreuet sie, und legt nun die Lappen wieder über die Stelle. Bei großen Flächen bedient man sich hierzu auch eines schweren Pferde-Instrumentes, Wiesenhobel, an einigen Orten ungarischer Pflug genannt. Es ist eine schwere schlittenförmige Schleife mit vier Balken, deren erster und dritter ein starkes Hobeleisen halten,

Dritter Theil.

wodgegen der zweite und vierte mit starken Eggenzinken bewaffnet ist. Dieß Instrument greift scharf ein, zerreißt fast die ganze Narbe der Wiese, und ebnet sie vortrefflich, erfordert aber eine Anspannung von sechs und mehreren Pferden. Nach dem Gebrauche desselben wird die Wiese mit leichten Eggen in die Runde geegget, und dann gewalzet. Ungeachtet der Kostspieligkeit dieses Instruments ist dadurch die Fruchtbarkeit solcher mit Hügeln über und über bedeckten Wiesen auf die mindest kostspielige Weise wieder hergestellt worden. Die starke Verwundung der Narbe erlaubt dann die Einsaat von Klee und neuen dem Boden angemessenen Wiesengräsern. Die Operation ist überhaupt wie ein halber Umbruch der Wiese, jedoch ohne Zerstörung der alten Grasnarbe anzusehen.

§. 332.

Aufbruch der Wiesen.

Ueber den Aufbruch der Wiesen mit dem Pfluge herrscht eine große Verschiedenheit der Meinungen, indem einige dieses zur Verbesserung der Wiesen sehr empfehlen, andere dagegen als verderblich für selbige widertrathen.

Man muß zuvörderst unterscheiden, ob man diesen Aufbruch bloß der Wiese wegen unternähme, oder aber in der Absicht, aus dem wechselnden Bau anderer Früchte einen höheren Ertrag aus dem Boden zu ziehen, wie er als beständige Wiese geben würde.

In letzterem Falle richtet man auf Boden, der zu Wiesen und zu Ackerland gleich geschikt ist, — denn ohne diese Bedingung würde es nicht thunlich seyn — manchmal eine reguläre Wechselwirthschaft zwischen Wiesen- und Fruchtbau ein, bauet in einer angemessenen Folge verschiedene Früchte, und läßt sodann das Land, mit Klee und Gräsern besaamt, eine Reihe von Jahren wieder zur Wiese liegen. Hierbei müssen, wenn man auf die Wiederherstellung einer guten Wiese rechnen will, unumgänglich folgende Regeln beobachtet werden:

1) Man darf die Erschöpfung durch Früchte nicht zu weit treiben, sondern muß dem Lande noch einen beträchtlichen Grad seiner natürlichen Kraft zurücklassen.

2) Man muß ihm mit der letzten Abtragefrucht eine starke Misdüngung geben, und zwar um so mehr, wenn man, wie es

häufig und mit Vortheil geschieht, zu den Früchten mit Kalk gedüngt hatte.

3) Man muß während der Beackerung die völlige Zerstörung des nachtheiligen Wurzelunkrauts sich angelegen seyn lassen, weil solches sonst nur mehr erstärket, und sich in den Wiesenboden verbreitet.

Die reichen Ernten, welche man von einem solchen Wiesenboden ziehen kann, machen diese Wirthschaft auf mildem, reichem, weder der Masse noch der Dürre ausgesetztem Boden, insbesondere durch den Anbau von Kopfkohl, Hanf, Krapp, Taback u. s. w. zwischen anderen Getreidefrüchten höchst vortheilhaft; gesetzt auch, daß der Ertrag als Wiese sich etwas vermindere. Bei der Beobachtung jener Regeln und einer angemessenen Besaamung mit Klee und Gräsern wird dieses aber nicht der Fall seyn, wenn es gleich bei Vernachlässigung derselben nur zu häufig bemerkt worden ist.

§. 333.

Wenn man däggen eine Wiese bloß in der Absicht umzubrechen will, um eine frischere und bessere Marke darauf zu erzeugen, so kann dies nur in dem Falle rathsam seyn, daß sie sich mit schädlichem Unkraute überzogen hätte, welches man dadurch zu zerstören beabsichtigt. In jedem andern Falle würde ich nicht dazu rathen, sondern irgend eine andere Verbesserungsart vorziehen. Manche haben es bloß um des Mooses willen gethan, welches sich aber durch Düngung und Aufführung anderer Erde weit besser zerstören läßt. Bauet man nach dem Umbruche, wie häufig geschiehet, nur eine Frucht, gewöhnlich Hafer, so wird man die Kraft der Wiese doch immer beträchtlich vermindern, wenn man ihr nicht Düngung wiedergiebt. Sie wird schlechter darauf werden, als sie vorher war, und das Moos wird bald wieder erscheint. Kann und will man ihr Dünger geben, so würde dieser eben so gut gewirkt haben, wenn man ihn, ohne den Rasen umzubrechen, überher gestreuet hätte.

Zur Vertilgung der nachtheiligen Wiesenpflanzen ist aber ein solcher mehrentheils einfähriger Umbruch nicht zureichend, vielmehr erhalten sie in der gelockerten Krume nur einen besseren Standort. Man muß sich zur Erfüllung dieser Absicht zu einer reinen und fleißig bearbeiteten Brache, so wie sie dem Neubruche gegeben

wird, entschließen, oder aber, was wirksamer ist und schneller wirkt, zum Rasenbrennen. Ich verweise also auf das, was ich über die Behandlung des Neubruchs gesagt habe.

§. 334.

Besaamung der Wiese.

Ueber die Besaamung der Wiesen, deren Grasnarbe durch den Umbruch völlig zerstört worden, habe ich mich schon im §. 323. erklärt. Indessen würde man mich mißverstehen, wenn man daraus schloße, ich riethe diese Besaamung der Natur allein zu überlassen. Ich kenne zwar Beispiele, wo dieses besser gelungen ist, als die künstliche Besaamung; indessen hat es keinen Zweifel, daß der Zufall auch schlechteren Saamen herbeiführen könne, als man ihnen durch die Auswahl zutheilt. Nur halte ich die zweckmäßigsten Saamen und die zweckmäßigste Mengung derselben, mit Rücksicht auf die besondere Eigenschaft des Wiesenbodens noch nicht für ausgemittelt.

Für den reichen, humosen, lockeren, mäßig feuchten Wiesenboden ist ohne Zweifel nichts angemessener, wie eine Mischung von *Alopecurus pratensis*, *Poa trivialis* und *pratensis* mit oder ohne Klee ausgesäet. Diese geben ein so dichtes als starkes, fortgrünendes, schnell wiedermachsendes und dem Viehe höchst angenehmes Gras. Sie erfordern aber einen Boden von den genannten Eigenschaften, und wer sie auf einen andern Boden säet, wird nur einzeln kümmerliche Pflanzen davon erhalten.

Die Auswahl der Wiesenpflanzen auf schlechterem Boden vertraue ich mir nicht zu bestimmen, wenn man eine ausdauernde Wiese beabsichtigt; sondern muß auf meinen oben §. 323. gegebenen Rath verweisen. Vom Anbau einzelner Gräser auf den zu Wiesen eigentlich nicht geeigneten Höhenfeldern, wird in der Lehre von dem Futterkräuterbau die Rede seyn.

§. 335.

Ob frisch niedergelegtes Grasland zu mähen oder zu beweiden.

Einige sind der Meinung, man müsse frisch niedergelegtes und besaamtes Wiesenland im ersten Grasjahre nicht mähen, sondern vom Vieh abweiden lassen. Andere sind der entgegengesetzten Meinung; und noch andere wollen, daß man, um sich in der Folge eine desto bessere Wiese zu verschaffen, das Gras frei

wachsen, seinen Saamen reifen und verstreuen, den abgetragenen Halm aber niederwalzen lasse.

Alle drei Methoden können nach den Umständen am gerathensten seyn. Durch die Weide, wenn sie mit der in der Folge anzugebenden Vorsicht betrieben wird, erstarken die Gräser mehr in ihrem Wurzelaustritte, verbreiten sich auf dem Boden, und bilden eine dichtere Narbe. Der Weidemist kommt zu Gute, besonders wenn er umher gestreuet wird, und selbst der Auftritt und das Lagern des Viehes ist dem Graswuchse auf trockenem Boden zuträglich. Wenn die neue Wiese daher mit Grase bestanden ist, die Pflanzen sich aber nur schwach zeigen, würde ich die Abweidung vorziehen.

Scheint dagegen das Gras dicht und geschlossen emportreiben zu wollen, und kann man sich auf die Kraft des Bodens verlassen, so ist das Abmähen unbedenklich, besonders wenn es möglichst früh geschieht, damit sich die Pflanzen nicht durch Saamenansatz entkräften.

Das gänzliche Verschonen der Wiese könnte wohl nur in dem Falle rathsam seyn, daß sich das angefaete Gras einzeln und horstig mit vielen leeren Zwischenräumen einfände, und folglich eine neue Besaamung nöthig schiene; jedoch nur unter Voraussetzung, daß sich dazwischen kein schädliches Unkraut zeige. Denn im letztern Falle ist das Abmähen um so dringender. Einige rathen in solchen Fällen nur einzelne Grasstellen, die besonders rein sind, in gewissen Entfernungen stehen zu lassen, damit sich der Saamen von hier aus verbreite.

Wurzelunkraut, welches sich seiner Natur nach verbreitet, muß durchaus auf solchen neuen Wiesen ausgestochen werden. Das Saamenunkraut darf nur nicht zur Reife kommen.

§. 336.

Eggen der Wiesen.

Das scharfe Eggen der Wiesen oder noch besser das Aufriegen derselben durch Instrumente, nach Art der Skarrifikators mit Messern versehen, gehört zu den nützlichsten Operationen des Wiesenbaues. Man hat es hauptsächlich zur Vertilgung des Mooses empfohlen; indessen wird diese dadurch nur auf eine indirekte Weise bewirkt. Moos setzt sich da an, wo keine andern Pflanzen ihre Nahrung und Standort finden, bedeckt nur leere Stellen,

weicht aber leicht anderen Pflanzen, geht über in Moder, und befördert als solcher ihren Wachsthum. Auch vergehen die Wassermoose, wenn der Boden trocken gelegt wird; die dürren Moose, wenn man ihn bewässert. Das Moos an sich scheint also den Wiesen nicht so nachtheilig, daß man besondere Mittel zu seiner Zerstörung anzuwenden brauchte, indem es jeder Wiesenkultur, welche die Grasnarbe verstärkt, weicht. Allein das Austreten der Wiese befördert das Gedeihen und die Erstarbung der Wiesenpflanzen durch diesen freien Zutritt, welchen es der Atmosphäre öffnet, durch die Zerstückelung und Vervielfältigung der Grassämme, und durch die lockere Erdrume, welche es an die Pflanzen bringt. Es ist daher auf unbemoosten Wiesen, besonders solchen, die eine bindende nicht schwammige Grunderde haben, von eben so großer Wirkung, wie auf den bemoosten. Es geschieht im Frühjahr, wenn die Vegetation beginnt und der Boden hinlänglich abgetrocknet ist. Vorzüglich hat man es wirksam gefunden, wenn man der Wiese eine Düngung geben wollte, und hat von dieser eine ungleich stärkere Wirkung verspürt, wenn man den Rasen vorher verwundet hatte.

Das Walzen des Graslandes befördert zwar die Schönheit und Ebenheit des Rasens, aber nicht den Ertrag der Wiesen.

§. 337.

Düngung der Wiesen.

Die Düngung der Wiesen wird in einigen Gegenden mit größerer Emsigkeit wie die des Ackers selbst beschafft, und ist fast vorzugsweise jenen zugeeignet. Wenn wir die Wiesen düngen, sagt man daselbst, so brauchen wir um zureichenden Dünger für den Acker nicht bekümmert zu seyn. In andern Gegenden hat man an Bedüngung der Wiesen keinen Gedanken, und hält es für unerhört, dem Acker den Dünger zu entziehen, um ihn den Wiesen zu geben, weil man die Wiese ohne solche doch etwas, den Acker fast gar nichts tragen sieht.

Die durch das Austreten schlammiger Flüsse befruchteten Wiesen bedürfen freilich des Düngers nicht, und sie gehören deshalb zu den größten Wohlthaten der Natur für den Ackerbau derer Gegenden, die sie besitzen, und wodurch sich diese in ihrem Ertrage leicht über den erheben, welchen der Kunstfleiß in andern Gegenden erzwingt. Andere Wiesen müssen einen Ersatz für das

erhalten, was ihnen, insbesondere durch eine zweimalige Schur, jährlich genommen wird, wenn sie nicht in ihrer Fruchtbarkeit abnehmen sollen. Diese Düngung aber braucht nur schwach zu seyn im Verhältnisse dessen, was sie an Düngungsmaterial reproduziren, und wenn der Acker beim Getreidebau weniger an Düngungsmaterial hergiebt, als er erfordert und consumirt, so geben gedüngte Wiesen schon durch ihren Mehrertrag nach der Düngung wenigstens das Doppelte wieder von dem, was man ihnen gegeben hatte. Es leidet also keinen Zweifel, daß man den Dünger nicht sicherer vermehren könne, als wenn man den Wiesen Dünger giebt, und Düngung der Wiesen machte die volle Ausdüngung des Ackers da möglich, wo sie ohne jene unmöglich war. Warum findet man aber, da dies von den Verständigen so allgemein anerkannt ist, die Düngung der Wiesen in den meisten Gegenden so selten? — Der erste Vorschuß ist mehrentheils zu schwierig; denn wenn gleich der Wiesendünger der Düngermasse sicher und vielfacher zurück kommt, so geschieht dies doch nicht im ersten Jahre, sondern nur nach einer Reihe von sechs bis sieben Jahren. So lange und noch länger hält seine Wirkung aus. Es ist ein Kapital, welches in diesem Zeitraume drei-, vier- und mehrfach verstärkt wird, aber es muß angelegt werden können, und dies scheint manchen, ohne ihren Acker zu entkräften, unmöglich.

§. 338.

D ü n g u n g s m i t t e l.

Man kann sich zur Düngung der Wiesen derselben Düngungsmittel bedienen, die man auf dem Acker gebraucht; doch sind ihnen einige vorzüglich gewidmet.

Der lange frische Stallmist wird den Wiesen zuweilen, jedoch nicht häufig, gegeben. Er muß vor Winter oder im ersten Frühjahr aufgefahren und gestreuet werden, damit seine auflösblichen Theile von dem Regenwasser ausgezogen und der Wiese mitgetheilt werden. Er findet daher nur auf trocknern Wiesen statt, welche um diese Jahreszeit das Ausbringen desselben erlauben. Man rechet dann gewöhnlich bei trockener Witterung das unzersehte Stroh wieder ab, und bedient sich desselben zur neuen Unterstreuung.

Häufiger ist zerfallener Dünger, und besonders derjenige, welcher auf dem Viehhofe und auf Wegen, mit Erde vermengt,

zusammengeschaufelt wird, für die Wiesen gebräuchlich. Dieser ist nämlich wegen der Unkrautsaamen, die er enthält, für den Acker minder geeignet. Hierzu kommen allerlei andere Abfälle und Unrath, der Auskehricht aus den Häusern, die Sägespähne, Haare und was sich sonst auf dem Hofe anhäuft. Die mit vielem Unkraut vermengte Spreu, den Auskehricht der Scheuren und Heuböden giebt man ebenfalls den Wiesen, da sie auf dem Acker zu vieles Unkraut erzeugen würden.

Ferner bestimmt man die Jauche, die unmittelbar aus den Ställen oder bei regnigter Witterung aus dem Misthaufen abzieht, vorzüglich zur Düngung der Wiesen, und am häufigsten die Jauche aus den Schweineställen, die man gewöhnlich in eigenen Behältern auffängt. Diese wirksame Düngung kommt insbesondere den nah am Hofe gelegenen Wiesen zu statten. Zuweilen giebt ein vorbeischießender Bach oder ein zu diesem Zwecke angelegter Graben, der das Regenwasser abzieht, und dieses über eine solche nah gelegene Wiese verbreitet, Gelegenheit, die Jauche hineinleiten und sie so, mit dem Wasser verdünnt, sich auf der Wiese verbreiten zu lassen.

Wo man diese Düngung mit Fleiß und Sorgfalt betreibt, da wird aus allen diesen Materialien mit einem starken Zusatze angemessener Erde ein Compost bereitet, wodurch eine bessere Vertheilung möglich wird, eine schnellere und stärkere Wirkung erfolgt.

Ein vorzügliches Düngungsmittel für die Wiesen ist auch der Schaaspferch, der jedoch nur auf trockenen oder trocken gelegten Wiesen, im Herbst sowohl wie im Frühjahr, anwendbar ist. Man braucht ihn nicht stark zu machen, und zwei Nächte mit 400 Schaafen reichen auf 1 Morgen zu.

Die zersetzenden Düngungsmittel, Kalk, Gyps, Mergel, Torfasche, und die so kräftige Seifensiederasche bringen besonders auf solchen Wiesen den größten Vortheil, denen es an Humus nicht fehlt, die aber auch nicht zu feucht sind. Auf mageren und auf feuchten Wiesen fiehet man die große Wirkung von ihnen nicht, die sie auf andern thun. Sie zerstören vorzüglich das Moos, und bewirken dessen schnellere Vermoderung, weshalb sie auf stark bemoosten Wiesen am wirksamsten sind, wenn man sie vorher trocken gelegt hat. Man wendet sie allein an, und wechselt

dann am besten mit einer Mistdüngung ab, oder man setzt sie den Mengehaufen zu. Auch äußern der Gyps und die Salinenabfälle auf den Wiesen eine große Wirkung, besonders auf solchen, wo sich ein Stamm von Klee, Wicken und Latusarten befindet, die er vor allen andern Pflanzen hervorlockt. Mit der reinen Kalddüngung muß vorsichtig verfahren, und der Kalk nur dünne überstreuet werden; es sey denn, daß dickes Moos und schlechte Gräser die Wiese überzogen hätten, in welchem Falle man ihn zur Zerstörung derselben stark und in seinem ähnden Zustande anwenden kann.

§. 339.

Befahren der Wiese mit Erde.

Aber auch das Befahren und Bedecken der Wiesen mit jeder, zuweilen selbst mit roher Erde, thut oft eine erstaunliche Wirkung, besonders wenn die Erde dem Wiesengrunde angemessen ist.

Moorige, schwammige und mit Moos hochbewachsene Wiesen werden durch die Aufsführung von magerem Sande schon sehr verbessert. Man hat deshalb von zufälligen Versandungen, wenn man den aufgeschwemmten Sand gleichmäßig über diese Fläche verbreitete, eine große Verbesserung der Wiesen bemerkt, und ist so darauf geleitet worden, dem Zufall nachzuahmen. Je nachdem die Wiese schwammig und feucht ist, kann sie eine stärkere Bedeckung mit Sand ertragen, und wenn diese gleich anfangs die Grasnarbe völlig zu unterdrücken scheint, so kommt sie doch oft in demselben, noch sicherer in dem künftigen Jahre wieder hervor, und mit besseren und dichteren Gräsern wie vorher. Bei schwammigen Wiesen wird die Oberfläche dadurch nicht erhöht, sondern oft noch mehr niedergedrückt; indem der Sand die moosige Substanz zusammenpreßt, sich dann durch seine eigene Schwere herabsenkt, und die Zwischenräume ausfüllet.

Selbst höher liegenden Wiesen mit festem Boden kann eine dünnere Bestreuung mit Sand nützlich werden, wenn sie stark bemooft sind, weil der Sand das Moos tödtet und dessen Zersetzung befördert. Jedoch ist allen festen Wiesen eine fruchtbarere Erde noch zuträglich. Wo man selbige auch hernimmt, wird sie immer den Wiesen vortheilhaft seyn, indem sie die unteren Knoten der Gräser zum Austriebe neuer Wurzeln und zu frischer Be-

staudung reizt und Gelegenheit giebt, und so die Pflanzen verstärkt und vermehrt.

H. F. Pohl nennt dieses Befahren mit Erde deshalb mit Recht die Wiesenverjüngung, in den Annalen des Ackerbaues, Bd. VI. S. 274., und hat diese Materie in einer Schrift, „das Verjüngen der Wiesen, Leipzig 1810,“ die manche andere gute Bemerkungen über den Wiesenbau enthält, ausführlich behandelt.

Vor allem bekommt den trockneren Wiesen eine Modererde, die aus den Niederungen genommen ist, wenn sie gleich saurer Natur war, vortrefflich, und die Ausstichung des niederen morastigen Grundes, besonders bei Grabenziehungen, kann oft auf dem höheren trockneren Theil sehr vortheilhaft benutzt werden. Am nützlichsten wird sie mit anderer, besonders merglichter Erde, versetzt und durchmengt, und so über die Wiesen ausgestreuet. Nächst derselben ist Mergel jeder Art mit auffallendem Nutzen anzuwenden.

§. 340.

Zeit der Aufführung des Düngers.

Die Zeit der Aufführung des Düngers auf Wiesen erfordert Ueberlegung, und muß nach den Umständen gewählt werden.

Die Düngung vor Winter findet nur bei solchen Wiesen statt, die weder von Natur noch durch Kunst überstauet werden, weil sonst das Wasser einen großen Theil des ausgezogenen Dungstoffes entführen würde. Befinden sich indessen in solchen Wiesen Anhöhen, die vom Wasser nicht bedeckt werden, so fährt man auf diesen, kurz vor Winter, den Dünger sehr stark auf, theils um ihnen den Abgang der Wässerung zu ersetzen, theils um den übrigen Dünger, nach abgezogenem Wasser, auf die niederen Stellen zu verbreiten.

Auf trockenen Wiesen hat die Düngung mit strohigem Mist, vor Winter aufgebracht, zuweilen sehr gute Wirkung gethan, indem sich die Dungtheile am besten einzogen, und die Bedeckung die Wiesenpflanzen vor dem Froste schützte. Häufig aber hat man auch Nachtheile davon bemerkt, indem der lange Mist den Mäusen und den Insekten einen Zufluchtsort gewähret und sie heranzlockt; dann aber auch, weil diese erwärmende Bedeckung die Pflanzen verzärtelt, sie zu früh zum Austriebe reizt; wo ihnen dann nach weggenommenem Mist die späteren Nachtfroste um so

nachtheiliger werden. Manche ziehen es daher vor, den langen Mist im ersten Frühjahr aufzubringen und ihn liegen zu lassen, bis das Gras hervorsticht.

Der zergangene und Mengedünger wird aber ohne Zweifel auf hohen Wiesen am besten im Spätherbste aufgefahren, obwohl er auch noch im Frühjahr genugsam wirkt.

Die feuchten und überschwemmten Wiesen erschweren die Zufuhr des Düngers, wenn man ihnen solchen geben will, aber auch im Frühjahr, indem sie noch zu naß sind; deshalb ist es am rathsamsten, den Zeitpunkt unmittelbar nach der ersten Heuernte wahrzunehmen. Der Dünger verbindet sich dann mit dem Boden genug, bevor ihn das Winterwasser ausziehen kann, und überhaupt hat es die Erfahrung gelehrt, daß der in dieser Jahreszeit aufgefahrene am wirksamsten war.

§. 341.

Wässerung der Wiesen.

Wenn wir gleich von den Bewässerungsanlagen oben ausführlich geredet haben, so müssen wir nun über die Anwendung der Bewässerung auf Wiesen selbst das Nöthige bemerken. Wir unterscheiden wie oben die überstauende, die überrieselnde und die anstauende Bewässerung. Denn wenn es gleich Wiesen giebt, welchen alle drei Arten nach Willkür gegeben werden können, so sind diese doch selten, und bei jeder sind besondere Regeln zu beobachten.

§. 342.

Anwendung der Ueberstauung.

Die Ueberstauung geschieht im Herbste und im ersten Frühjahr.

Wenn das Vieh im Spätherbste von den Wiesen genommen ist, so werden die Verwallungen, die Gräben und Schleusen genau nachgesehen, und das Schadhafte ausgebessert. Man muß hierbei besonders sein Augenmerk auf die Abzugsgräben richten, indem von einer schnellen Abwässerung und Trockenlegung nach der Ueberstauung der glückliche Erfolg hauptsächlich abhängt, und der Herbst zur Räumung der Abzugsgräben die bequemste Zeit ist. Man läßt dann Wasser sogleich über, und so stark und hoch wie möglich, läßt es darauf stehen, bis der Boden ganz davon durch-

brungen ist. Daß hochstehende Wasser bewirkt oft zugleich eine mehrere Ebung der Wiesen, indem der Wellenschlag, besonders bei stürmischem Wetter, die Anhöhen wegschlemmt. Ist jedoch das Wasser früh übergelassen, oder erfolgt noch eine ungewöhnlich warme Witterung, so muß man mit Aufmerksamkeit darauf achten, ob sich Merkmale einer entstehenden Fäulniß durch einen Schaum auf dem Wasser am Rande des Ufers zeigen. Wenn dieß ist, muß das Wasser sogleich und so schnell als möglich abgelassen, und die Wiese völlig trocken gelegt werden. Erst nachdem sie ganz abgetrocknet ist, wozu immer nach Beschaffenheit des Bodens ein Zeitraum von 8, 14 bis 21 Tagen gehört, wird das Wasser wieder angestauet.

Ob man nun bei eintretendem Froste das Wasser auf der Wiese lassen, und diese mit Eis bedecken solle, oder ob man sie wieder trocken lege, darüber sind die Meinungen getheilt. Man hat jenes vortheilhaft aber auch nachtheilig gefunden. Eine dünne Bedeckung vom Eise, welche bis auf den Grund gefroren ist, schadet auf keinen Fall. Wenn aber nur die obere Decke gefriert, der untere Theil aber nicht, also auch der Boden der Wiese weich bleibt, so kann auch im Winter eine Fäulniß entstehen, die insbesondere den besseren Wiesenpflanzen nachtheilig ist. Es ist deshalb bei hochbestauten Wiesen die Ablassung des Wassers bei eintretendem Winter sicherer.

Im Frühjahr gibt man dann, sobald es der aufgegangene Frost erlaubt, die Schleusen nach Willkühr zu öffnen und zu schließen, eine starke Ueberstauung, um das gewöhnlich mit fruchtbaren Theilen geschwängerte Thauwasser zu benutzen. Diese erste Bestauung kann man nach Verhältniß der Witterung 8, 12 bis 14 Tage anhalten lassen; doch muß man, noch genauer wie im Herbst, auf die Spuren einer eintretenden Fäulniß achten, und die Wiese völlig trocken legen. Wenn sie völlig abgetrocknet ist, so giebt man die zweite Ueberstauung, die etwa 4 Tage, nach abermaliger Trockenlegung die dritte, welche nur zwei Tage, und dann die letzte, welche nur einen Tag anhalten darf. Sobald das Gras aufzuschießen anfängt, muß man mit den Inundationen aufhören. Jedoch kann man nach Abbringung der ersten Heuernte, besonders bei trockener Witterung, eine abermalige Ueberstauung geben, die jedoch nicht über zwei Tage dauern darf. Man muß überhaupt bei diesen Inundationen auf den Boden und

die Witterung Rücksicht nehmen. Je durchlassender jener ist, um so anhaltender und häufiger kann man sie geben, je undurchlassender, um desto kürzer und seltener müssen sie seyn. Bei trockener Witterung giebt man sie häufiger, bei nasser seltener; bei kalter kann man sie länger dauern lassen, bei warmer muß man mit der Ablassung des Wassers eilen.

Auch bei den natürlichen Ueberstauungen, die man nicht in seiner Gewalt hat, muß man vor dem Eintritt derselben die Entwässerungsgräben, sowohl die, welche das Wasser von der ganzen Wiese, als welche es von einzelnen niedrigen Stellen abführen, in gehörigen Stand setzen, damit das Wasser nicht zu lange darauf staue.

Es ist eine allgemeine Regel sowohl bei Inundationen als Berieselungen, daß man das Wasser nicht in der wärmern Tageszeit, sondern des Abends oder des Morgens früh überlasse, indem jenes, wenigstens bei wärmerer Witterung, sehr leicht nachtheilig werden kann.

Nach einem späten Reif oder sehr kalter auf warme Tage im Frühjahr folgender Witterung, ist eine Bewässerung besonders zuträglich, und macht die schädliche Wirkung wieder gut, welche die Kälte auf das Gras zu haben pflegt.

§. 343.

Anwendung der Ueberrieselung.

Bei der Ueberrieselung ist folgendes zu beobachten:

Wenn die Wiese im Herbst beweidet worden und das Vieh nun auf den Stall genommen wird, so eilt man, die Gräben und Grippen, die vom Vieh eingetreten waren, in Ordnung zu bringen, um eine gleichmäßige Bewässerung aller Theile zu bewirken. Das Wasser muß in den Grippen durch eingelegte Rasen, zuweilen durch eine kleine Beuserung derselben, mit Rasenstreifen hier und da mehr aufgehalten oder nach anderen Stellen hingezwänget werden, zu welchem Ende man das Wasser nur zur Probe einmal anläßt, um dessen Lauf zu beachten. Denn das Eintreten des Viehes hat immer Einiges in Unordnung gebracht.

Dann läßt man die Wiese anhaltend und stark berieselnd, damit sich der Erdboden vollsaugt, festsetze und verdichte. Nach acht oder vierzehn Tagen legt man sie aber wieder trocken, damit sie nicht schlammig werde, und läßt darauf das Wasser abermals

über. Man kann zwar im Herbst nicht leicht zu viel thun, indessen ist doch ein wechselndes Trockenlegen immer rathsam, wenn man auch, was bei großen Anlagen selten der Fall ist, des Wassers genug hätte, um alle und jede Theile beständig mit Wasser zu versehen. Hat man dieses nicht, so ist man ohnehin gezwungen, es nach der Ordnung dem einen und dem andern Theile zu geben und zu nehmen.

Wenn der Frost eine berieselte Wiese überfällt, so ist es keinesweges nachtheilig, daß sie mit Eis bedeckt werde; das immer laufende Wasser friert aber so leicht nicht.

Beim Aufgange des Eises muß man die Schleusen schnell beweglich zu machen suchen, um dem Wasser bei entstehenden Schneefluthen Abzug geben zu können, weil es sonst durch Einbruch leicht Schaden thun könnte. Sobald es aber die Umstände erlauben, muß man dieses Wasser, welches schlammige und düngende Theile mit sich zu führen pflegt, über die Wiesen lassen. Diese erste Frühjahrswässerung kann vierzehn Tage und länger fort dauern, worauf die Wiese aber wenigstens acht Tage trocken gelegt wird. Dann wiederholt man sie, aber kürzer.

Fängt nun die Wiese, was insbesondere bei wärmerem Quellwasser früh der Fall ist, zu begrünen an, so legt man sie bei wärmerer Witterung völlig trocken, und sieht nochmals besonders die Abzugsgrippen und Gräben nach. Man bringt sodann die Schaafmütter darauf, welchen diese Frühweide vorzüglich nützlich ist, und ihre Milch vor jeder andern Nahrung vermehrt. In manchen Gegenden Englands glaubt man, daß der glückliche Erfolg der Schaafzucht hauptsächlich auf Berieselungswiesen beruhe, und es ist durch unzählige Erfahrungen erwiesen, daß die Weide auf berieselten, aber wieder trocken gelegten Wiesen den Schaafen ganz unschädlich sey, und daß nur stauendes Wasser ihnen nachtheilig werde.

Dann fährt man mit den Berieselungen fort, läßt sie aber nicht über drei bis vier Tage dauern, und legt die Wiese dann wenigstens acht Tage wieder trocken. So wie es wärmer wird, müssen die Wässerungen immer kürzer werden, und man giebt sie alsdann nur eine Nacht. Man richtet sich dabei nach dem Feuchtigkeitszustande der Wiese; ist der Wiesengrund sandig und durchlassend und die Witterung nicht sehr feucht, so kann man ihm um die vierte Nacht eine Berieselung geben und damit fortfahren,

bis das Gras in Blüthe tritt und nun gemäht werden soll. Das Gras einer Berieselungswiese muß beständig steif und frischstehend durch das Wasser erhalten werden; ließe man es einmal welk werden, so würden gerade diese an Feuchtigkeit gewöhnten Pflanzen vor andern dadurch leiden, in Stocken kommen, und sich nicht leicht wieder erholen.

Mit der Bewässerung das gehörige Maaß zu halten, ist von großer Wichtigkeit. Man muß die Bewässerung nicht eher wiederholen, als bis der Boden von der vorigen abgetrocknet ist, sie aber auch nicht so lange aussetzen, daß die Pflanzen irgend von Dürre leiden. Darum ist eine beständige Aufmerksamkeit vor allen andern auf Berieselungswiesen nöthig, und bei größeren Anlagen muß sie einem besonderen Wiesenvoigte übertragen werden, der dann alle die kleinen, an sich leichten, aber unerlässlichen Ausbesserungen besorgt.

Nach Abbringung des ersten Heues fängt man sogleich mit den Berieselungen wieder an, läßt die ersten bei trockner Witterung wohl einige Tage anhalten, und wiederholt dann die nächtlichen Wässerungen nach Bedürfniß.

§. 344.

Reinigung der Wiesen.

Die Reinigung der Wiesen von nachtheiligem Unkraut, das Ausstechen und Jäten derselben, wird von manchen sehr dringend empfohlen. Allein wenn sie nur im übrigen gehörig unterhalten werden, so hat es auf den zweischnittigen Wiesen mit dem Unkraute wenig zu bedeuten. Denn durch das zweimalige Mähen wird das meiste von selbst vertilgt. Bei einschürigen Wiesen hingegen hat es Zeit aufzuwachsen, besonders wenn es von der Art ist, daß es vom Vieh bei der Vor- und Nachweide nicht angerührt wird. Einige Unkrautarten werden jedoch durch die Vorweide am besten vertilgt, z. B. der Hahnenkamm oder das Klappkraut — *Rhinanthus cristagalli* —; welches sonst vor der ersten Schur seinen Saamen schon reiset. Disteln vergehen, wenn sie zweimal abgehauen werden, und wenn sie die Sense zum erstenmale trifft, bevor sie in Blüthe treten, so geben sie ein gutes Heu. Wasserpflanzen vergehen, wenn die Wiese trocken gelegt wird, sind aber ohne das nicht zu vertilgen. Nur der frühblühende und mit seinen starken Blättern den Boden überziehende Hustlätig er-

fordert es, daß man ihn aussteche, wenn er sich auf Wiesen, die einen lehmigen Grund haben, einfindet. Durch oft wiederholtes Ausstechen vergeht er, wenn man gleich seine Wurzel nicht herausbringt.

Auf die Ränder der Wiesen an den Gräben und Hecken hat man vorzüglich beim Mähen zu achten, damit sie rein abgeschnitten werden, und dieses mit der Sichel oder mit Messern geschehe, wenn es mit der Sense nicht gut angeht. Sie geben sonst eine Pflanzschule von Unkraut, und zuweilen von giftigem und scharfem, ab.

Bei den Hecken muß das Einschlagen der Rohden und die Verbreitung der Wurzeln verhindert werden. Wenn man die in die Wiese einwuchernden jungen Rohden jährlich zweimal mit abhaut, so werden sie keine Stärke bekommen, sondern wieder absterben. Hat man sie aber ein Jahr wachsen lassen, so kann sie die Sense nicht mehr bezwingen, und sie verbreiten sich dann immer weiter. Hier müssen sie flach an der Erde, oder noch etwas tiefer abgeschnitten werden; doch bedarf es der schwierigen Ausradung ihrer Wurzeln nicht, wenn man ihre jungen Austriebe nur sorgfältig mit wegmäht, wo dann jene endlich absterben.

§. 345.
 Behütung der Wiesen.
 Man hat die Beweidung der Wiesen fast allgemein für nachtheilig und verderblich erklärt, und manche sind dadurch bewogen worden, diese wichtige Benützung derselben ganz aufzuopfern. Der Abscheu dagegen rührt aber wohl lediglich von dem fehlerhaften Betriebe her, der allemal statt finden muß, wenn sie andern als dem Eigenthümer zusteht. Dann wird nämlich in der Beweidung nicht das gerechte Maaß und die gehörige Zeit beobachtet, noch die angemessene Viehgart ausgewählt. Geschiehet dies aber vom Eigenthümer, so ist die Abweidung im Frühjahr und Herbst der Heugewinnung, in sofern man nämlich auch auf die Güte des Heues sieht, nicht nur unnachtheilig, sondern wirklich vortheilhaft, indem besonders durch jene frühe Kräuter abgefressen werden und zu Nutzen kommen, die dem Heu nur eine strohigte Substanz mittheilen, ihren Saamen aber auf der Wiese verstreuen würden. Wenigstens werden diese Kräuter zu hart, unschmackhaft und unge-

dehlich für das Vieh, welche jung ihnen sehr wohl bekommen, und unterdrücken durch ihren vollen Auswuchs nur bessere Pflanzen.

Die Frühjahrsweide muß in der Regel allein für die Schaafse bestimmt seyn; wobei es sich versteht, daß von gehörig abgewässerten und trocken gelegten Wiesen die Rede ist, weil morastige und sumpfige Wiesen und deren Gras noch beschlammmt ist, den Schaafen jederzeit, obwohl im Frühjahre minder wie in späterer Jahreszeit, schädlich sind. Auf trocken gelegten Wiesen aber ist die Benützung dieser frühen Weide für die Schaafmütter, denen sie eine so reichliche Milch giebt, von großem Belange und Werthe, so daß nichts eine Schäferei so sehr unterstützt, wie warme und frühe Wiesenweide. Sie fressen das Gras gleichmäßig ab, und befördern dadurch seinen Wurzelaustrieb, halten die vorzeitig horstig aufschießenden Pflanzen zurück, und geben durch ihren Dünger der Wiese wahrscheinlich mehr wieder, als sie ihr an Kraft entziehen. Auch will man bemerkt haben, daß sie manche Insekten vertreiben. Ihr leichter Fuß und selbst ihr Kraken ist der Grasnarbe mehr vortheilhaft als schädlich. Indessen versteht es sich, daß man mit dieser Behütung sich eine gehörige Gränze setze, welche die durch die Temperatur beschleunigte oder verspätete Vegetation bestimmt. Bei einem warmen Frühjahre müssen die Schaafse schon mit dem 20sten April von der Weide genommen werden, in der Regel zu Anfang May's, bei kalter Witterung aber, wo das Gras noch wenig treibt, kann man sie auch bis zum 10ten May darauf lassen.

Mit dem Rindvieh aber Wiesen im Frühjahre zu behüten, würde wenigstens nicht anders rathsam und unschädlich seyn, als wenn die Wiese völlig trocken und fest wäre, so daß überall kein Eindruck von den Fußstapfen entstände, und man sich die unmittelbare Verbreitung der Mistfladen anlegen seyn ließe.

Dagegen gebührt dem Rindvieh die Nachweide nach dem zweiten Schnitte, indem sie den Schaafen um diese Jahreszeit, wo ihnen durch Verhütung so leicht eine Bleichsucht zugezogen werden kann, vielleicht nachtheilig werden könnte, und man jetzt um ihre Weide weniger in Verlegenheit ist. Dem Rindvieh aber bekommt der neue Austrieb der Gräser, der sich bei manchen am stärksten um diese Jahreszeit äußert, vortrefflich, und die Kühe fangen danach aufs neue mehrere Milch zu geben an. In dieser Periode hat man selbst von dem Eintreten des Viehes nichts zu

beforgen, indem sich die Fußtapfen im Frühjahr, selbst auf schwammigen und weichen Wiesen, wieder werden gehoben und ausgeglichen haben. Der Weidedünger ist den Wiesen abermals von großem Nutzen, besonders wenn man die so leichte und von dem Hirten zu fordernde Arbeit des Auseinanderschlagens und Verbreitens der Fladen anwendet. Das Rindvieh findet dann oft bis zu Ende Novembers eine gedeihliche Nahrung auf dieser Nachweide.

Die Engländer halten bekanntlich auf die Beweidung privativer Wiesen so viel, daß sie in der Regel nur einen Schnitt davon nehmen, die Frühjahrsbehaltung mit den Schaaßen länger ausbehnen, und dann bald nach der ersten Heuernte das Rindvieh austreiben. Auch findet man dasselbe Verfahren in verschiedenen reichen Niederungen, wo die Viehzucht den Haupttheil der Wirthschaft ausmacht. Man rechnet da häufig auf einen Kopf Rindvieh eine gewisse Fläche Graslandes, welche ihnen die nöthige Weide und zugleich das für den Winter erforderliche Heu geben muß. Man theilt das einem Viehstapel bestimmte Grasland nämlich in zwei Theile, verschont vom Frühjahr an den ersten Theil, bis er gemähet werden kann, nimmt alsdann das Vieh von demjenigen Theile, der bisher beweidet ward, weg, bringt es auf den gemähten, und läßt jenen nun zum Heuschnitt aufwachsen.

Daß hierdurch die Kraft der Wiesen mehr erhalten und verstärkt werde, als beim zweimaligen Schnitte, darin stimmen alle Erfahrungen überein. Es wird dadurch ein feinerer und dichterer Graswuchs bewirkt, härtere Stengel und Unkraut vermieden, und die Wiese immer in zureichendem Dünger erhalten, so daß dieses Verfahren bei manchen Wirthschaftsverhältnissen allerdings rathlich seyn kann, wenn gleich bei andern eine zweimalige Schur den Vorzug verdient.

Daß das Mähen das Grasland mehr wie die Weide entkräfte, ein zweimaliger Schnitt durchaus eine Rückgabe von Dünger erfordere, die Beweidung hingegen solches in Kraft erhalte, läßt sich nach Gründen und Erfahrung wohl nicht bestreiten, und wenn gleich eine entgegengesetzte Meinung in den Annalen der niedersächsischen Landwirthschaft bei Gelegenheit einer Rechtsache behauptet wurde, so ist sie doch von andern daselbst genugsam widerlegt.

§. 346.

Man hat die Behütung der Wiesen und die Verschönerung mit dem Schnitte ihnen so vortheilhaft gefunden, daß man, insbeson- dere in England, die Wiesen oft ein ganzes Jahr hindurch zu Weiden benutzt, und gar nicht mähet. Ich möchte dieses Ver- fahren nach einigen Beobachtungen, die ich über beweidetes Gras- land gemacht habe, nicht allgemein empfehlen. Denn die höher wachsenden Mähegräser scheinen es nach selbigen nicht zu ertragen, daß man sie durch Abweidung ganz niederhalte, sondern sich da- nach zu verlieren, und ein beweideter Platz giebt, wenn man ihn nun als Wiese aufschießen läßt, zwar ein dichteres, aber niedri- ges Gras. Ist der Boden so krafftreich, daß auch die niederen Grasarten genug vor die Sense geben, so mag ein solcher Wech- sel vortheilhaft seyn; sonst aber scheint mir die Beweidung eines ganzen oder mehrerer Jahre bedenklich.

§. 347.

Man macht sonst häufig den Unterschied unter ein-, zwei-, und dreischürigen Wiesen, und bei den erstern wieder unter den Früh- und Spätwiesen. Dieser Unterschied beruht aber entweder auf der Kultur, oder gewöhnlich auf Rechtsverhältnissen. Denn durch Kultur und privatives Eigenthum können alle ein- schürige Wiesen zu zweischürigen gemacht werden. Jene beschrän- kenden Rechtsverhältnisse sind aber auf den Wiesen, die man über- haupt länger, wie das Ackerland, als Gemeingut betrachtete, dem jetzigen Zustande der Kultur so unangemessen, daß man allenthal- ben, wo man auf Fortschritte im Wohlstande der Nation denkt, selbige abzuändern, oder die Abänderung zum Vortheil aller In- teressenten zu erleichtern bemühet ist.

§. 348.

Die Heuernte

ist eins von den wichtigsten Geschäften des Landwirths, dessen Vollführung die größte Aufmerksamkeit und Thätigkeit erfordert.

Wahrzunehmender Zeitpunkt.

Der gerechte Zeitpunkt für dieselbe kann nicht, wie es häufig geschieht, nach dem Kalender bestimmt werden. Er tritt nicht nur nach Verschiedenheit der Wiese und der darauf befindlichen Hauptgräser, sondern auch nach Beschaffenheit der Jahreswitterung früher oder später ein. Die erste Regel ist die: zu mähen, wenn die Gräser größtentheils ihre Rispen entwickelt haben und in Blüthe zu treten anfangen. Denn früher würde man an der Quantität, später aber an der Qualität des Heues verlieren, und es ist allerdings Rücksicht darauf zu nehmen, auf welche von beiden es mehr ankommt, je nachdem man das Heu selbst benutzen oder verkaufen will. Auch hat das frühere Mähen des jungen Grases bei zwei- und dreischnittigen Wiesen wieder den Vortheil, daß die zweite Ernte um so viel früher komme, und um so ergiebiger sey, und wo man besonders auf Nachheu rechnet, eilt man mit dem ersten Schnitte.

Gene Mähereife des Grases tritt aber nach der Jahreswitterung zu sehr verschiedenen Zeiten ein. Ein warmes und feuchtes Frühjahr führt sie um drei Wochen früher herbei, als ein kaltes und trocknes. Manchmal ist das Obergras stark in die Höhe geschossen, das Untergras aber noch so zurück, daß es mit der Sense kaum gefaßt werden kann, und hier kommt es darauf an, welches am bedeutendsten sey. Zwar würde das Untergras, wenn es bis zur ersten Ernte zurückgeblieben, um so viel stärker zur zweiten heranwachsen; indessen kann bei einer ungünstigen dürren Witterung auch das Gegentheil erfolgen, und es kann um so mehr zurückbleiben, wenn es an seinen Spiken verlegt worden und seiner Decke beraubt ist. Hat das Untergras vom Froste gelitten und ist es an seinen Spiken verlegt, so ist es ihm besser, wenn es gemähet wird und dann frische Blätter treibt. Ist das Untergras der Dürre wegen zurückgeblieben, und es tritt nun eine regnigte Witterung ein, so darf man erwarten, daß es stärker nachwachsen werde, wenn man es stehen läßt.

Die Witterung ist überhaupt bei der Heuernte sehr bedeutend. So schwankend bis jetzt unsere Witterungsanzeigen und die mehrentheils zu einseitig abgeleiteten Regeln sind, so pflegt doch in der Mehrheit der Fälle eine Veränderung der Witterung mit der Sonnenpende gegen den 21sten Junius vorzugehen. War der

Vorsommer bis dahin trocken, so erfolgt nun mehrentheils eine Regenperiode, die zwei bis drei Wochen anhält. War aber die Witterung früher regnigt, oder ist diese Regenperiode zeitiger eingetreten und abgelaufen, und es klärt sich nun auf, so kann man eine günstige Witterung erwarten. Deshalb sind die, welche im erstern Falle auf frühen warmen Wiesen geeilt haben, am besten gefahren, wenn gleich das Untergras noch nicht genugsam herangewachsen war, indem es nachher bei der feuchten Witterung um so dichter hervortrieb. Kann man aber dieser Regenperiode nicht zuvorkommen, so muß man sie abwarten, bis die Wahrscheinlichkeit einer trockneren eintritt. Das Gras wird bei einer solchen feuchten und mehrentheils kühlen Witterung auch so leicht nicht überreif. Der Entschluß zum Mähen muß also mit Ueberlegung aller Umstände und der Natur der Wiese gefaßt werden.

§. 349.

D a s M ä h e n.

Das Heumähen erfordert besonders die Aufmerksamkeit, daß so dicht und so eben wie möglich am Boden weggemähet werde, ohne jedoch die Grasnarbe zu verletzen. Dies ist nur auf ebenen und von Steinen gereinigten Wiesen möglich. Auf diesen aber kann man es von den Mähern verlangen, und man muß solche zu erhalten suchen, die dieses thun. Mit sehr langen Sensen und sehr breiten Schwaden wird es selten erreicht, und obwohl diese die Arbeit sehr fördern, so ist doch ein kurzes, reines Abschneiden in schmalern Schwaden immer vorzuziehen. Denn es ist der Unterschied im Ertrage der Ernten nicht nur beträchtlich, wenn dicht am Boden hergemähet wird, indem die Masse des Heues sich nach unten immer vermehrt, sondern es ist auch dem neuen Austriebe, aller Erfahrung nach, vortheilhafter, wenn dicht am Boden hergemähet wird, als wenn hohe und ungleiche Stoppeln stehen bleiben.

Da man bei dem Mähen im Tagelohn die Arbeiter besser, wie bei dem in Verding zu einem solchen sparsamen Mähen vermögen wird, so halte ich jenes bei diesem Geschäfte rathsamer; es sey denn, daß man sich von seinen Leuten auch bei Verdingung der Arbeit dasselbe versprechen könne. Auch hat der Tagelohn in der Hinsicht Vorzüge, daß man die Mäher wechselsweise, und so

wie es die Umstände erfordern, vom Mähen ab und beim Heumachen zu Hülfe nehmen könne.

Ein Mäher kann auf ebenen Wiesen täglich 1½ Morgen sehr gut mähen. In Berding machen freilich rüstige Arbeiter weit mehr, und wohl das doppelte. Dann aber machen sie es sicher nicht gut.

§. 350.

Das Heumachen bei guter Witterung.

Die Bereitung des Heues ist mannigfaltig verschieden, und es kommt dabei theils auf die Art des Heues, welche man bezweckt, theils auf die Witterung, der man sich unterwerfen muß, an.

Man unterscheidet unter Grün- und Braunheu.

Das Grünheu wird um so vollkommener gemacht, je schneller man das abgemähete Gras auseinander bringt, ausstreut und zertheilt, und es so bei trockener Witterung der Luft und dem Sonnenscheine aussetzt, gegen die Feuchtigkeit aber, und besonders gegen den nächtlichen Thau durch Zusammenbringung schützt, und es dadurch zugleich aufs Schnellste zu seiner völligen Austrocknung bringt. Es muß daher das Gras, welches früh Morgens bis neun Uhr gemähet worden, sobald der Thau abgetrocknet ist, bei günstiger Witterung unmittelbar aus den Schwaden ausgestreuet, und zwar so sorgfältig ausgestreuet werden, daß nichts zusammenhängend bleibe. Sobald man damit fertig ist, wird das zuerst gestreute gewendet oder mit Harken gerührt, und dies wird dann Nachmittags wiederholt. Etwa um vier Uhr wird es in Reihen oder Kämme gebracht, und dann vor Untergang der Sonne in kleine Haufen gesetzt, die man Windhaufen nennt. Am zweiten Tage werden diese Haufen nach abgetrocknetem Thau wieder ausgestreuet, und zwar so, daß sie in viereckige Beete oder Plane zu liegen kommen, von 1½ bis 2 Ruthen in Quadrat, zwischen welchen man einen freien Platz läßt, um es beim Wenden, welches wiederum zweimal geschieht, herauf- oder herabrücken zu können. Gegen Abend wird es dann wieder in Reihen, und zwar in doppelte Kämme gezogen, welches von zwei Personen, die es in entgegengesetzter Richtung zusammenharken, geschieht. Vor Sonnenuntergang wird es wieder in Haufen, und zwar in doppelt oder dreifach so große, wie in der ersten Nacht gebracht. Am dritten

Tag wird es eben so behandelt, und wenn die Witterung günstig war, wird es nun trocken genug seyn, um es in große Ladehaufen zu bringen, worin man es bis zum Einfahren stehen läßt. Sollte sich in diesen Haufen Feuchtigkeit zeigen, so wird es vor dem Einfahren noch einmal ausgestreuet, jedoch ohne es dünn zu verbreiten, damit nur die Feuchtigkeit wieder verdunste.

Dasjenige Heu, was nach den Frühstunden gemähet worden, läßt man aber bis zum folgenden Morgen in Schwaden liegen, und fängt dann an, es auf gleiche Weise zu behandeln. Die Arbeit hebt sich alle Morgen mit der Streuung des frisch gemäheten Grasses an, und man geht dann zur Streuung der Haufen, erst der kleinern, dann der größern, über, und wechselt nun mit der Bearbeitung des einen und des andern in gehöriger Ordnung ab. Die Arbeit vermehrt sich mit jedem Tage, und folglich die nöthige Personenzahl, bis ein Theil auf den Boden oder in Fezmen gebracht worden.

Ein so bereitetes Heu behält seine grüne Farbe, seinen aromatischen Geruch und seine nuzbaren Theile fast sämmtlich in sich, verliert nur die wäsrigen, und untergeht keinen Anfang von Gährung. Um solches Heu zu bereiten, wird eine verhältnißmäßig große Zahl von Personen erfordert. Wenn man aber diese herbeischaffen kann und die Witterung nicht ungünstig ist, so gewinnt man an der Zeit, was man an der Kraft zusetzt, und die Kosten werden sich wenig höher belaufen, als bei der nachlässigeru Heubereitung.

Audere lassen das gemähte Gras zwei auch drei Tage unangerührt in Schwaden liegen, bevor sie es zu bearbeiten anfangen. Sie ersparen dadurch allerdings einige Arbeit, indem das Heu, welches im Schwade schon abgestorben ist, leichter trocknet. Allein so grün bleibt es nicht.

§. 351.

Das Heumachen bei ungünstiger Witterung.

Bei regnigter, feuchter und sehr unsicherer Witterung muß man auf jene schnelle Heubereitung Verzicht leisten. Hier kommt es darauf an, das Heu möglichst zusammenzuhalten, damit es von der Masse nicht ausgezogen werde, dabei aber doch durch Lustung und Umsezung in trockneren Stunden zu verhüten, daß es nicht in Gährung gerathe.

So lange das Gras noch grün ist, seine eigenen Säfte und gewissermaßen sein Leben noch hat, schadet ihm die Nässe von oben nicht leicht, und wenn nach dem Mähen ein Regen einfällt, oder wenn man selbst beim Regen in Erwartung besserer Tage gemähet hat, so läßt man dieses Gras unangerührt in den Schwaden liegen, bis die Witterung besser wird. Man lockert es nur mit dem Harkenstiel etwas auf, wenn es durch die Nässe zusammengedrückt ist, und so kann es sich lange unverdorben halten, wenn es nur nicht im stauenden Wasser liegt. Aus Niederungen muß es, wo möglich, auf höhere Plätze geschafft werden. Nachtheiliger ist der Regen dem schon abgestorbenen und halb trockenen Heu. Hier zieht die Nässe die kräftigen Theile wirklich aus. Deshalb muß man vor allem verhüten, daß der Regen kein ausgebreitetes Heu treffe, sondern bei einem drohenden Regenschauer alles herbeiziehen, um den trockensten Theil in Haufen zu setzen. Wenn es in Haufen steht, kann es schon einen anhaltenden Regen aushalten, ohne beträchtlich dadurch zu verlieren, besonders wenn es nicht warm dabei ist. Es wird dann nur das oben liegende verbleicht und ausgelaugt, das innere bleibt grün und in Kraft, und wenn es dann an einem trockenen Tage gestreuet wird, so reicht dieser oft hin, um es sogleich in Ladeschober bringen zu können, falls man Fortdauer des Regens besorgen müßte.

Hält der Regen sehr lange ununterbrochen an, so muß man die Heuhaufen öfterer lüften, und dabei nachsehen, ob das Heu sich erhitzt. Erfolgt unter solchen Umständen dennoch bei warmer Luft eine wirkliche Erhitzung, so ist nichts bessers zu thun, als daß man auch das halbtrockene Heu noch nach der beim Kleebau zu beschreibenden Klapmeierschen Methode handle, es durch Zusammenbringung in große Mieten völlig und gleichmäßig erhitzen lasse, dann ausstreue, und es, wenn es nun lufitrocken geworden ist, wieder zusammenbringe. Ist es einmal in Hitze gekommen, so wird es solches nicht zum zweiten Mal thun, zwar seine Farbe und seinen Geruch verändern, aber nicht schimmlich und dumpfig werden, und brauchbar bleiben. Es versteht sich jedoch, daß diese Methode beim Wiesenheu nur im Nothfalle anzuwenden sey.

§. 352.

A n d e r e M e t h o d e.

Eine andere, zwar nicht sehr gebräuchliche, jedoch von vielen empfohlene Methode, grünes Heu mit vieler Ersparung der Arbeit zu machen, ist folgende:

Man setzt das noch grüne Gras, aber nur wenn es völlig lufttrocken ist, sogleich in schmale aber möglichst hohe Haufen auf, zu deren Befestigung man eine kleine Stange in die Erde steckt, und es um selbige mit der Hand herumlegt. Einiges Gras, wozu man das längere und stärkere auswählt, nimmt man aus den Schwaden zusammen, und legt solches auf die Spitze des Haufens, so daß die Aehren abwärts hängen. In diesem pyramidalischen Haufen läßt man es dann ruhig stehen, bis es völlig trocken geworden, was manchmal in acht, zuweilen in vierzehn Tagen geschieht, und wobei sich das Heu innerlich völlig grün erhält.

Bei einer trocknen etwas windigen Witterung habe ich Gras in stärkeren Haufen, ohne es anzurühren, ziemlich schnell trocken werden, und dabei völlig grün bleibend gesehen. Um so leichter muß es in solchen schmalen Haufen gehen. Ein einfallender Regen wird ihm auch nicht schaden, und nur das äußere verbleichen. Bei anhaltendem Regen aber möchten sich diese Haufen doch zu fest sacken, und man würde sie auseinander nehmen und umsetzen müssen, wenn das Heu nicht dumpfig werden soll.

§. 353.

Heuart, welche das Beregnen verlangt.

Es giebt einige Wiesen, deren Hauptgräser es verlangen, daß man sie eine geraume Zeit der Luft und dem Regen aussetze, damit sie dem Viehe unschädlich, schmackhafter und gedeihlicher werden. Alle grobe, harte Gräser, Seggen und Binsen, aber auch besonders das auf nassen Brüchern schätzbare blaue Perlgras oder Schmelen, *Aira caerulea*, erfordern dieses, und man hat vom letztern Grase eine Pähmung des Viehes bemerkt, wenn man jene Vorsicht beim Heumachen nicht beobachtet hatte. In der Regel läßt man solches Heu vier bis sechs Wochen liegen, damit es mehrere Male tüchtig beregne.

§. 354.

Bereitung des braunen Heues.

Um braunes Heu zu machen, bleibt das gemähetete Gras einen oder zwei Tage in Schwaden liegen, bei ungünstigerer Witterung auch länger, wird dann, wenn es lufttrocken ist, einmal ausgeschüttelt und gewandt, dann aber sogleich in kleine Haufen gebracht, und nachdem es darin einige Tage gestanden, werden diese untereinander gemengt, und zu größeren zusammengebracht. Nachdem es hierin wieder einige Tage gestanden, bringt man es noch etwas feucht unter starkem Zusammentreten in Heu-Feimen. Hier erhitzt es sich, geräth in Schweiß, besaugt sich und wird dann zu einer torfähnlichen Masse. Man darf sich hierbei durchaus nicht verleiten lassen, das Heu lusten und aufstöchern zu wollen; vielmehr muß man es dicht zusammenhalten, um den Zutritt der Luft abzuschneiden. Denn wo diese eindringt, entsteht Fäulung und Schimmel. Dieses braune Heu, welches man jedoch selten auf Böden, sondern nur in Feimen hält, muß nachher mit Messern oder mit einem scharfen Spaten abgestochen, oder gar mit einem Beile ausgehauen werden. Für dieses braune Heu ist man in vielen Gegenden sehr eingenommen, und hält es dem Viehe für gedeihlicher, wie das grüne Heu. Man beruft sich hier auf Erfahrungen und Versuche, die man mit grünem Heu gemacht habe, und die keinesweges zum Vortheil desselben ausgeschlagen wären. Man findet aber bei genauerer Nachforschung leicht, daß dieses grüne Heu an Orten, wo man nur die Braunheu-Methode kennt, sehr unvollkommen gemacht worden; und daß das braune Heu vor schlecht beweidetem und verwittertem Grünheu den Vorzug habe, ist allerdings nicht zu läugnen. Gutes grünes Heu ist sonst nach andern Beobachtungen den Pferden, den Schaafe und den milchenden Kühen angenehmer und zuträglicher gewesen; und nur den Mastochsen scheint das braune Heu wirklich gedeihlicher zu seyn.

Was man theoretisch für und gegen das braune Heu gesagt hat, beruhet auf beiden Seiten auf zu unbestimmten Voraussetzungen, um danach die Sache entscheiden zu können. Versuche und Erfahrungen über die Wirkung des einen oder des andern können allein einen Ausschlag geben.

§. 355.

Erleichterung der Heuarbeit durch Pferdewerkzeuge.

Man hat, um die Handarbeit des Heumachens auf großen Flächen zu erleichtern, verschiedene Werkzeuge erfunden, vermitteltst welcher sie zum Theil durch Pferde verrichtet wird.

Zum Wenden und Lusten des Heues bedient man sich einer Egge, die Bloys von Treslong in den Schriften der Rotterdamer Societät, Vol. II., 88. beschreibt. Sie besteht aus zwei neun Fuß langen Balken, deren jeder sieben lange hölzerne oder eiserne Zinken hat, und die mit drei Querbalken verbunden und vier Fuß vier Zoll von einander entfernt sind. Es wird ein Pferd vorgespannt, worauf der Führer reitet, und so nach bestimmten Zügen die Wiese überegget, und das Gras in Bewegung setzt und wendet. Es versteht sich, daß ein gutes, trockenes und windiges Wetter dazu erforderlich sey, und man kann der Versicherung wohl Glauben beimessen, daß es dann mit großer Ersparung der Wendearbeit schnell trockne. Jedoch wird wohl noch ein Mensch erforderlich seyn, welcher der Egge folgt, um sie aufzuheben, falls sich das Gras davor oder dazwischen anhäufte.

Das Zusammenziehen des Heues in Rämme kann durch den gewöhnlichen Pferderechen, dessen man sich zum Nachharken der Getreidestoppel bedient, verrichtet werden, und zum Zusammenbringen des Heues in Haufen bedient man sich auf ebenen Wiesen häufig eines Heubaus, an dessen beiden Seiten man einen Strang oder Kette befestigt, die man dann in einer ziemlichen Länge am Ende zusammenknüpft, und ein Paar Pferde davorhängt. Auf jeder Seite des Baums tritt ein Mensch, welcher sich an einem Stricke, das an jedem Zugstrange befestigt ist, hält, indem er sich etwas rückwärts überlehnt. Das Pferd wird nun angetrieben, und das Heu häuft sich vor dem Baume hoch an, so daß bei einer ebenen Wiese wenig auf dem Boden zurückbleibt. Wenn sich's hoch genug aufgethürmt hat, so springen die Leute vom Baume ab, halten aber das Strick einen Augenblick an, wo sich dann der Baum hebt und über den Heuhaufen herübergleitet. Es gehören aber zu dieser Operation geübte Leute.

Der Engländer Middleton hat ein anderes zusammengekehrtes Werkzeug zu diesem Zwecke beschrieben, welche Be-

schreibung von Leonhardi übersetzt, Leipzig 1797, herausgegeben ist.

§. 356.

Das Laden und Einfahren.

Das Einfahren und Laden des Heues wird sehr durch geübte Arbeiter erleichtert. Das Volumen des Heues ist groß im Verhältniß seiner Schwere, und wenn es nicht dicht, breit und gleichmäßig geladen wird, so kann ein Wagen die Masse nicht fassen, welche das Gespann bequem ziehen kann, und es werden dann leicht aus einem Fuder zwei gemacht. Deshalb ist ein guter Lader oder Laderin auszuwählen und bei gutem Willen zu erhalten. Man muß sie deshalb mit der Arbeit nicht übereilen, sondern ihnen Zeit lassen, Schichtweise von vorne nach hinten und von hinten nach vorne zu laden, und das Gleichgewicht zu beobachten. Man wird dabei doch an Zeit mehr gewinnen, als wenn man die eilige Ladung betreibt, und es zugeibt, daß die ladende Person durch übertrieben schnelles Zureichen in Verlegenheit gesetzt wird.

In den meisten Fällen werden Wechselwagen nöthig seyn, und da befördert es die Arbeit sehr, wenn man nur ein Paar besonderen Pferden oder auch Ochsen den zu ladenden Wagen von einem Hausen zum andern fortrücken läßt. Der Wagen muß an die Hausen so heranzufahren, daß wechselsweise von der einen und von der andern Seite aufgereicht werde; es sey denn bei windigem Wetter, wo man immer so anfahren muß, daß der Wind nach dem Wagen zu treibt.

Ein richtiges Verhältniß der ladenden, abladenden und tasfenden Personen mit dem Gespanne und Wagen muß vor Allem beobachtet werden, hängt aber von der Lokalität ab, und läßt sich nicht nach allgemeinen Regeln bestimmen. Es muß eine Verrichtung auf die andere nicht warten, kein Theil unbeschäftigt seyn, aber auch keiner übereilt werden.

Ein festes Anziehen des Ladebaums, welches zuweilen durch eine an die Leiter angebrachte Winde geschieht, darf nicht versäumt werden, damit unterwegs kein Heu abfalle. Deshalb muß auch das Fuder, nachdem es gebunden ist, fleißig mit Harken abgekämmt werden, um das lose Heu zu erhalten.

§. 357.

Das Tassen des Heues auf Böden oder in Scheuren.

Das Heu wird in besonderen Scheuren auf Böden, gewöhnlich über dem Stalle desjenigen Viehes, für welches es bestimmt ist, oder in Feimen aufbewahrt.

Wo man es aufstast, muß es fest, dicht und gleichmäßig liegen, so daß keine leeren Zwischenräume bleiben, weil sich in diesen Schimmel und Dumpfigkeit erzeugt, wenn das Gras zu schwitzen anfängt. Wenn dieses geschieht, so erhitzt es sich oft dermaßen, daß es stark dampfet. Hier kann man nichts Uebleres thun, als daß man das Heu aufstochert und ihm Luft giebt. Man muß vielmehr den Zutritt der Luft möglichst abhalten, und die Läden auf dem Boden verschließen. Das Heu kann sich dann besaugen und braun werden, aber es wird nicht verderben, und noch weniger wird es sich entzünden. Nur bei einem starken Luftzuge kann das sich entwickelnde, entzündliche Gas in Flamme gerathen. Man rühre also eine solche Heulage gar nicht an, oder aber stürze sie schnell und ganz vom Boden herunter, um sie abkühlen und trocknen zu lassen.

Wenn der Boden ein gutes Strohdach hat, so bringe man das Heu so dicht als möglich an selbiges hinan, und so fest, daß wenigstens vorerst kein Zwischenraum entstehe. Wenn das Heu von der Luft gar nicht berührt wird, so hält es sich am besten während des Schwitzens, und Alles bleibt gut. Unter einem Ziegeldache verwittert die obere Heulage leicht, wird schimmlich und dumpfig.

Daß der Fußboden gegen das Durchdringen der Viehdünste wohl verwahrt seyn müsse, wenn das Heu nicht leiden und dem Vieh widrig werden soll, ist allgemein anerkannt.

Die gewölbten Bohlenböden, mit Stroh oder Rohr belegt, sind ohne Zweifel die zweckmäßigsten, um einen für das darunter stehende Vieh zureichenden Heuvorrath zu fassen.

Daß man bei der Aufbringung des Heues auf Böden die Bestimmung des Heues überlege, und einer jeden Viehart das für sie am meisten passende auswähle, auf demselben Boden aber die verschiedenen Gattungen von Heu nach der Ordnung, wie man sie verfüttern will, lege oder so abtheile, daß man immer dazu kommen könne, muß wohl bedacht werden.

§. 358.

Heu = Feimen.

Die Aufbewahrung des Heues in Feimen oder Schöbern hat aber ohne allen Zweifel entschiedene Vorzüge vor jeder Aufbewahrung in Gebäuden, und es treten dabei keinesweges die Bedenklichkeiten ein; die man mit Recht gegen Getreidefeimen hat. Das Heu hält sich in selbigen, wenn sie gehörig verfertigt sind, nach allen Erfahrungen besser und gesünder als in Gebäuden, indem der ausziehende Dunst, welcher so leicht den Schimmel und das Dumpfigwerden verursacht; sogleich, wie er an die Oberfläche kommt, abgeführt werden kann. In England glaubt man deshalb das Feimenheu von dem Scheurenheu durch den Geruch unterscheiden zu können, und der Vorzug des erstern ist so entschieden, daß es immer theurer bezahlt wird. Wenn es gleich besser ist, das grüne Heu auch in diese Feimen völlig trocken zu bringen, so braucht man sich doch bei einer mißlichen Witterung nicht so sehr für eine feuchte Einbringung zu scheuen, wie in den Gebäuden. Man kann hier eine jede Heuart in einer besonderen Feime aufsetzen, und behält eine freie Wahl in Verwendung desselben. Auch kann man das Heu von einem Jahre zum andern weit bequemer aufbewahren.

Die Heuseimen werden auf einem dazu errichteten steinernen oder hölzernen Gerüste, oder häufiger nur auf eine Unterlage von trockenem Reißwerk oder Stroh, jedoch an einem trockenen und erhöhten Platze errichtet. Das Heu wird mit der Hand ausgestreuet und regelmäßig in Schichten gelegt, wobei es immer möglichst fest getreten wird. Von einer schmälern Basis nimmt die Heuseime mit der Höhe in ihrer Breite zu, bis sie zu einer gewissen Höhe gekommen ist. Dann ziehet man die Heulagen wieder ein, so daß der obere Theil die Form eines spitz zulaufenden Daches erhalte. Dieser obere Theil wird dann mit Stroh belegt, und der Regen kann von demselben ablaufen, ohne den eingezogenen unteren Theil zu berühren.

Die Form dieser Feimen ist verschieden, zuweilen rund, zuweilen viereckig, mehrentheils aber bilden sie ein Oblongum. Die letztere Form ist besonders deshalb vorzüglicher, weil man dabei die Feime nach Gefallen verlängern, und wenn man will, alles Heu in eine bringen kann. Die eine Giebelseite richtet man dann

nach Nordwest, um dieser Wind- und Regenseite die möglich geringste Oberfläche auszusetzen. Der obere Theil oder das Dach wird auf dieser Giebelseite auch walmförmig eingerichtet.

Wenn die Feime errichtet worden, wird sie an ihren Außenwänden nicht bloß abgeharkt, sondern auch sorgfältig beschnitten; etwanige Häker, die man jedoch bei der Anlegung sorgfältig vermeidet, werden ausgeglichen, damit sich keine Feuchtigkeit durch selbige einziehen könnte. Die Strohbedachung wird zuletzt aufgesetzt, und um die Feime herum sticht man auf allen Seiten eine Rinne aus, wodurch das abträufelnde Wasser wegziehen kann.

Die langen Feimen haben den Vortheil, daß man das Heu, so wie es gebraucht wird, an der Südostseite sahweise und perpendicular wegnehmen kann, wogegen runde und viereckige Feimen bei nasser Jahreszeit auf einmal eingeführt werden müssen. Sie müssen in der Regel in der Nähe des Wirthschaftshofes auf einem besondern umzäunten Feimhofe errichtet werden, wo man dann seinen Heuvorrath besser, als wenn er auf Böden und in Scheuren vertheilt liegt, übersehen, und dessen Verwendung nach den Umständen moderiren kann.

Die Feimengerüste mit einem beweglichen Dache, welches man hinaufwinden und niederlassen kann, werden da, wo man die Feimeneinrichtung kennt, selten mehr errichtet, weil man sie nicht nur kostspieliger, sondern auch unbequemer findet, und das Heu sich wenigstens eben so gut in den freistehenden hält. Von der durch die Mitte und im Grunde hergezogenen offenen Röhre oder sogenannten Dunsfchornsteine ist man ganz abgekommen, da die Erfahrung gelehrt hat, daß das ihm zunächst liegende Heu am leichtesten verderbe, und sich dagegen um desto besser halte, je sorgfältiger man den Zutritt der Luft abschneidet, und alle Hölhlungen vermeidet; die Unbequemlichkeiten dieser Dunströhre ungerechnet.

Die kleineren Heuschober, welche man auf entlegenen Wiesen aufsetzt, und wenn diese im Winter dem Wasser ausgesetzt sind, auf einem erhöhten Gerüste errichtet, dann im Winter gewöhnlich auf dem Froste einfährt, werden insgemein mit geringer Sorgfalt gemacht, und dennoch hält sich das Heu in ihnen sehr gut. Sie sind in wiesenreichen Gegenden, wo man Heu zum Verkauf gewinnt, sehr gebräuchlich, und bedürfen keiner Beschreibung. Sie

sind indessen immer als ein Nothbehelf anzusehen, und kommen den regulären Heuseimen auf keine Weise gleich.

§. 359.

Auffezung des Heues mit Sommerstroh.

Eine von denen, die sie versucht haben, sehr gerühmte Methode, ist die, daß man aufgespartes Sommerstroh schichtweise zwischen das Heu lege. Man glaubt hierbei das Heu in feuchterem Zustande einbringen zu können, indem das trockene Stroh diese Feuchtigkeit anziehe. Das Stroh soll aber vom Geruche des Heues durchdrungen dem Viehe weit angenehmer werden, und wird in diesem Gemenge begierig verzehrt. Hauptsächlich ist diese Methode jedoch bei Kleeheu angewandt worden, über welches an seinem Orte besonders wird geredet werden.

Salzen des Heues.

Das Salzen des Heues beim Tassen ist von einigen angerühmt worden, insbesondere um ausgewittertes feuchtes und verdächtiges Heu dadurch zu verbessern, und dem Viehe angenehmer zu machen. Es sind mir aber keine befriedigenden Erfahrungen davon bekannt. Es ist wohl immer nur bei geringen Salzpreisen anwendbar.

§. 360.

Das zweite und dritte Heu.

Bekanntlich unterscheidet man das Heu des ersten Schnitts von dem des zweiten, und auf höchst fruchtbaren Wiesen dieses wieder von dem des dritten Schnitts. Das erste heißt Heu schlechthin, oder Vorheu, das zweite Grummet, Grummath, Dhmath auch Nachheu, welchen letztern Namen man aber bei dreischürigen Wiesen dem der dritten Schur giebt.

Bei der Bereitung und Aufbewahrung des Nachheues tritt keine wesentliche Verschiedenheit ein, als die, welche von der Jahreszeit und Witterung abhängt, und daß man, wenn es sich nicht brennen soll, seine vollkommene Austrocknung länger abwarten müsse, indem es seinen Saft schwerer verliert. Wenn es bei günstiger Witterung schnell trocknet und ganz dürre scheint, so besaugt es sich dennoch leicht. Man läßt es deshalb gern länger in den Schwaden liegen und darin absterben, bevor man es ver-

arbeitet und dörret. Wenn es gut und trocken gewonnen und noch bei warmer Witterung gewachsen ist, hat es in Ansehung der Nahrhaftigkeit noch Vorzüge vor dem ersten Heu.

Ueber die Verwendung des Heues bei der Lehre von der thierischen Produktion.

Weiden und Hutungen.

§. 361.

Nutzbarkeit der Weiden.

So entschieden vortheilhaft die Stallfütterung der Pferde und des Rindviehes gegen den Weidegang auch ist, so sind dennoch die Fälle nicht selten, wo der letztere in Rücksicht der besondern Wirthschaftsverhältnisse oder des anderweitig nicht zu benutzenden Grundes und Bodens beibehalten werden muß. Insbesondere aber scheinen die Weiden für den Schäferreibetrieb im Großen unentbehrlich zu bleiben. Denn wenn es gleich nach unleugbaren Erfahrungen keinen Zweifel hat, daß auch die Schaafe in Horden mit geschnittenem und zugeführtem Grünfutter sehr gut und in manchen Fällen vortheilhaft erhalten werden können, so hat doch die allgemeine Einführung dieser Methode Bedenkllichkeiten und Schwierigkeiten, die an einem andern Orte erwoogen werden sollen.

Daher bleibt die Beurtheilung und Schätzung, Kultur und Benutzung der Weiden ein wichtiger Gegenstand des landwirthschaftlichen Wissens:

§. 362.

Arten der Weide.

Wir unterscheiden folgende Arten der Weiden:

A. Wechselnde Weiden, wo der unter dem Pfluge stehende und hauptsächlich zum Fruchtbau benutzte Boden zu andrer Zeit behütet wird. Hierher gehören:

1) die Dreeschweiden der Koppelwirthschaft, so wie die Lehden des nur alle drei, sechs oder neun Jahre bestellten Landes der Felderwirthschaft;

2) die Brachweiden;

3) die Stoppelweiden.

B. Die Vor- und Nachweiden auf den Wiesen.

C. die Nebenweiden, wo der Boden zugleich und hauptsächlich einer anderen Benutzung gewidmet ist, und die Weide nur als Nebennutzung statt findet.

D. Die beständigen Weiden, wo der Boden dieser Benutzung fortdauernd und ausschließlich gewidmet ist.

Diese Weiden sind entweder privativ oder commun, und sie werden sogar zuweilen mit Ausschluß des Grundeigenthümers von anderen vermöge einer Servitut benutzt. Wir werden indessen diese Weiden vorerst als privativ und dem Grundeigenthümer zustehend betrachten, und nachher von dem Communionsverhältnisse besonders reden.

§. 363.

Begriff einer Kuhweide.

Man schätzt und berechnet die Weidereviere gewöhnlich nach Kuhweiden, indem man ausmittelt, wie viel Flächeninhalt von denselben zur Ernährung einer Kuh, während des Sommers, erforderlich sey, und hiernach bestimmt man auch, wie viel anderes Vieh darauf ausgeweidet werden können. Gewöhnlich nimmt man an, daß, wenn

zu einer Kuhweide 3 Morgen erforderlich sind,	
zu einer Pferdeweide gehören	$4\frac{1}{2}$ Morgen;
zu einer Zuchochsenweide gehören	$3\frac{1}{2}$ =
zu einer Füllenweide gehören	$2\frac{1}{2}$ =
zu einer Fersenweide gehören	$1\frac{1}{2}$ =
zu einer Schaafweide gehören	$-\frac{3}{10}$ =
zu einer Schweineweide gehören	$-\frac{3}{10}$ =
zu einer Gänseweide gehören	$-\frac{1}{10}$ =

Indessen findet hierbei einige Verschiedenheit in den gewöhnlichen Annahmen statt, die natürlich ist, je nachdem in einer Gegend eine Viehgart im Verhältniß gegen eine andere stärker ist, oder besser genährt werden soll. So rechnet man da, wo man

schlechte Schaase hat, oder sie schlecht behandelt, wohl 14 Schaase auf eine Kuh, und an andern Orten, wo man mehr auf Schaase hält, nur 8 Schaase auf eine solche.

Vor allem aber muß ausgemittelt werden, was man für eine Kuhweide annimmt. Eine schwere Kuh aus einer Niederungsgegend erfordert das vier- und mehrfache an Weide von dem, womit eine kleine Höfekuh in mageren Gegenden auskommt. Auf beide Extreme können wir nicht Rücksicht nehmen, sondern müssen eine Mitttelkuh, wie sie auf guten Dreeschweiden von mittlerer Art am vortheilhaftesten gehalten wird, voraussetzen. Eine solche Kuh wiegt lebendig etwa 450 Pfund, und im Schlächtergewicht 250 Pfund. Sie giebt bei zureichender Weide und gehöriger Winterfütterung ungefähr 80 Pfund Butter jährlich. In Ansehung einer solchen Kuh ist der Weidebedarf wohl am bestimmtesten bei den Dreeschweiden ausgemittelt, und mit diesen sind andere Weiden verglichen worden.

§. 364.

Worauf es bei den Dreeschweiden ankomme.

Zur Beurtheilung der Nahrhaftigkeit der Dreeschweiden müssen folgende Umstände in Betracht gezogen werden:

1) Es kommt auf die Güte und natürliche Kraft des Bodens, welche mit seinem Körnerertrage übereinstimmt, an.

2) Es stimmt jedoch die Stärke des Grasswuchses mit jener nicht völlig überein, sondern es ist Acker derselben Qualität und Grundmischung, seiner Lage und Feuchtigkeit nach, mehr oder minder zum Grasswuchse geneigt. Indessen ist der Unterschied auch wiederum nicht immer so groß als er scheint, indem das feinere Gras auf hohem Boden um so nahrhafter ist.

3) Es kommt auf die Trachten an, welche dem Boden nach der Düngung abgenommen sind, indem mit jeder davon genommenen Ernte sich die Kraft des Bodens und der Grasswuchs vermindert.

4) Das Jahr, worin das Land zur Weide liegt, macht einen Unterschied. Wenn keine künstliche Besaamung geschehen ist,

so hat sich der Stamm der Gräser und Weidekräuter im ersten Jahre noch nicht genügend verbreitet, und selbst angesäete Kräuter, z. B. weißer Klee, Pimpinelle, englisches Raygras, haben den Ackerboden selten so stark überzogen, wie in den nächstfolgenden Jahren. Im zweiten und dritten Jahre des Dreeschliegens ist aber die Weide auf gewöhnlichen Bodenarten am reichhaltigsten. Im vierten und fünften Jahre nimmt sie wieder ab, weil sich häufig Moos und schlechte Kräuter erzeugen. Letzteres ist um so mehr der Fall, je schlechter der Boden ist, und auf sehr kräftigem und reichem Boden, der zugleich zum Graswuchse geneigt ist, bemerkt man diese Abnahme nicht; vielmehr will man die Weide daselbst sich immer verbessernd gefunden haben; welches man dem starken Besatz mit Vieh und dem darauf fallenden Weidemist zuschreiben kann.

Tabelle zur Bestimmung einer Kuhweide auf Ackerdreesch.

Ich habe am angeführten Orte die Meiersche Tabelle von dem Weidebedarfe einer Kuh mitgetheilt, gebe selbige aber nach den in diesem Werke angenommenen Klassen des Bodens und mit einigen mir nöthig scheinenden Berichtigungen umgearbeitet wieder. Für die fünfte Klasse oder den sogenannten Haferboden sind zwei Abtheilungen, angenommen. Unter a. wird derjenige begriffen, welcher seiner sandigen Beschaffenheit wegen in diese Klasse kommt; unter b. derjenige, welcher seiner Kalt- und Naßgründigkeit wegen hierher gerechnet wird; indem letzterer im Graswuchse beträchtlich stärker wie ersterer ist.

Frachten, nach dem Dünger genommen.	Weide- jahre.	1ste Klasse.		2te Klasse.		3te Klasse.		4te Klasse.		5te Kl. a.		5te Kl. b.		6te Klasse. Nach vorange- gangener Dün- gung im Gras- wuchse.		
		Im Gras- wuchse.		Im Gras- wuchse.		Im Gras- wuchse.		Im Gras- wuchse.		Im Gras- wuchse.		Im Gras- wuchse.				
		gut.	mittel- mäßig.	gut.	mittel- mäßig.	gut.	mittel- mäßig.	schlecht.	mittel- mäßig.	schlecht.	mittel- mäßig.	schlecht.	gut.	mittel- mäßig.	mittel- mäßig.	schlecht.
2.	1stes	2	2 $\frac{1}{3}$	2 $\frac{2}{3}$	3	3	3 $\frac{1}{3}$	4	4	4 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	4	4 $\frac{1}{2}$	6	7
	2tes	1 $\frac{3}{4}$	2	2 $\frac{1}{3}$	2 $\frac{2}{3}$	2 $\frac{1}{3}$	3	3 $\frac{2}{3}$	3 $\frac{1}{2}$	4	5	7	3 $\frac{2}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	5 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{2}{3}$
	3tes	1 $\frac{3}{4}$	2	2 $\frac{1}{3}$	2 $\frac{2}{3}$	2 $\frac{1}{3}$	3	3 $\frac{2}{3}$	3 $\frac{1}{2}$	4	5	7	3 $\frac{2}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	5 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{2}{3}$
	4tes	1 $\frac{3}{4}$	2	2 $\frac{1}{3}$	2 $\frac{2}{3}$	3	3 $\frac{1}{3}$	4	4	4 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	4	4 $\frac{1}{2}$	6	7
	5tes.	1 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{3}{4}$	2 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{2}{3}$	3	3 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{1}{4}$	6	8	4	4 $\frac{1}{2}$	6	7
3.	1stes	2 $\frac{1}{3}$	2 $\frac{2}{3}$	3	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{2}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{2}{3}$	6	7	4 $\frac{1}{2}$	5	6 $\frac{1}{2}$	8
	2tes	2 $\frac{1}{6}$	2 $\frac{1}{3}$	2 $\frac{5}{6}$	3	3 $\frac{1}{6}$	3 $\frac{1}{3}$	4	4 $\frac{1}{6}$	4 $\frac{1}{3}$	5 $\frac{2}{3}$	6 $\frac{2}{3}$	4	4 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{3}$	8
	3tes	2	2 $\frac{1}{6}$	2 $\frac{5}{6}$	3	3 $\frac{1}{6}$	3 $\frac{1}{3}$	4	4 $\frac{1}{6}$	4 $\frac{1}{3}$	5 $\frac{2}{3}$	6 $\frac{2}{3}$	4	4 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{3}$	8
	4tes u. 5tes	2	2 $\frac{1}{6}$	2 $\frac{5}{6}$	3	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{2}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{2}{3}$	6	7	4 $\frac{1}{2}$	5	6 $\frac{1}{2}$	8
	4.	1stes	2 $\frac{2}{3}$	3	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{2}{3}$	3 $\frac{2}{3}$	4	4 $\frac{2}{3}$	4 $\frac{2}{3}$	5	6 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	5	5 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$
2tes.		2 $\frac{1}{3}$	2 $\frac{2}{3}$	3	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{2}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{2}{3}$	6	7	4 $\frac{2}{3}$	5	7 $\frac{1}{2}$	9
3tes		2 $\frac{1}{3}$	2 $\frac{1}{3}$	3	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{2}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{2}{3}$	6	7	4 $\frac{2}{3}$	5	7 $\frac{1}{2}$	9
4tes u. 5tes		2 $\frac{1}{6}$	2 $\frac{1}{3}$	3	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{2}{3}$	4	4 $\frac{2}{3}$	4 $\frac{2}{3}$	5	6 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	5	5 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	9
5.		1stes	3	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{2}{3}$	4	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{2}{3}$	5	5 $\frac{1}{2}$	7	8	5 $\frac{1}{2}$	6	8
	2tes	2 $\frac{2}{3}$	3	3	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{2}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{2}{3}$	5 $\frac{1}{3}$	6 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	5	5 $\frac{1}{3}$	8	10
	3tes	2 $\frac{2}{3}$	3	3	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{2}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	4 $\frac{2}{3}$	5 $\frac{1}{3}$	6 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	5	5 $\frac{1}{3}$	8	10
	4tes	2 $\frac{1}{3}$	3	3	3 $\frac{1}{3}$	4	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{2}{3}$	5	5 $\frac{1}{2}$	7	8	5 $\frac{1}{2}$	6	9	11
	5tes	2 $\frac{1}{3}$	3	3 $\frac{1}{3}$	3 $\frac{1}{2}$	4	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{2}{3}$	5	5 $\frac{1}{2}$	7	8	5 $\frac{1}{2}$	6	9	11

Wenn von der Weide 6 Morgen und darüber für eine Kuh erforderlich sind, so paßt sie sich überhaupt nicht mehr zur Kuhweide, sondern kann alsdann vortheilhaft nur zur Schaafweide benützt werden, und nach dem im vorigen §. angegebenen Verhältnisse Schaafe ernähren.

§. 365.

Kultur und Besaamung der Dreeschweiden.

Da man bei den Koppelwirthschaften einen beträchtlichen Theil des Ertrages auf diese Dreeschweiden rechnet, und ihrer zur Erhaltung des Ganzen nothwendig bedarf, so nimmt man auf ihre Nahrhaftigkeit und ihre Kultur schon bei der Bestellung Rücksicht. In der alten ursprünglichen hollsteinischen Koppelwirthschaft scheuete man sich daher, dem Acker viele Bearbeitung zu geben und reine Brache zu halten, weil man dadurch die Graßwurzeln zerstörte, und der Acker sich dann bei der Ruhe später und schwächer benarbte. Auch nahm man bei der Wahl der Früchte darauf Rücksicht, und wählte deshalb zuletzt Winterung, weil sich unter derselben schon mehr Gras erzeugt; oder wenn man Hafer nahm, bestellte man ihn auf einer flachen Furche. Es ist nicht zu läugnen, daß dieses Verfahren zweckmäßig war, wenn man den Graßwuchs vorzüglich begünstigen, ihn aber auf keine andere Weise ersetzen wollte, und es hat lange gedauert, bevor man sich zu letzterem allgemein entschloß, weil man glaubte, die Nahrhaftigkeit des natürlichen Rasens könne durch keine künstliche Pflanze ersetzt werden. Jetzt scheint dieses Vorurtheil aber bei allen industriösen Wirthen verschwunden zu seyn, und man ist überzeugt, daß eine künstliche Besaamung dem durch die Natur oder vielmehr durch den Zufall erzeugten Grase nicht nur gleich komme, sondern solches auch noch übertreffe.

Zu dieser Besaamung wird am häufigsten der weiße kriechende Klee genommen. Da wegen der Feinheit seines Saamens und seiner starken Verbreitung durch die rankenden Wurzeln nur wenig erfordert wird, und dieser Saamen leicht zu gewinnen, diese Besaamung also wohlfeil ist, so wählt man sie vor Allen. Es reichen zwei Pfund per Morgen, wenn er sorgfältig vertheilt wird, völlig zu. Häufig nimmt man jedoch auch rothen Klee darunter, und von diesem dann noch vier Pfund hinzu, weil man im ersten Jahre an den Stellen, wo der Klee gut geräth, gern einen Heu-

schnitt davon nimmt, wozu der weiße Klee nur auf sehr kräftigem Boden geeignet ist.

Außer und neben dem Klee passen sich aber zu dieser Besaamung aus der Klasse der Gräser vorzüglich das englische Raygras (*Lolium perenne*) und der Schaffswingel (*Festuca ovina*), weil sie ein dichtes Weidegras geben, auf Höhenboden gut fortkommen, und ihr Saamen ebenfalls leicht zu gewinnen ist, und in Quantitäten sehr wohlfeil verkauft werden kann. Es gehören davon jedoch funfzehn bis zwanzig Pfund neben dem weißen Klee auf den Morgen. Einige glauben auch, das Honiggras (*Holcus lanatus*) mit Vortheil zur Weide auszusäen zu haben. Sein Saamen ist ebenfalls leicht zu gewinnen, das Aushülsen desselben zwar schwierig, aber auch nicht nöthig, wenn man ihn zu eigenem Gebrauche erzieht. Man muß mit den Hülsen aber beinahe einen Scheffel auf den Morgen ausstreuen. Dieß Gras wächst immer hörstig, und zeichnet sich besonders gegen den Herbst aus, wo seine Wurzelblätter stark austreiben. Indessen scheint es mir, als wenn das Vieh nur aus Noth von diesem Grase fräße, und es stehen lasse, wenn es noch andere Gräser hat. Auch friert es im Winter leicht aus, und man darf sich deshalb auf solches nicht allein verlassen.

Ein vorzügliches, bei uns noch nicht genug bekanntes, aber von den Engländern sehr geschätztes Weidekraut ist die Pimpinelle (*Poterium sanguisorba*). Sie wächst auf sehr magerem Acker, wo selbst der weiße Klee nicht fort will, jedoch auf besserem um so stärker. Sie hat den Vorzug, daß sie selbst mitten im Winter zu grünen fortfährt, besonders aber im ersten Frühjahr stark austreibt. Sie ist für die Schaafe vorzüglich geeignet, und wird von ihnen so gern gefressen, als sie ihnen wegen ihrer aromatischen gelinde adstringirenden Eigenschaft gedeiulich ist. Ihr Saamen ist auf einem Saamenbeete leicht zu gewinnen, muß aber allmählig, sobald es reift, abgestreift werden. Auf kalkigen bergigen Aeckern auf flacher Krumme ist das Bittergras (*Briza media*) als Weidegras sehr angemessen, und auf solchen Aeckern säet man alsdann zur Weide auch Esparsette darunter.

Von der übrigen Kultur dieser Weiden wird unten die Rede seyn.

§. 366.

Weide auf ungedüngtem Außenlande.

Zu den Dreeschweiden gehört gewissermaßen die Außenlandsweide bei der Felderwirthschaft, wo man das schlechte vernachlässigte und ungedüngte Land nur alle drei, sechs, neun oder gar zwölf Jahre einmal bestellt, und in den Zwischenzeiten liegen läßt. Daß diese Weiden, deren Boden durch die davon genommene Ernte doch immer mehr erschöpft wird und keine Düngung wieder erhält, nicht wie die Dreeschweiden des gedüngten Landes berechnet werden können, versteht sich von selbst. Sie sind mit unkräftigem kleinen und dünnen Grase, oft nur mit dem Bocksbart (*Aira canescens*), dem Scleranthus annuus, zuweilen einigen kleinen Schwingelarten und mit dürrer Ruchgras (*Antoxanthum odoratum*) besetzt, welches letztere, wenn es aufschießt, vom Vieh nicht mehr berührt wird. Sie geben daher mehr eine Abtrift als eine Weide für Schaafe und Schweine, und magern das Vieh nur ab. Wo man irgend als Weide auf sie rechnet, da enthalten sie niedrige feuchte Stellen, die nicht mit Getreide bestellt werden konnten, und die also graswüchsig sind, auf welchen das Vieh aus Hunger frist, aber sich, wenn sie beschlammnet sind, gefährliche Krankheiten zuzieht.

Wenn bei der Dreifelderwirthschaft bei neunjährigem Dünger das Sommerfeld in der sechsten Tracht oder im achten Jahre nach der Düngung nicht mehr vortheilhaft bestellt werden kann, sondern liegen bleibt, so ist auf diese Weide, welche dann doch noch immer einige Kraft übrig behalten hat, etwas mehr zu rechnen.

§. 367.

Die Brachweide.

Die Brachweiden auf denjenigen Aeckern, die in der Dreifelderwirthschaft gebracht und zur Winterung vorbereitet werden, sind theils nach der Bodengüte, theils nach dem Düngungszustande, dann aber vorzüglich nach der Zeit, wo sie umgebrochen werden, zu schätzen. In der Regel fängt man um Johannis an, die Brache umzubringen, und wenn sich gleich einige, um dieser Weide noch länger zu genießen, genöthiget sehen, diesen Umbruch noch länger zu verzögern, so ist doch der Eigenthümer, um andern Berechtigten die Weide darauf zu lassen, nur selten dazu verpflichtet. Mit dem Umbruche hört die Weide auf, für das

Kindvieh nutzbar zu seyn, und wenn die Schaafe dann durch das Ausgrünen der Sturz- und Ruhrfurchen auch noch einige Nahrung erhalten, so ist diese doch bei der Schnelligkeit, in welcher das Pflügen und Eggen auf einander folgen muß, unbedeutend. Auf diese Weide sind also nur sechs bis sieben Wochen zu rechnen. Sie fällt in der Periode der lebhaftesten Vegetation. Wenn der Boden kraftvoll und graswüchsig ist, so kann sie $\frac{1}{3}$ einer Dreeschweide, die im ersten Jahre liegt, gleichgeschätzt werden; sonst aber nicht so hoch, weil der beständig unter dem Pfluge gehaltene Boden weniger Graswuchs giebt, als der, welcher in der Koppelwirthschaft abwechselnd ruht.

§. 368.

Die Stoppelweide.

Die Stoppelbehütung, welche nach der Aberntung der Felder ihren Anfang nimmt, ist auf naßgründigem Boden und auf solchem, der schlecht beackert wird, von größerem Werthe, als auf warmem, gut bestelltem und rein gehaltenem Boden, weil sich auf letzterem wenig Kraut und Gras erzeugt. Ihre Hauptbenutzung ist wohl vermöge der ausgefallenen Körner für Schweine, Schaafe und Gänse, welche deshalb auch in der Regel zuerst aufgetrieben werden. Hierdurch wird sie für das Kindvieh fast ganz unbrauchbar. Nur da, wo sie anfangs geschont wird, können die ausgefallenen Körner ein frisches Begrünen wirken, und dann dem Kindvieh einige Zeit eine gedeihliche Nahrung geben.

§. 369.

Behütung der Saat im Winter und Frühjahr.

Noch kommt als Ackerweide die Behütung der Winterungssaat im Herbst, Winter und Frühjahr in Betracht.

Die Herbstbehütung findet nur auf frühen und üppigen Saaten und auf diesen mehr mit dem Kindvieh wie mit den Schaafen statt, weil man letzteren dieses geile Gras zu dieser Jahreszeit schädlich hält. Daß sie ohne großen Nachtheil der Saat nur auf trockenem Boden und bei trockener Witterung geschehen dürfe, versteht sich von selbst.

Die Winter- und Frühjahrsbehütung geschieht mit den Schaafen. Die Meinungen sind getheilt, ob sie einen großen oder einen geringen Werth für die Schaafe haben, ob sie möglichst zu

benutzen oder ganz aufzugeben sey? Wenn nämlich einige auf selbige für die Durchwinterung ihrer Schaafse hauptsächlich rechnen, so meinen andere, daß die Schaafse durch diese unsichere Weide nur verwöhnt würden, und dann das trockene Futter im Stalle verschmähten; durch diese ungleiche Nahrung also mehr. verloreñ als gewonnen. Diejenigen also, welche bei ihren Schäfereien nur auf Futterersparung denken, setzen einen hohen Werth darauf; wogegen die, welche überzeugt sind, daß sich die reichlichste Winterfütterung am besten bezahle, sie vernachlässigen, worüber ausführlicher bei der Lehre von der Schäferei gehandelt werden wird. In Rücksicht der Schädlichkeit oder Unschädlichkeit dieser Behütung für die Saat ist die Sache noch strittiger. Einige halten sie durchaus und jeder Saat für höchst nachtheilig, und andere glauben, daß sie mit gehöriger Vorsicht benutzt nicht nur unschädlich, sondern wirklich vortheilhaft sey.

Sie wird ohne Zweifel höchst nachtheilig, und kann, wie bestimmte comparative Versuche gezeigt haben, einen Verlust von zwei und mehreren Körnern nach sich ziehen, wenn sie ohne Moderation benutzt und der Unerfättlichkeit der Schäfer überlassen wird. Mit gehöriger Vorsicht betrieben hat man dagegen überall keinen Nachtheil bei andern comparativen Versuchen davon verspürt, wenn nämlich folgende Regeln beobachtet werden:

Die Saatbehütung darf nur von dem Eintritte des anhaltenden Frostes an bis zu Ende Februars geschehen.

Nur so lange, wie die Oberfläche wirklich gefroren ist, und deshalb bei sonniger Witterung nur des Morgens früh und so lange die obere Erde von den Sonnenstrahlen nicht erweicht ist, weil sonst die Saat eingetreten und die Wurzeln verletzt werden.

Das Feld muß vom Schnee und Eise völlig frei seyn. Denn wenn eine schwache Bedeckung darauf liegt, so krassen die Schaafse die Saat unter dem Schnee hervor, wodurch die Pflanzen verletzt und mit ihren Wurzeln losgerissen werden. Auch darf die Behütung nicht geschehen, wenn die Saat mit Glaseise oder Raureif überzogen ist.

Sie findet nur auf Feldern, die hinlänglich mit Saat belegt sind, nicht auf solchen, wo diese eben hervorsteht, statt.

Eine spätere Behütung im Frühjahre, nachdem die Vegetation eingetreten ist, findet nur mit gehöriger Vorsicht in dem Falle

statt, daß man eine zu große Ueppigkeit und Geilheit der Saat, besonders des Weizens zu besorgen hat, in welchem Falle man mit der Behütung tief ins Frühjahr hinein, jedoch immer nur bei trockener Witterung fortfährt. Es muß aber alle Ueberlegung dabei gebraucht, und sowohl auf die bekannte Kraft des Bodens, als auf die verschiedene Fruchtbarkeit der Witterung immer Rücksicht genommen werden, damit man nicht zu weit gehe und die Pflanzen übermäßig schwäche.

Wird alles dieses gehörig beobachtet, so kann man wohl annehmen, daß der Schaafpferd dem Felde eben so viel an Kraft wiedergebe, als ihm durch das abgefressene Getreidegras entzogen wird.

Höchst verderblich aber ist es, wenn der Acker eine solche Behütung als Servitut tragen muß, und der Diskretion eines fremden Schäfers ohne genaue Beschränkung überlassen ist.

§. 370.

Behütung der Wiesen.

Ueber die Beweidung der Wiesen habe ich in dem Abschnitte von der Wiesenkultur geredet. Sie ist im Frühjahr für die Schaafe und im Herbst für das Rindvieh von erheblichem Nutzen, und kann mit gehöriger Vorsicht, vom Eigenthümer selbst benützt, den Wiesen unnachtheilig und selbst vortheilhaft seyn.

Wenn sie als Servitute ausgeübt wird, so kommt es vor allem auf den Termin an, bis wohin sie im Frühjahr dauert und wo sie im Herbst anfängt, der gewöhnlich durch Observanz oder Rezeffe festgesetzt ist. Im Frühjahr macht ein etwas längerer oder kürzerer Termin einen beträchtlichen Unterschied für den Weideberechtigten, aber einen noch größeren für den Wieseneigenthümer, und deshalb ist die Frage so wichtig: ob die Weideberechtigung nur bis zum neuen oder bis zum alten Maitage daure? In diesen zwölf Tagen ist die Vegetation bei früh eintretender warmer Witterung sehr lebhaft; das weidende Vieh erhält reichliche Nahrung, stört nun aber den Graswuchs und die Ausbildung der Pflanzen, und hat in dem Falle einen sehr nachtheiligen Einfluß auf den Heuertrag der Wiese. In wiefern man die Wiesen abwechselnd einen ganzen oder halben Sommer hindurch als Weide vortheilhaft benutzen könne, ist oben gesagt worden.

§. 371.

Die Holzweide.

Als Nebenbenutzung kommt hauptsächlich die Holzweide in Betracht. Ihr Werth richtet sich theils nach der Beschaffenheit und der höheren und niederen Lage des Bodens, theils nach dem Holzbestande.

Je stärker das Holzbestanden ist, um desto geringer ist der Werth der Weide, nicht nur wegen des beschränkten Raums, sondern weil auch das Gras um so unkräftiger wird, als es stärker beschattet ist. Selbst wenn auf fruchtbarem Boden das Gras unter den Bäumen in großer Masse aufschlägt, so hat man selbiges doch allgemein unkräftig und dem Viehe so wenig schmackhaft befunden, daß gut genährtes und an besseres Futter gewöhntes Vieh solches erst anrührt, wenn es durch Hunger dazu gezwungen wird.

Diese Holzweide bringt aber den Forsten im allgemeinen ungleich größeren Nachtheil, als sie Nutzen schafft. Unzählige und wichtige Forsten sind dadurch verwüstet und in dem elendesten Kulturzustande erhalten worden. Aller junge Aufschlag wird dadurch vernichtet und die älteren Bäume werden sehr nachtheilig beschädigt. Dagegen ist es für das Vieh immer eine wenig gedeihliche und sehr oft schädliche und Krankheiten erzeugende Weide.

Es giebt zwar der Fälle einige, wo der Nachtheil für hinlänglich erstarcktes und genugsam geschlossenes Holz nicht erheblich ist, und wo dagegen in den heißesten Jahreszeiten der Wald dem Viehe einen angenehmen Zufluchtsort giebt, wo folglich der Eigenthümer beider sich ihrer nutzbar bedienen kann. Diese Fälle aber, wo es ohne Nachtheil der Holzkultur geschieht, scheinen mir nur selten zu seyn, und wenn die Weide als Servitut ausgeübt wird, noch ungleich seltener.

In Ansehung der Art des Holzes, unter welchen diese Weide statt findet, bemerken wir folgendes: Unter Kiefern ist sie dürr und unbedeutend, besser unter Tannen und Fichten. Die Eichen lassen einen guten Rasen unter sich entstehen, die Büchen durchaus nicht. Birken verhalten sich, wenn sie nicht dicht geschlossen stehen, wie die Eichen. Am ergiebigsten ist die Weide unter den Ebern, die nur in feuchten Niederungen und Bruchern wachsen; aber sie ist hier auch am ungesundesten und dem Holzwuchse am nachtheiligsten; und ein jedes Eichenbruch sollte so dicht bestanden seyn, daß kein Vieh sich durchdrängen könnte.

Zu den Holzweiden gehört gewissermaßen die Eichen- und Buchenmast, welche mit den Schweinen benutzt wird. Sie ist in den verschiedenen Jahren sehr verschieden, und man unterscheidet volle, dreiviertel, halbe und einviertel Mast, welche letztere man auch Sprankmast nennt. Man nimmt gewöhnlich an, daß innerhalb sechs Jahren jedes dieser Mastverhältnisse sich einmal einfinde; dreimal aber gar keine Mast vorhanden sey.

§. 372.

Beständige Weiden.

Die beständigen Weiden, oder der dem Weidegange ausschließlich gewidmete Grund und Boden, finden als privatives Eigenthum in kultivirten Gegenden fast nur noch unter folgenden Umständen statt:

1) Wo der Boden einen so üppigen Graßwuchs hat, daß man ihn, besonders nach den bestehenden Wirthschaftsverhältnissen und der Observanz der Gegend, nicht vortheilhafter benutzen zu können glaubt.

2) Wo der Anbau der Feldfrüchte und selbst die Benutzung als Wiese, wegen der im Sommer leicht kommenden Ueberschwemmung, zu unsicher ist.

3) Auf Bergen und steilen Anhöhen, wo der Anbau anderer Früchte des Klimas oder der Beschwerlichkeit wegen nicht vortheilhaft seyn kann.

Außerdem ist fast aller privativer Grund und Boden in kultivirten Gegenden unter den Pflug genommen, und dem Ackerbau ausschließlich oder doch wechselweise gewidmet worden. Nur da, wo Kommunion des Grundeigenthums oder Servitude es nicht verstaten, liegt guter, des Anbaues werther Boden noch ausschließlich zum Weideanger bestimmt, und wird als solcher um so geringer benutzt, da sich in der Regel keiner der Interessenten um seine Verbesserung bekümmert.

§. 373.

Fettweiden.

Zu der ersten Art gehören hauptsächlich diejenigen Weiden, welche ihrer Nahrhaftigkeit wegen zu Fettweiden bestimmt sind, und so benannt werden, obwohl man sie auch oft mit Milchkühen und Pferden benutzt. Man ist zwar überzeugt, daß diese Weiden

unter den Pflug genommen und mit den edelsten Früchten be-
 stellt, einen ungleich höheren Ertrag geben würden. Aber man
 sieht sie und die in ihnen stekende Kraft als einen von den Vor-
 eltern überlieferten und den Nachkommen aufzubewahrenden Schatz,
 als ein Heiligthum an, und erklärt den für einen Verschwender
 und Frevler, der sich an ihren Umbruch macht, und sich den dar-
 aus zu ziehenden Vortheil zueignet. Man schreibt diesen alten
 Weiden eine bewunderungswürdige nährnde Kraft zu, und glaubt,
 daß sie einmal aufgebrochen nie wieder in diese Kraft gesetzt wer-
 den können, wenn gleich dem Anscheine nach ein eben so starker
 Grasswuchs darauf erzeugt würde. Das hohe starke Gras, giebt
 man zu, könne wieder darauf entstehen, aber das feine dichte Un-
 tergras sey auf keine Weise wieder herzustellen.

Ich wage es nicht zu entscheiden, in wiefern diese von vielen
 erfahrenen und sonst vorurtheilsfreien Landwirthen vertheidigte Mei-
 nung gegründet sey. Ich glaube aber, daß da, wo man die Un-
 ersatzlichkeit der dichten und nahrungsreichen Grasnarbe bemerkt
 hat, unrichtig verfahren sey. Man hat entweder den Boden durch
 Ernten zu sehr erschöpft, oder man ist bei der Niederlegung zu
 Grase nicht richtig zu Werke gegangen, hat die neue Gräserzeu-
 gung entweder ganz der Natur überlassen, die sie nur langsam
 bewirken kann, oder den Saamen solcher Gräser und Kräuter ge-
 wählt, welche diese dichte Narbe nicht wiederherstellen konnten.
 In vielen andern Gegenden hat man diese Fettweiden in eine
 ihnen angemessene Wechselwirthschaft gelegt, und so unleugbar
 einen größeren Vortheil daraus gezogen, und in den Grasjahren
 mehr Vieh davon ernährt, als in ihrem vormaligen Zustande
 geschah.

§. 374.

Der Ueberschwemmung ausgesetzte Weiden.

Zu den Weiden der zweiten Art gehören hauptsächlich die,
 welche an leicht anschwellenden und austretenden Strömen, oder
 aber hinter den Verwallungen liegen, womit man diese Ströme
 beschränkt hat. Diese Weiden sind mehrentheils sehr nahrungs-
 reich, und werden durch das zu Zeiten erfolgende Ueberströmen
 gedüngt. Sie sind mehr oder minder unsicher zu anderer Benu-
 zung, und begründen in manchen Thalgegenden, deren Aecker auf
 der Höhe liegen, das daselbst bestehende Wirthschaftssystem richtig.

Noch besser hält man die am Gestade des Meeres liegenden, weil das salzige Gras dem Viehe sehr zuträglich erachtet wird.

§. 375.

Die Bergweiden.

3) Die Bergweiden haben mehrentheils ein sehr nahrhaftes, aromatisches und besonders die Milch=Absonderung beförderndes Weidegras. Sie sind daher vorzüglich den Milchkühen gewidmet, die dann während des Sommers, oft in beträchtlicher Entfernung vom Wirthschaftshofe, Tag und Nacht daselbst verweilen, und nur bei herannahendem Winter wieder zu Hause kommen. Hierher gehört insbesondere die berühmte Schweizerische und Tyrolische Alpenweide.

Anderer steile, dem Pfluge und dem Wagen unzugängliche Anhöhen, deren Gras zwar dicht aber nicht stark ist, werden am vortheilhaftesten mit Schaafen benützt. Um einer solchen Weide die Kraft zu erhalten, muß man ihr auch den nächtlichen Pferch der Schaafse lassen. Mit demselben verbessert sie sich immer, ohne solchen aber nimmt sie ab und wird bemooset.

§. 376.

Kommune Weideänger.

Anderer beständige Weiden, deren Boden zum Ackerbau geschickt und sicher wäre, findet man als privatives Eigenthum jetzt nur selten, weil man ihre vortheilhaftere Benutzung als beständiges oder wechselndes Ackerland längst eingesehen hat. Diejenigen Weideänger und Lehden, welche man noch antrifft, sind gewöhnlich Kommunen, oder es ruhen auf ihnen doch Servitude, die eine andere Benutzung verhindern. Diese Gemeinweiden befinden sich gewöhnlich in dem elendesten Zustande, weil jeder sie möglichst benutzen, aber keiner auf ihre Kultur etwas verwenden will. Sie werden, besonders wenn sie bequem und nahe liegen, übermäßig, unzeitig mit allerlei Vieh durcheinander, oder doch nicht in gehöriger Folge betrieben, und gewähren folglich dem Viehe oft nur eine Abtrift und keine Nahrung. Bei der Anerkennung des geringen Nutzens ist man nun schon seit langer Zeit darauf verfallen, sie förmlich zu theilen, oder es hat doch ein Interessent gegen gleiche Vergünstigung dem anderen nachgesehen; wenn er sich einen Theil davon zueignete und umbrach. Auch hat sich die

Grundherrschaft — in einigen Fällen der Landesherr, in anderen der Grundherr — das Recht zugeeignet, solchen Grund und Boden neuen Ansiedlern auszuweisen. Und so haben sich diese Gemeinweiden seit mehreren hundert Jahren ebenfalls beträchtlich vermindert. So vortheilhaft dies der Ackerkultur im Allgemeinen zu seyn scheint, so hat es doch keinen Zweifel, daß die Verminderung dieser Viehweiden dem Ackerertrage bei sonst unverändertem Wirthschaftssysteme geschadet habe, und daß vormalß die gewöhnlichen Wirthschaften besser bestehen konnten, wie jetzt.

Neuere Erfahrungen, die man über den Erfolg der Theilung der kommunen Weideänger gemacht hat, bestätigen dies; wenn nämlich mit derselben keine neue Einrichtung in Ansehung der Ackerländerei und der ganzen Wirthschaftsart getroffen wurde. Jeder brach nun seinen erhaltenen Antheil um, und nahm die Früchte davon, die derselbe aus seiner natürlichen Kraft tragen konnte, bis diese erschöpft war. Der erweiterte Ackerbau hätte mehreren Dünger verlangt, aber dieser hatte sich nur um so stärker vermindert, da man die verlorne Weide auf eine andere Art nicht ersetzt hatte. Die Wirthschaft und der Ertrag des Ganzen sank also um so tiefer herunter, je ausgedehnter der Ackerbau geworden war. Es hat also große Bedenklichkeiten, einen gemeinen Weideanger allein zu theilen, ohne damit eine Theilung des ganzen Arealß, Aufhebung beschränkender Servitute und eine neue, auf Dreeschweide oder Stallfütterung begründete Wirthschaftseinrichtung zu verbinden. Soll und kann letzteres nicht geschehen, so ist es für den Wohlstand der Gemeinden ohne Zweifel besser, den Weideanger als solchen beizubehalten, aber Einrichtungen zu treffen, wodurch seine Kultur als Weide befördert, und seine möglich höchste und regelmäßige Benutzung gesichert wird.

§. 377.

Kultur der Weiden.

Bei der Kultur der Weiden kommt hauptsächlich folgendes in Betracht:

Sie müssen abgewässert werden, wenn irgendwo stauendes Wasser sie sumpfig macht, weil solche sumpfige Stellen einer jeden Viehart, hauptsächlich aber den Schaafen, zum Verderben gereichen können. Gräben, Wasserfänge und Wasserfurchen müssen auch auf Weiden, es seyen beständige oder wechselnde, offen gehalten werden.

Ebnung und Vertilgung der Maulwurfshügel ist für ihre höhere Benützung sehr wichtig.

Auf die Vertilgung schädlicher, giftiger oder auch nur den Raum wegnehmender Unkräuter muß geachtet werden. Insbesondere vermehren sich die Disteln am stärksten auf fruchtbaren Weiden, weil das Vieh sie nicht anrührt und ihr Saamen zur Reife kommt. Das Vieh läßt nicht nur diese Disteln selbst, sondern auch das unter ihnen hervorkommende Gras stehen, und man findet, daß Weiden damit gänzlich überzogen und folglich wenig nutzbar werden. Die Hülfe ist leicht, wenn man nur von Zeit zu Zeit, und besonders in ihrer Blüthe, den Acker mit der Sense übergeht und sie abhaut. Wenn dieses wiederholt geschieht, so gehen sie aus; auch werden sie vom Viehe gefressen, wenn sie, an der Erde liegend, welk geworden sind. Auf gleiche Weise vertilgt man die Wolfsmilch, das Bilsenkraut und mehrere andere schädliche Gewächse.

Endlich ist die Verbreitung des Weidedüngers dem Acker höchst vortheilhaft, wogegen er, wenn er in Klumpen liegen bleibt, im ersten Jahre das Gras ganz unterdrückt und in dem folgenden Gellhörste macht, die das Vieh ohne Noth nicht anrührt. Gehörig ausgestreut befördert er dagegen einen gleichmäßigen Graswuchs, und sein dem Viehe anfehlender Geruch verliert sich bald. Man erlaubt oft dem Hirten, diesen Weidedünger zusammen zu schlagen und zu verkaufen, um nur die Weide davon zu befreien, entzieht aber dadurch dem Acker, was ihm gebührt, und macht ihn kraftloser für die Folge.

§. 378.

Richtiger Besatz der Weiden.

Ferner kommt es bei der Benützung der Weiden auf einen angemessenen Viehbetrieb an. Ein übermäßiger Besatz der Weiden zerstört die Vegetation und läßt die Pflanzen zu keiner Entwickelung kommen; das Vieh frist die Wurzeln selbst aus der Erde heraus. Auf der anderen Seite ist es aber auch gewiß, daß eine Weide zu schwach besetzt werden könne, und daß sich dadurch ihr Ertrag und ihre Benützung vermindere und sie wirklich in der Folge an Kraft abnehme. Es schlagen dann manche Pflanzen auf, die das Vieh in ihrem älteren Zustande nicht frist. Sie erstarken dadurch und vermehren sich; das feine und vorzügliche

Weidegras vergeht. Auch fehlt bei einem zu schwachen Besatze der Weidedünger, den der Acker sonst erhalten würde.

Aus gleicher Ursache dürfen die Weiden weder zu früh noch zu spät betrieben werden.

Es ist ohne Zweifel den Weiden vortheilhafter, wenn man das Vieh von Zeit zu Zeit von einem Plage wegnimmt und das Gras wieder hervortreiben läßt. Man theilt deshalb bei den vollkommensten Weidewirthschaften das Weideland in Schläge; bringt auf jeden Schlag dasjenige Vieh zuerst, welches man am kräftigsten nähren will, und läßt diesem einen andern Stapel folgen, der sich mit wenigerem begnügen soll. Hiedurch bewirkt man ein vollkommenes Rein- und Niederfressen des Grases, so daß auch die vom Viehe minder geliebten Pflanzen nicht stehen bleiben. Dann aber giebt man dem Grase gehörige Zeit zum Werdwachsen und bringt dann den ersten Stapel wieder auf.

§. 379.

Folge der Vieharten.

Die Folge, die Verbindung oder Absonderung der verschiedenen Vieharten auf den Weiden richtet sich nach den Lokalverhältnissen.

Häufig giebt man im ersten Frühjahr die beste Weide den Schaafen ein, weil sie derselben zur Vermehrung der Milch und zum Gedeihen der Lämmer dann vorzüglich bedürfen. Kann man das Rindvieh mit der Winterfütterung länger auf dem Stalle erhalten, so mag dieß auch ohne Nachtheil des letzteren geschehen. Denn die frühe Beweidung mit Schaafen verdichtet der Erfahrung nach den Graswuchs. Allein die Schaafe dürfen nicht zu lange darauf gehalten werden, und es muß eine Zwischenzeit mindestens von drei Wochen zwischen der Beweidung mit Schaafen und mit Rindvieh gehalten werden, damit nicht nur das Gras wieder emporkomme, sondern auch der dem Rindviehe widrige Geruch des Schaafspferchs sich verliere. Wechselte auch in der Folge Rindvieh und Schaafe mit einander ab, so muß dieser Zwischenraum immer beobachtet werden.

Eine Vermengung des Rindviehes mit einigen Mastschaafen und mit Pferden kommt nicht nur auf schlecht benutzten Weiden, wo es nur aus Noth und Unordnung geschieht, sondern auch auf

ehr reichen Fettweiden vor; auf letzteren glaubt man, das für das Rindvieh zu harte und grobe Gras, dasjenige, was besonders auf Weistellen wächst, am besten für die dazwischen gehenden Pferde zu benutzen, wogegen das feine Gras, welches das Rindvieh nicht fassen kann, den Schaaßen zu Gute komme. Man läßt hier gern das Gras bis auf den Grund nieder und rein abfressen, welches man ohne diese Vermengung der Vieharten nicht erreichen würde, und glaubt, daß es dann nach einiger Zwischenzeit um so dichter und reichlicher wieder aufschlage.

Andere ziehen es aber vor, nach heruntergenommenem Rindvieh erst Pferde, dann Schaafe folgen zu lassen, und nun diesem Weideschläge Ruhe zu geben.

§. 380.

Eintheilung der Weide in Schläge.

Die Eintheilung der Weide, sie liege nebeneinander oder an mehreren Orten, in Schläge, die nach einer bestimmten Ordnung und Zeit mit den verschiedenen Vieharten betrieben werden und wieder ruhen, hat ohne allen Zweifel große Vortheile vor dem allgemeinen Ueberläufen des Viehes. Das Vieh auf engeren Plätzen zu jeder Zeit beschränkt läuft nicht, um immer ihm besser schmeckende Stellen zu finden, so viel umher, vertritt und besudelt weniger. Das Gras wird allenthalben gleichmäßig abgefressen und hat dann wieder Zeit zu erstarke, wogegen bei dem allgemeinen Ueberläufen einige Stellen Anfangs unberührt bleiben und dann zu hart werden; das Vieh aber andere so stark mitnimmt, daß sie kaum wieder ausgrünen können. Das Vieh ist auf solcher Weiden ruhiger, und diese Ruhe ist ihm gedeilhaicher.

In manchen Gegenden, wo die Weidewirthschaft mit besonderer Aufmerksamkeit betrieben wird, theilt man die Weideplätze in sehr kleine Koppeln und Schläge ab und besetzt jede Koppel mit einer angemessenen Zahl von Häuptern, wobei man dann solche zusammenbringt, die sich einander möglichst gleich sind und, zusammen gewöhnt, friedlich betragen. Die mit Hecken abgetheilten kleinen Weidekoppeln werden daher sehr geschätzt, indem man auch den Schutz der Hecken gegen den zu starken Sonnenschein und gegen den Wind, so wie die mehrere Gemüthsruhe, welche das Vieh daselbst genießt, hoch anschlägt.

Bei allen Weiden sind gute Viehtränken eine wichtige Bedingung. Es ist ein jämmerlicher Behelf, wenn das Vieh aus Trögen, in welche man das Brunnen- oder Grabenwasser schöpft, getränkt werden muß. Wo sich die Viehtränken also nicht von Natur finden, müssen sie durch Kunst angelegt werden.

Sie werden an solchen Stellen ausgegraben, wohin das Wasser den meisten Zug hat und wo man das Wasser der Gräben hineinleiten kann. Es ist nicht rathsam, sie unmittelbar an den Gräben anzulegen, oder diese zu dem Zwecke zu erweitern; denn der Graben wird dadurch eingetreten und leicht verschlammmt. Man thut besser, aus einem Wassergraben einen Kanal nach der Viehtränke hinzuleiten, und wenn es derselben an Wasser fehlt, solches durch Stauung des Graben hineinzuzwängen.

Diese Viehtränken müssen in der Mitte wenigstens eine Tiefe von 7 Fuß haben und vom Rande schräg ablaufen. Ihr Umfang ist nach der Zahl des Viehes verschieden; gewöhnlich nimmt man 60 Fuß als mittleren Durchmesser an.

Auf einem lehmigen und thonigen Boden halten sie das Wasser von selbst und es ist genug, wenn man sie nach dem Ausgraben nur ausglättet und feststampft. Wenn aber der Boden sandig ist oder viele abziehende Sandadern hat, so ist es nicht zu reichend, ihn, wie Manche thun, mit Thon auszuschlagen, indem dieser Thon leicht Risse bekommt oder von Mäusen durchbohrt wird, da sich dann das Wasser einzieht und verschwindet. Man muß einen Kalkmörtel darauf bringen, am besten auf folgende Weise: Man siebet, nachdem die Oberfläche aufs sorgfältigste geebnet und platt geschlagen worden, frisch zerfallenen Kalk 2 bis 3 Zoll dick darüber her und benezt ihn so stark, daß er zu Brei wird. Ueber diesen Kalk bringt man dann eine Thonlage von 6 Zoll Dicke und schlägt ihn, wie auf einer Dreschtenne, fest.

INSERT FOLDOUT HERE

INSERT FOLDOUT HERE

INSERT FOLDOUT HERE

INSERT FOLDOUT HERE

INSERT FOLDOUT HERE

INSERT FOLDOUT HERE



INSERT FOLDOUT HERE

INSERT FOLDOUT HERE

INSERT FOLDOUT HERE

INSERT FOLDOUT HERE

INSERT FOLDOUT HERE

INSERT FOLDOUT HERE



INSERT FOLDOUT HERE

